THE HUB®

GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE

Monitoreo de Procesos, Desarrollo de Procesos, Transferencia de Moldes y Soporte de Simulación

RJG®
MOLD SMART

Fecha de Impresión	06.03.2026
Rev	11.2.0

The Hub® Todos los derechos reservados. © 2026 RJG, Inc.

Contenido

Introducción v

Exención de Responsabilidad ... v
Privacidad ... v
Alertas ... v
Aplicaciones de Software con Licencia The Hub ... vi
El Hub para el Monitoreo de Procesos ... vi
The Hub para el Desarrollo de Procesos ... vi
The Hub para Transferencia de Moldes ... vi
The Hub para Apoyo de Simulación ... vi
Servidor Hub OPC UA ... vi
Iconos del Software y Navegación ... vii
Notificaciones del Software ... ix
Inicio de Sesión de Usuario ... x

El Hub para el Monitoreo de Procesos 1

Información General de la Aplicación ... 1
Tablero ... 2
Gráfico de Estado de la Máquina ... 2
Gráfico de Calidad de las Piezas ... 2
Tablas del Tablero ... 3
Tabla de la Mayoría de Ciclos ... 4
Mayor [Porcentaje] % de Ciclos con Piezas Defectuosas ... 4
Tabla de la Mayoría de Alarmas ... 5
Mayoría de las Advertencias ... 5
Tabla de Tiempo de Inactividad Más Extenso ... 6
Tabla de Tiempo de Ejecución más Extenso ... 6
Tabla de Tiempo de Ciclo Excedido ... 7
Tabla de Máquina Sin Coincidencias ... 7
Material Fuera de Juego Tabla ... 8
Tabla de Molde Sin Coincidencias ... 8
Máquinas ... 9
Vista Detallada de Máquina ... 10
Moldes ... 11
Trabajos ... 11
Múltiple-Jobs Informe ... 11
Múltiple-Jobs Informe: Descripción General ... 12
Múltiple-Jobs Informe: Tendencias ... 13
Reportes ... 14
Vista de Reporte Detallado ... 15
Reportes: Información General del Trabajo ... 16
Informes: Calidad ... 17
Reportes: Auditoría ... 18
Reportes: Estadísticas ... 19
Reportes: Tendencias ... 20
Añadir o Eliminar las Tendencias del Grafico de Resumen ... 21
Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen ... 22
Seleccione Fecha ... 22
Comparación de Ciclos de Gráficos de Resumen (Comparación de Ciclos en el Gráfico de Ciclos) ... 23
Superposición de Ciclos de Gráficos de Resumen (Superposición de Ciclos en el Gráfico de Ciclos) ... 24
Exportar Tendencias de Gráfico de Resumen ... 25
Añadir o Eliminar Curvas del Gráfico de Ciclo ... 26
Añadir o Eliminar Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo ... 27
Controles del Gráfico de Ciclo ... 28
Estados de Secuencia de la Máquina ... 30

Contenido

The Hub para el Desarrollo de Procesos 31

Información General de la Aplicación 31
- Creación de Registros 32
- Comparación de Registros 33
- Historial de Revisión de Comparación de Registros 34
- Archivo de Registros 35
- Clasificación y Búsqueda de Registros 36
- Clasificación de Registros 36
- Búsqueda de Registros 36

Tablero 37
- Lanzar un Nuevo Molde 37
- Importar una Simulación 37
- Importar Datos de Trabajo 37
- Transferir un Molde 37
- Iniciar un Estudio de Correlación 37
- Migrar Datos de eDART 37
- Últimas Muestras de Piezas 38
- Últimos Procesos Universales 38
- Últimas Piezas 38
- Últimas Hojas de Configuración de la Máquina 38
- Últimos Moldes 38

Piezas 39
- Registros de Piezas 39
- Descripción General 39
- Calidad 40
- Revisiones 41
- Crear un Nuevo Registro de Pieza 42
- Resumen de Edición de Un Registro de Pieza 43
- Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ 44

Muestras de Piezas 45
- Registros de Muestras de Piezas 45
- Detalles de la Muestra de la Pieza 45
- Detalles del Trabajo 45
- Mediciones 45
- Introduzca las Medidas de la Pieza 46

Moldes 47
- Registros de Molde 47
- Detalles del Molde 47
- Detalles de la Pieza 47
- Variantes de Pieza 48
- Procesos 48
- Historial de Revisiones 48
- Crear un Nuevo Registro de Molde 49
- Editar un Registro de Molde 50

Procesos 51
- Registros de Proceso 51
- Detalles del Proceso 52
- Detalles del Molde 52
- Perfiles de Llenado 52
- Perfil de Sostenimiento 52
- Objetivos 52
- Plantillas de Ciclo 52
- Hojas de Configuración 52
- Historial de Revisiones 52
- Crear un Nuevo Registro de Proceso 53
- Editar un Registro de Proceso 53
- Impresión del Registro de Proceso 54

Hojas de Configuración 55
- Registros de Hoja de Configuración 55
- Detalles de la Hoja de Configuración 56
- Detalles de la Máquina 56
- Detalles de la Pieza 56
- Detalles del Molde 56
- Detalles del Material 56
- Perfiles de Llenado 56
- Perfiles de Sostenimiento 56
- Objetivos 56
- Historial de Revisiones 57
- Crear un Nuevo Registro de Hoja de Configuración 58
- Editar un Registro de Hoja de Configuración 58
- Impresión del Registro de Hoja de Configuración 59

Máquinas 60
- Detalles de la Máquina 60
- Unidad de Cierre 60
- Unidad de Inyección 60
- Conjunto del Barril 60
- Historial de Revisiones 60
- Crear un Nuevo Registro de Máquina 61
- Clonar Máquina 62
- Editar un Registro de Máquina 63
- Agregar o Archivar un Ensamble de Barril 64

Materiales 65
- Registros de Material 65
- Detalles del Material 65
- Propiedades 65
- Temperaturas 65
- Historial de Revisiones 65
- Crear un Nuevo Registro de Material 66
- Editar un Registro de Material 67

Importar Datos del Centro 68

Iniciar un Estudio de Correlación 69

Migrar Datos de eDART 72
- Obtenga Archivos de Configuración de eDART 73
- Extraer Archivos de Configuración de eDART Data Manager (EDM) 73
- Extraer Archivos de Configuración del eDART Data Extractor 73
- Importar Configuraciones de eDART 74
- Moldes 74
- Adaptadores Genéricos 77
- Visualización de Datos de eDART Migrados en The Hub 82
- Visualización de Datos de eDART Migrados en el Sistema CoPilot 82

Contenido

The Hub para Transferencia de Moldes 83

Información General de la Aplicación 83
Lanzar un Nuevo Molde 83
Transferir un Molde 85

The Hub para Apoyo de Simulación 87

Información General de la Aplicación 87
Importar una Simulación 87
Configuración del Sistema: Descripción General 89
- Sistema 89
- Hardware 89
- Software 89
- Acuerdos de Licencia de Usuario Final (EULA) 89

Configuración 89

Configuración del Sistema: Actualizaciones 90
- Software Actual 90
- Canales de Lanzamiento (solo sistemas NixOS) 91
- Lanzamiento Limitado 91
- Comunicado General 91
- Versión Validada 91
- Actualizar Software del Sistema 92
- Actualización de un Sistema Debian 93
- Actualización de un Sistema NixOS 94

Configuración del Sistema: Licencias 95
- Licencias 95
- Agregar una Licencia 95

Configuración del Sistema: Avanzado 96
- Recuento de Ciclo Perpetuo 96

Preferencias 97
- Elegir unidades de visualización 97

Campos Personalizados 98
- Crear un Nuevo Campo Personalizado 98
- Editar un Campo Personalizado Existente 98

Usuarios 99
- Crear un Nuevo Usuario 99
- Editar una Usuario Existente 99

Roles 100
- Roles Primarios 100
- Roles Personalizados 100
- Permisos 100
- Permisos de Roles Globales para el Software Hub y el Sistema CoPilot 101
- Permisos de Rol del Software Hub 106
- Permisos de Funciones del Sistema CoPilot 110
- Editar Roles de Usuario Personalizados 116
- Actualizaciones de los sistemas CoPilot 118

Dirección IP de The Hub 120
- Cambio por interfaz gráfica de usuario (GUI) 120
- Cambiar por Símbolo del Sistema 121

Ayuda 122

Diagnóstico: Uso del disco 122
Uso del disco: 122

Apéndice 123

Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina ... 123
- Fit molde 124
- Fuerza de Cierre 125
- Velocidad de inyección 125
- Presión de Inyección 125
- Capacidad Real de Inyección (PS) 125

Importación, Exportación, Copia de Seguridad y Archivo de Datos 126
- Descripción general 126
- Formato de Archivo 126
- Estructura de Datos 126
- Datos Importados 126
- Acceso a Datos 126
- Copia de Seguridad y Archivo de Datos 126
- Copia de Seguridad de Datos 126
- Archivo de Datos 126
- Retención y Limpieza de Datos 126
- Implementación y Configuración de Copia de Seguridad y Archivo de Datos 127

Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub 128
- Descripción General 128
- Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos 128
- Muestreo de Piezas para Hacer Datos de Correlación 130
- Evaluar los datos 131

Elección de la configuración de la alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub 132
- Descripción General 132
- Escoger alarmas 132
- Selección de Límites de Alarma 132
- Configuración de Límites de Alarma 134
- Resumen de Valores para Configuración de Alarmas 135

Introducción

Lea, comprenda y cumpla con las siguientes instrucciones.

Exención de Responsabilidad

Puesto que RJG, Inc. no tiene control sobre el uso que otros puedan hacer de este material, no garantiza que se obtendrán los mismos resultados que los aquí descritos. RJG, Inc. tampoco garantiza la efectividad o seguridad de cualquier diseño posible o sugerido de artículos de manufactura según lo aquí ilustrado por cualquier fotografía, dibujo técnico y demás. Cada usuario del material o diseño, o de ambos, deberá hacer sus propias pruebas para determinar la adecuación del material o de cualquier material para el diseño, así como la adecuación de material, proceso y/o diseño para su propio uso específico. Las declaraciones concernientes a usos posibles o sugeridos del material o los diseños aquí descritos no deben interpretarse como si constituyeran una licencia bajo alguna patente de RJG, Inc. que cubra dicho uso o como recomendaciones de uso de dicho material o los diseños en caso de infracción de una patente.

Privacidad

Diseñado y desarrollado por RJG, Inc. Diseño, formato y estructura del manual, copyright 2026 RJG, Inc. Documentación de contenido, copyright 2026 RJG, Inc. Todos los derechos reservados. El material aquí contenido no puede copiarse por medios manuales, mecánicos o electrónicos, ya sea en su totalidad o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de RJG, Inc. Por lo general, el permiso de uso se otorga en conjunto con el uso entre compañías que no estén en conflicto con los mejores intereses de RJG.

Alertas

Los siguientes tipos de alerta son usados de acuerdo a la necesidad de más aclaración o para remarcar la información presentada en este documento:

DEFINICION *Una definición o aclaración de un término o términos utilizados en el texto.*

NOTA *Una "nota" proporciona información adicional sobre un tema de debate.*

PRECAUCION *Una “precaución” se usa para concientizar al operador sobre las condiciones que pueden provocar daños en el equipo y/o lesiones al presonal.*

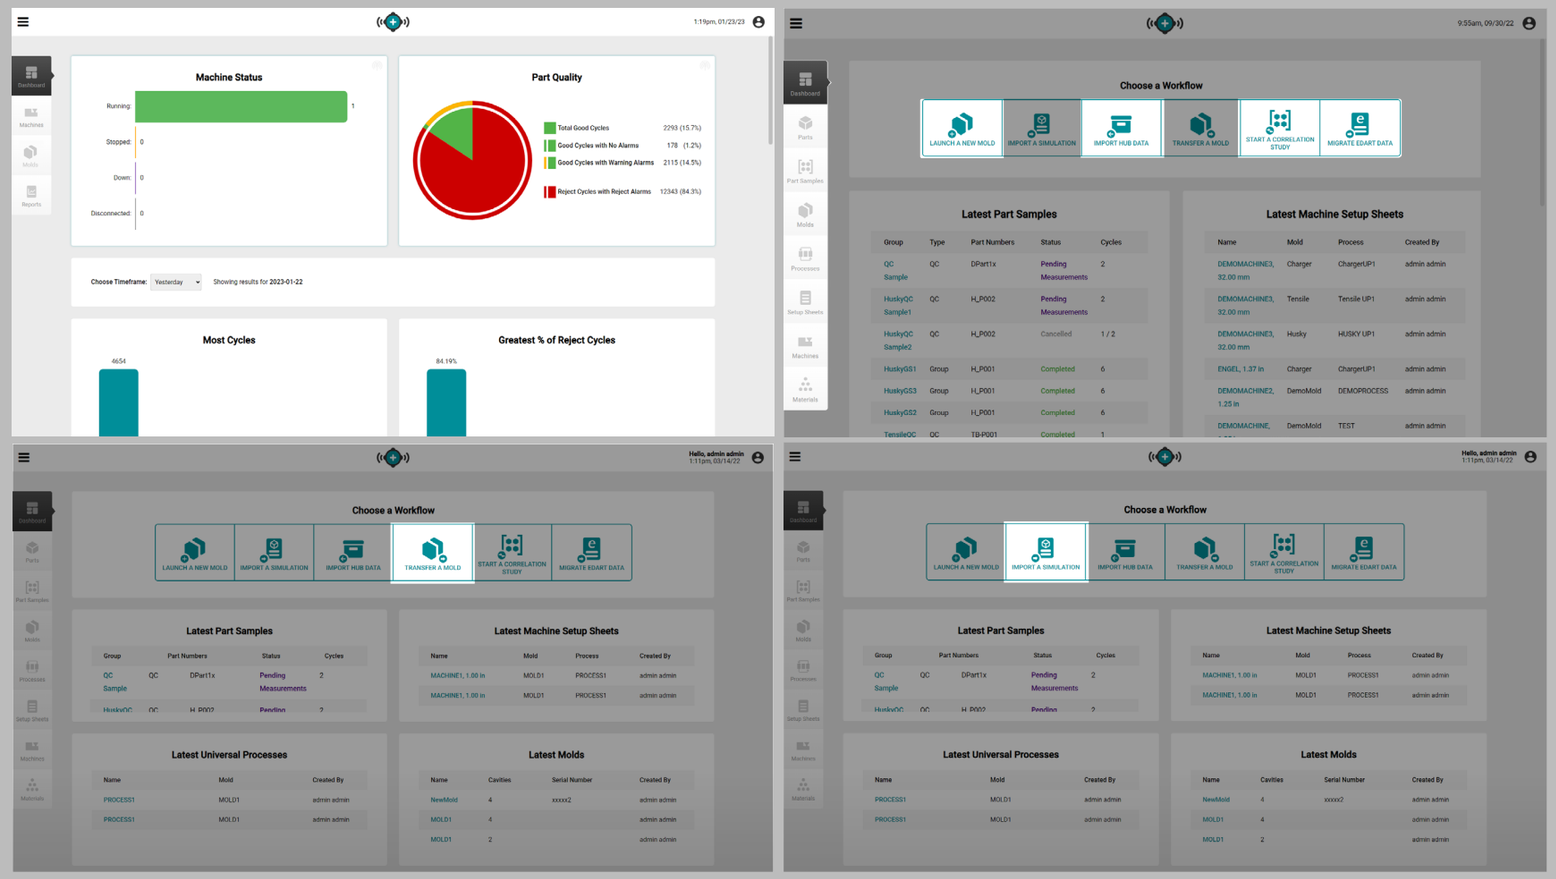

Introducción (*continuación*)

Aplicaciones de Software con Licencia The Hub

El software Hub está disponible en diferentes paquetes de aplicaciones de software: The Hub for Process Monitoring; El Centro de Desarrollo de Procesos, el Centro de Transferencia de Moldes; El centro para la importación de simulaciones; y el servidor Hub OPC UA. Las funciones descritas en esta guía incluyen características de todo el paquete de aplicaciones de software disponibles; algunas características pueden no estar disponibles dependiendo de la licencia comprada.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Hub for Process Monitoring proporciona lo siguiente:

- descripción general del estado de toda la red
- descripción general del estado del trabajo
- gráficos de acceso rápido
- informes de trabajos

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Hub for Process Analytics proporciona lo siguiente:

- Resumen y detalle de los Reportes de Red de Máquinas/Moldes
- Información General del desempeño de las máquinas y su estado
- Configuración de Molde
- Alarmas o problemas
- Copia de seguridad de datos históricos de CoPilot
- Procesos y tendencias individuales de máquina

The Hub para Transferencia de Moldes

The Hub para Transferencia de Moldes genera procesos de piezas con valores independientes de la máquina y hojas de configuración con valores dependientes de la máquina; lanza nuevos moldes usando combinaciones específicas de molde/máquina/proceso, o transfiere moldes existentes desde una base de datos ingresada por el usuario con los registros de moldes, máquinas, piezas, procesos y materiales.

The Hub para Apoyo de Simulación

Hub for Simulation Support proporciona la importación de Moldex3D, archivos de simulación de Moldflow y una base de datos.

Servidor Hub OPC UA

El servidor de arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (OPC UA) del software Hub® facilita la transferencia de información de trabajo de RJG, variables de resumen y cambios de alarma desde el software The Hub a un sistema de ejecución de fabricación (MES) mediante la comunicación del protocolo de control de transmisión (TCP).

Introducción (*continuación*)

Iconos del Software y Navegación

Los siguientes detalles comunmente utilizan íconos y sus funciones en el software The Hub.

The Hub	**Recargar Página**	Haga clic en el objeto para volver a cargar la vista de Tablero del The Hub.
	Seleccionar Columnas	Haga clic en el objeto para ver y seleccionar qué encabezados de columna mostrar en la pantalla.
	Ordenar Columna	Haga clic en el encabezado de una tabla para ordenar el contenido alfabéticamente o numéricamente, haga clic nuevamente para cambiar la clasificación por orden ascendente o descendente.
	Casilla de Verificación	Haga clic en el objeto para seleccionar o deseleccionar.
	Ayuda	Haga clic en el objeto para ver los diagnósticos.
	Ampliar Información	Haga clic en el objeto para ver la información del trabajo completo.
	Salir de Ventana	Haga clic en el objeto para salir de una ventana abierta.
	Buscar	Haga clic en el objeto, luego ingrese un término para buscar en la lista de moldes, máquinas, materiales, piezas, procesos y hojas de configuración.
	Filtrar por Palabra Clave o Frase	Haga clic en el campo junto al objeto e introduzca una palabra clave o frase para filtrar los registros.
	Información	Haga clic en el objeto para ver los reportes de trabajo.
	Conexión de Actualización	Pase el ratón sobre el objeto para ver la fecha/tiempo de la actualización más reciente de conexión.
	Conectado/ Activado	El objeto indica una conexión o estado de activación.
	Mostrar Máquinas Desconectadas	Haga clic en el objeto para ver las máquinas y trabajos desconectados.

Introducción (*continuación*)

	Configuración	Haga clic en el objeto para ver la configuración disponible para el elemento actual.		**Máquinas**	Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Máquina.		**Hojas de Configuración**	Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de la Hoja de Configuración.
	Usuario	Toque el objeto para ver la información del usuario.		**Moldes**	Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Piezas.		**Comparar Registros**	Permite la selección de dos registros para comparar; consulte "Comparación de Registros" en la página 33.
	Roles	Toque el objeto para ver la configuración de roles y los permisos de los usuarios.		**Procesos**	Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Proceso.		**Lanzar un Nuevo Molde**	Haga clic en el objeto para Lanzar un Nuevo Molde.
	Dispositivos	Toque el objeto para ver la información del dispositivo.		**Piezas**	Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Piezas.		**Importar una Simulación**	Haga clic en el objeto para Importar una Simulación.
	Tablero	Haga clic en el objeto para ver el Tablero.		**Materiales**	Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Material.		**Transferir un Molde**	Haga clic en el objeto para Transferir un Molde.

Introducción (*continuación*)

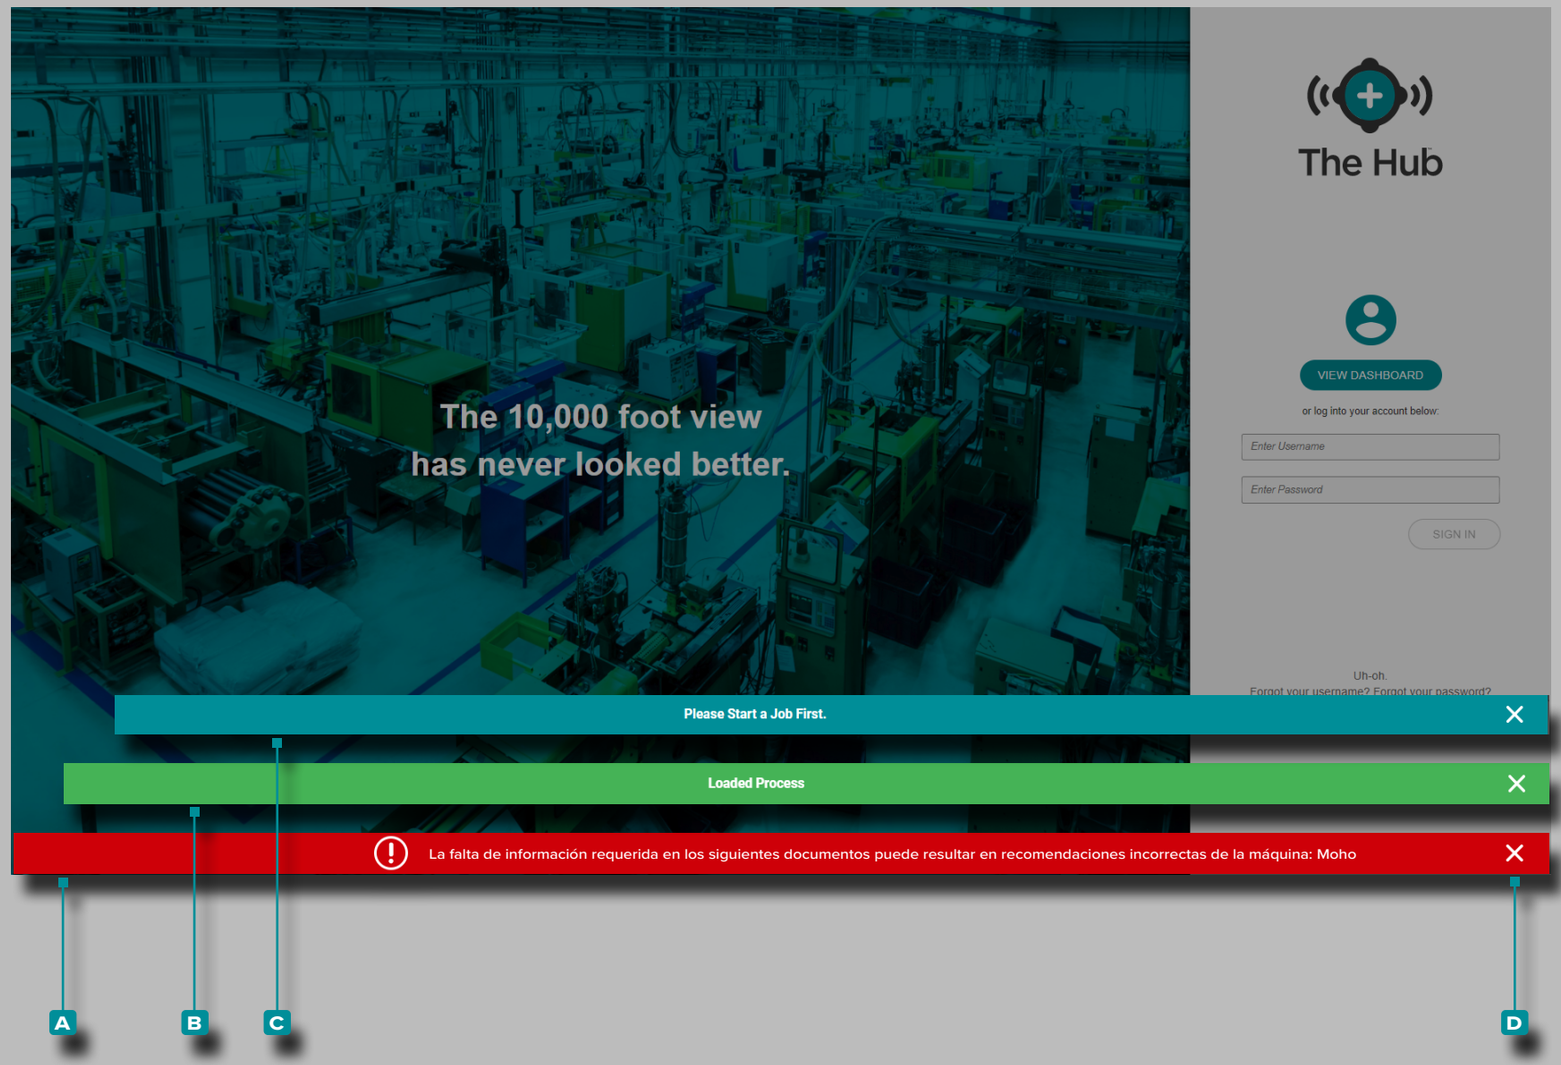

Notificaciones del Software

Las notificaciones del Software aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Las notificaciones de Error **A** aparecen debido a información faltante o incorrecta, o errores generales del software; *las notificaciones de error pueden ser rojas o amarillas, dependiendo de la urgencia de la acción requerida*. Lea el error para determinar el tipo de error y la acción correctiva requerida.

Las notificaciones de Éxito **B** aparecen como una confirmación de cualquier cambio o comando que se haya realizado en el software.

Las notificaciones de Información **C** proporcionan información adicional para ayudar al usuario.

Toque el ícono de **D** salida para descartar la notificación de la pantalla.

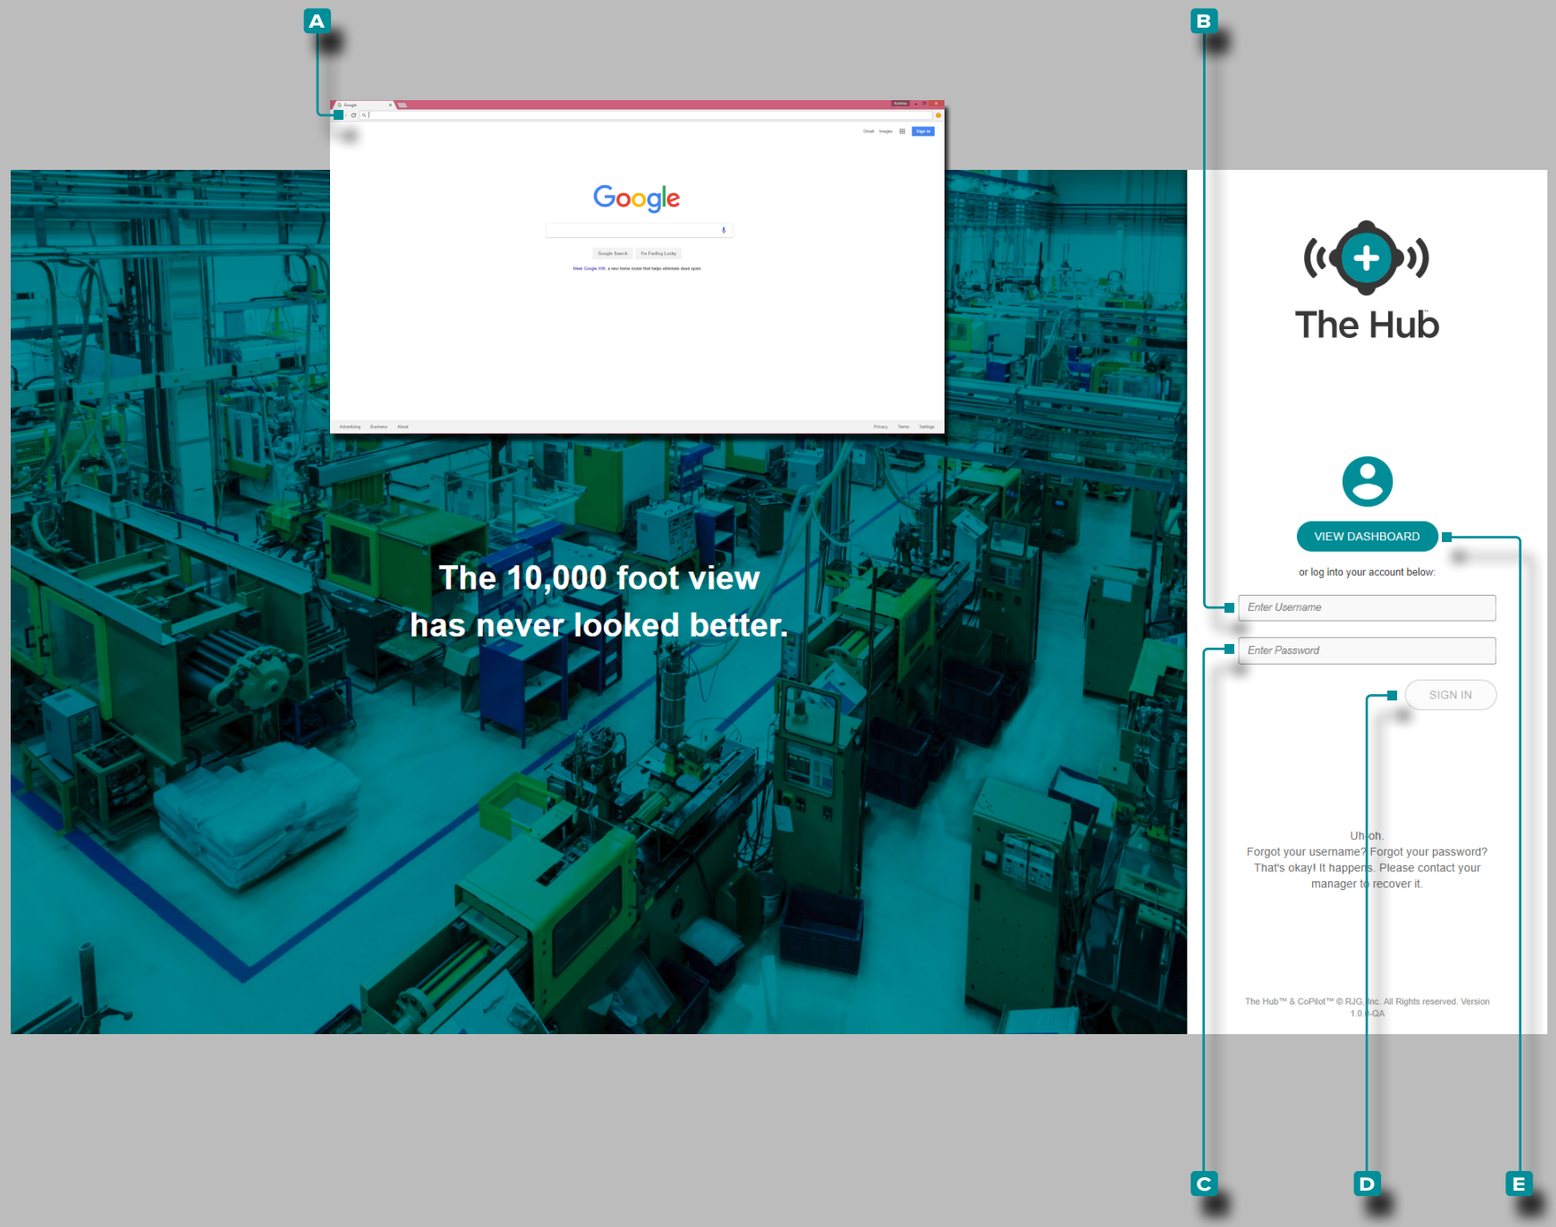

Introducción (*continuación*)

Inicio de Sesión de Usuario

Para ver el software The Hub®, abra **A** Google Chrome e **ingrese** la dirección IP o dominio asignado en la barra de direcciones del navegador.

El software The Hub requiere que los usuarios inicien sesión con un nombre de usuario y contraseña antes de su uso. **Ingrese** el **B** nombre de usuario y la **C** contraseña asignados, luego haga **clic** en el botón **D** Iniciar Sesión para ingresar a The Hub.

Los usuarios sin nombres de usuario y contraseñas solo pueden ver el tablero; haga **clic** en el botón **E** Ver Tablero para ver el Tablero.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

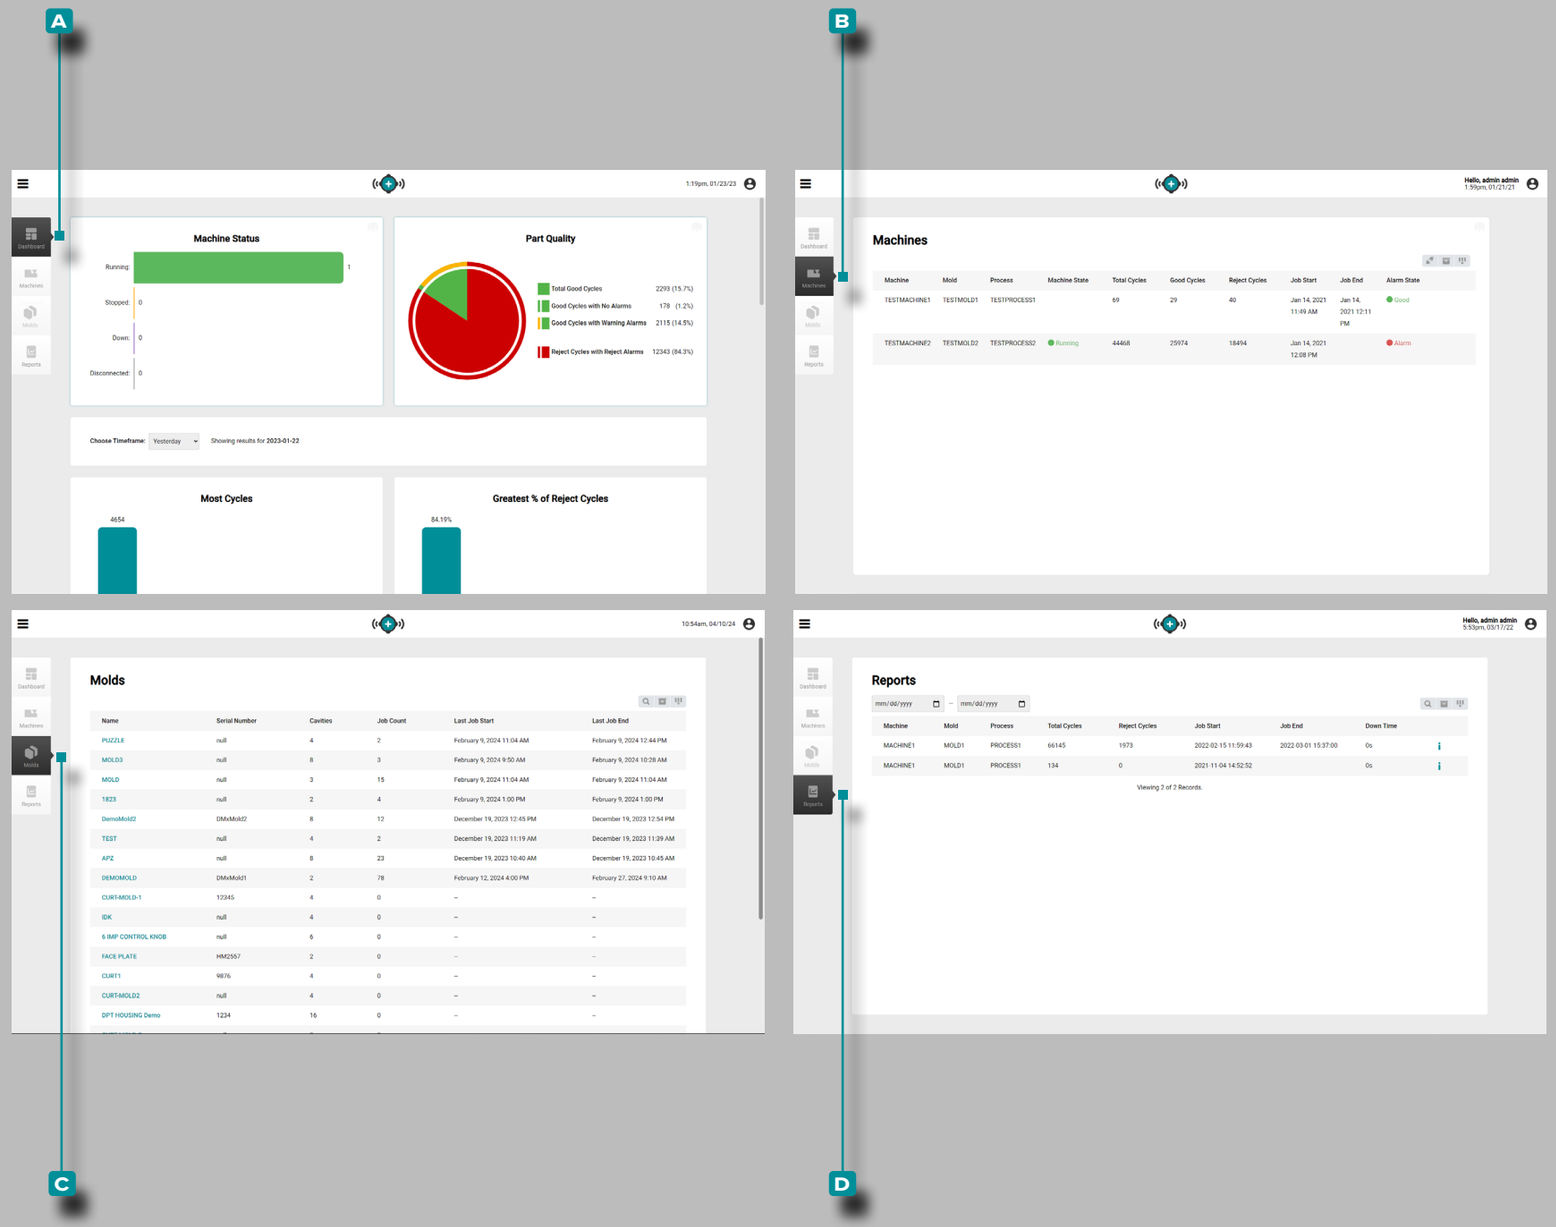

Información General de la Aplicación

Hub for Process Monitoring tiene tres páginas principales, o vistas, donde los usuarios pueden acceder a datos, ver gráficos y registros, y generar informes.

La vista **A** Tablero proporciona una visión global del estado de la máquina y la calidad de las piezas en la red, junto con ocho minreportes precargados, todos mostrados dentro de un período de tiempo seleccionable.

La vista **B** Máquinas proporciona una vista detallada de cada máquina y del estado de la máquina en la red.

La vista **C** Moldes proporciona una descripción general de todos los trabajos para cada molde.

La vista **D** Reportes proporciona un registro de trabajos por máquina.

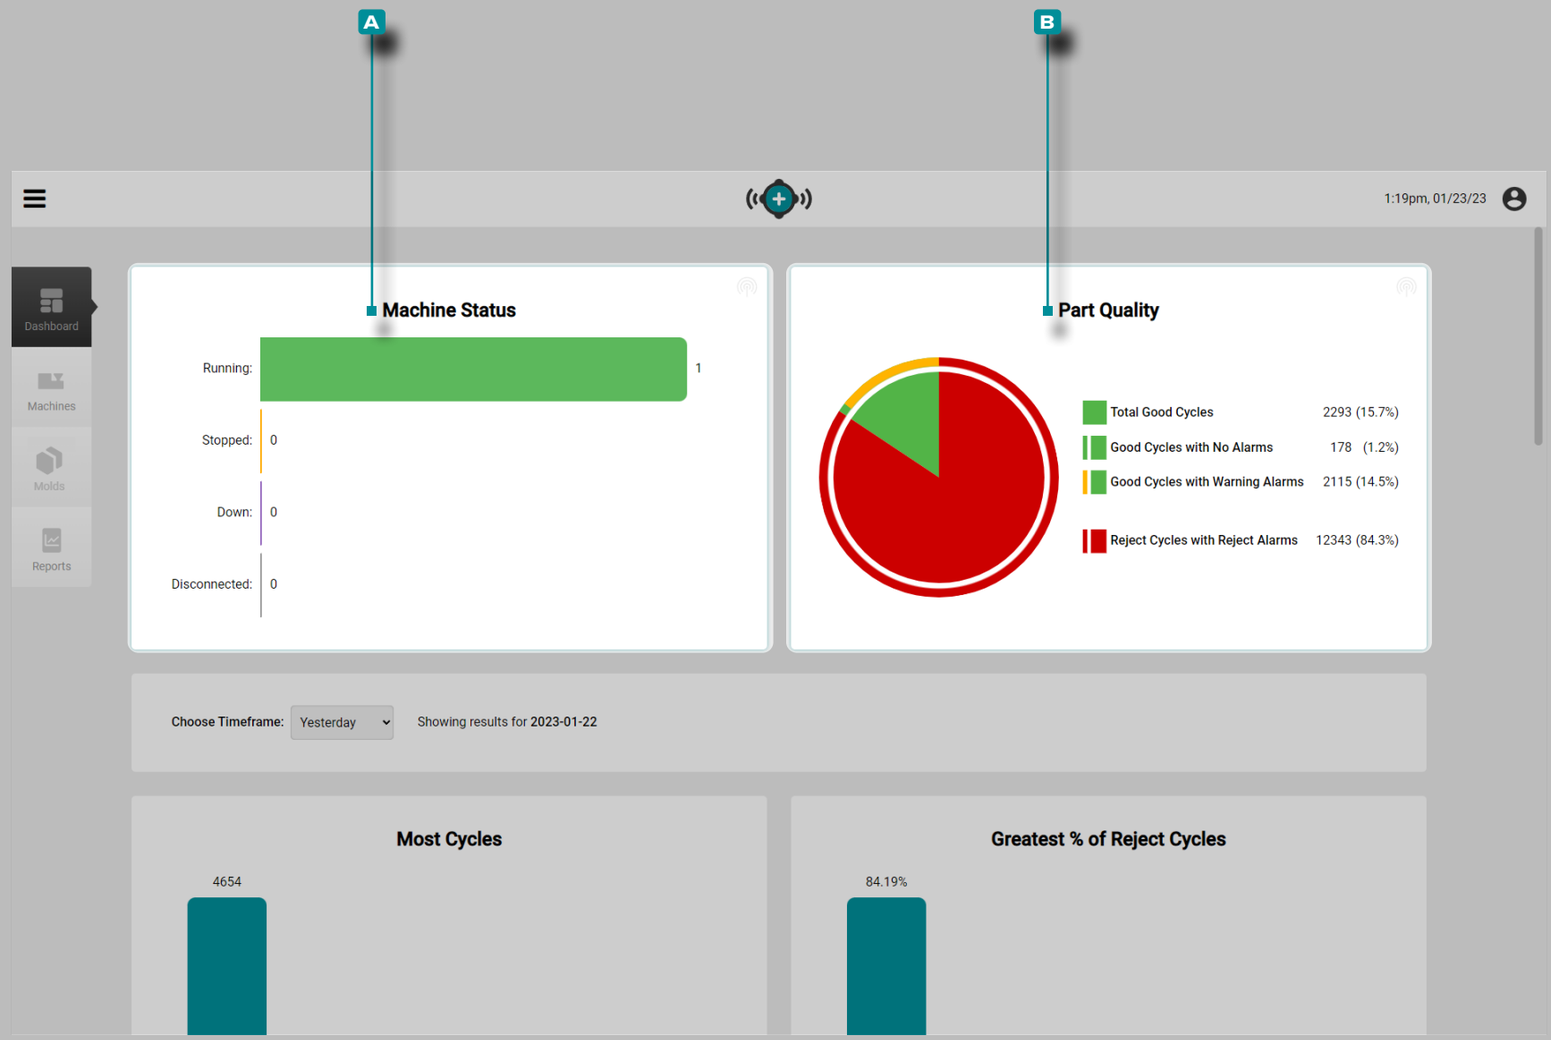

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Tablero

El Panel de control ofrece una visión general del estado de las máquinas y de la calidad de las piezas en la red, a través del **A** Gráfico de estado de las máquinas, el **B** Gráfico de calidad de las piezas y diez tablas precargadas que muestran los cinco trabajos principales dentro del intervalo de tiempo seleccionado en cada categoría: Mayor número de ciclos, Mayor porcentaje de ciclos rechazados, Mayor número de alarmas, Mayor tiempo de inactividad, Mayor tiempo de ejecución, Tiempo de ciclo excedido, Máquina no coincidente y Molde no coincidente.

El **A** Tablero del Gráfico de Estado de Máquina y el **B** Gráfico de Calidad de las Piezas muestran datos de trabajos que han estado activos en las últimas 24 horas.

Gráfico de Estado de la Máquina

El **A** Gráfico de Estado de la Máquina muestra, en tiempo real la cantidad de máquinas en funcionamiento, detenidas, desconectadas y apagadas en las instalaciones.

Gráfico de Calidad de las Piezas

El **B** gráfico de calidad de las piezas muestra el número de ciclos correctos, ciclos correctos sin alarmas, ciclos correctos con alarmas de advertencia y ciclos defectuosos con alarmas de rechazo de los trabajos activos durante las últimas 24 horas.

Flotar el puntero del ratón sobre el ícono para ver la fecha de su Última Actualización y tiempo ya sea para el Estado de la Máquina o el Gráfico de Calidad de la Pieza.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

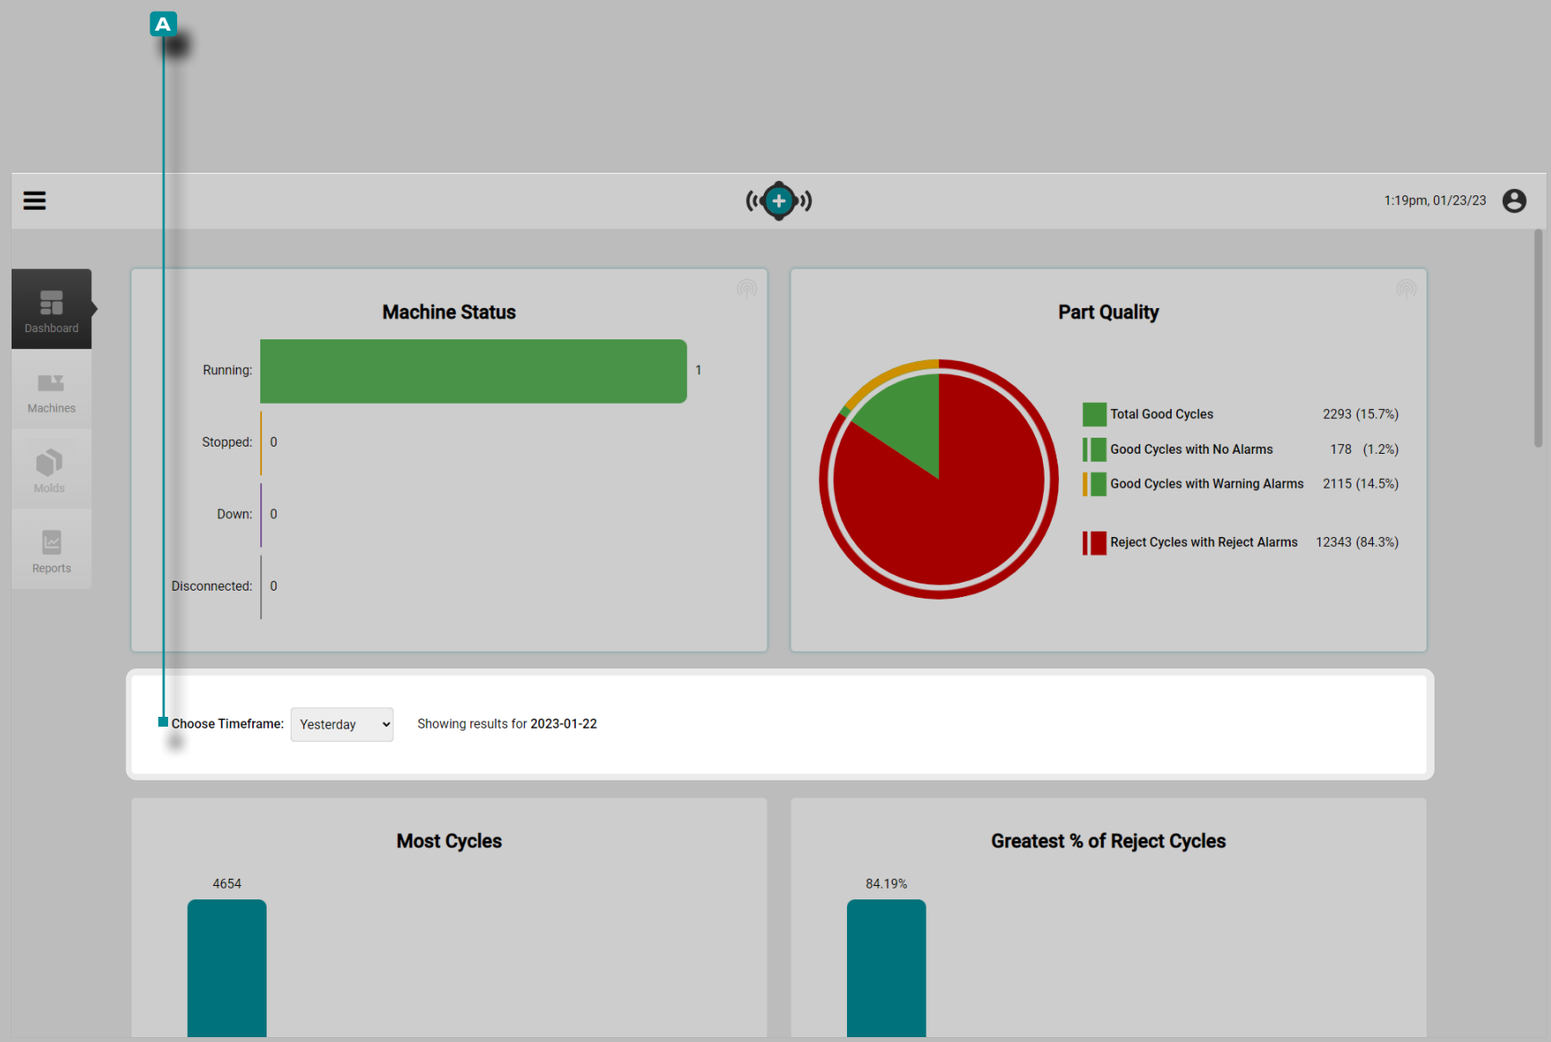

Tablas del Tablero

Los reportes de resumen del Tablero muestran los datos del trabajo de los trabajos que han estado activos en el rango de tiempo seleccionado en A Elija Periodo: menú desplegable.

Haga **clic** en el A Elija Periodo: menú desplegable para seleccionar Ayer, Última hora, Últimas 8 horas, Última Semana o Último Mes para ver los datos que se muestran *en las tablas* debajo de los gráficos en ese rango de tiempo.

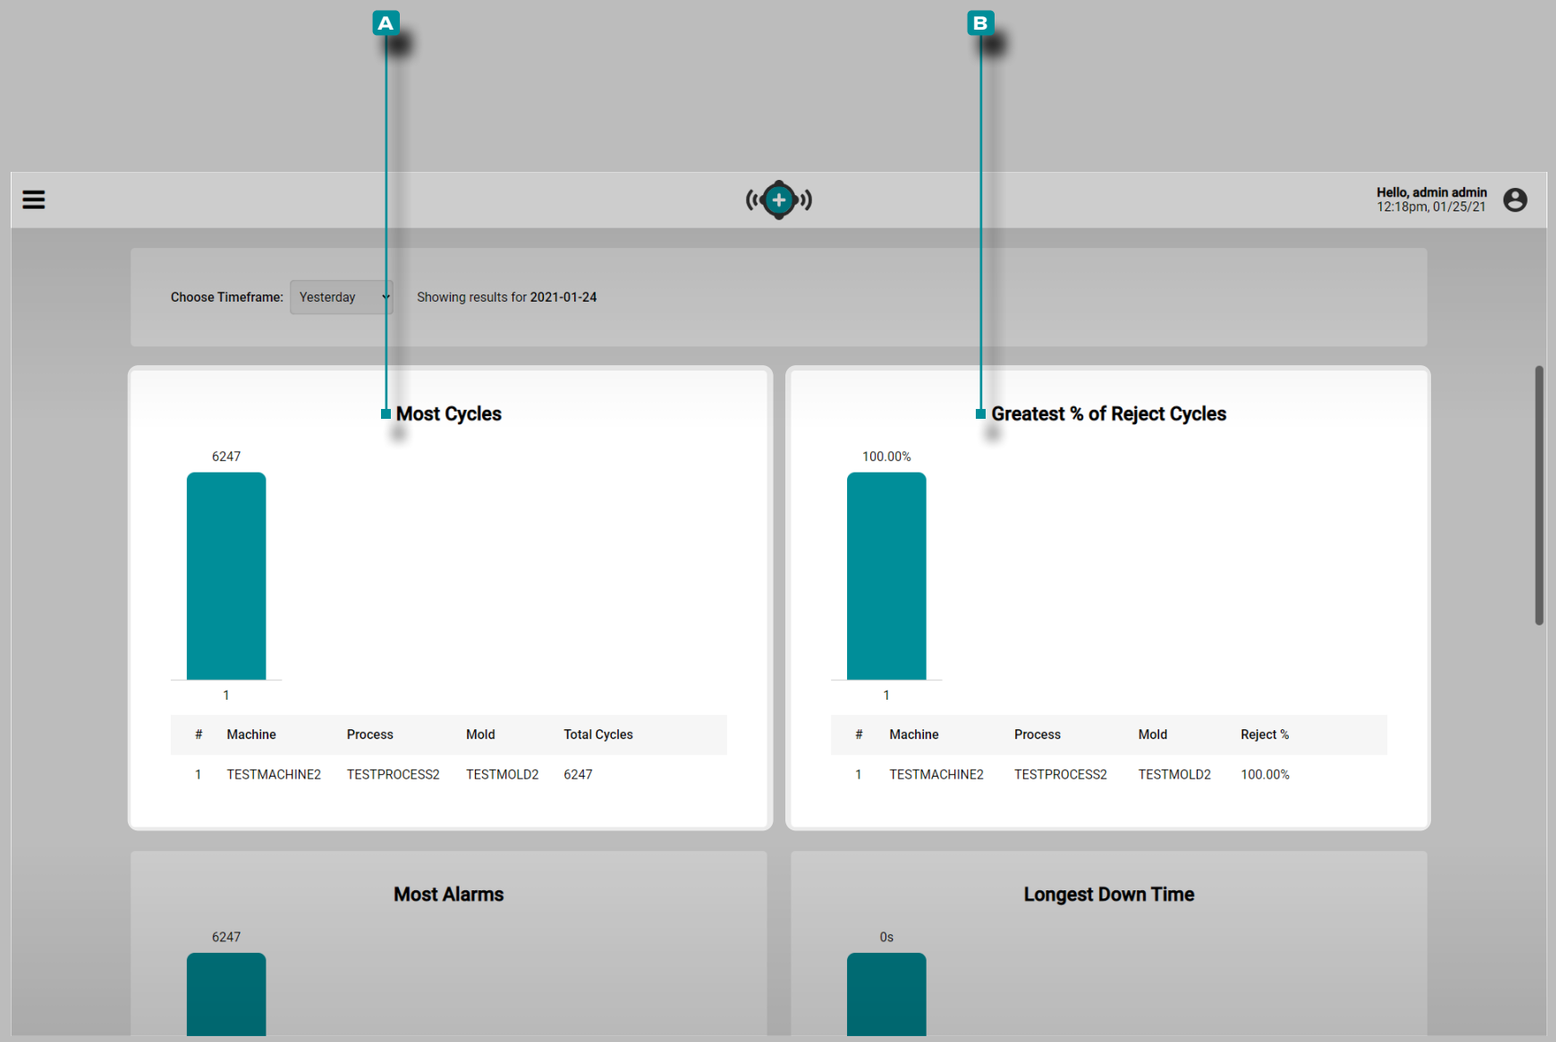

El Hub para el Monitoreo de Procesos

(Tablas de tablero, *continuación*)

Tabla de la Mayoría de Ciclos

La **A** tabla de la Mayoría de Ciclos proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales.

Mayor [Porcentaje] % de Ciclos con Piezas Defectuosas

La **B** Mayor [Porcentaje] % de Ciclos con Piezas Defectuosas proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el [porcentaje] % de rechazo de cada trabajo.

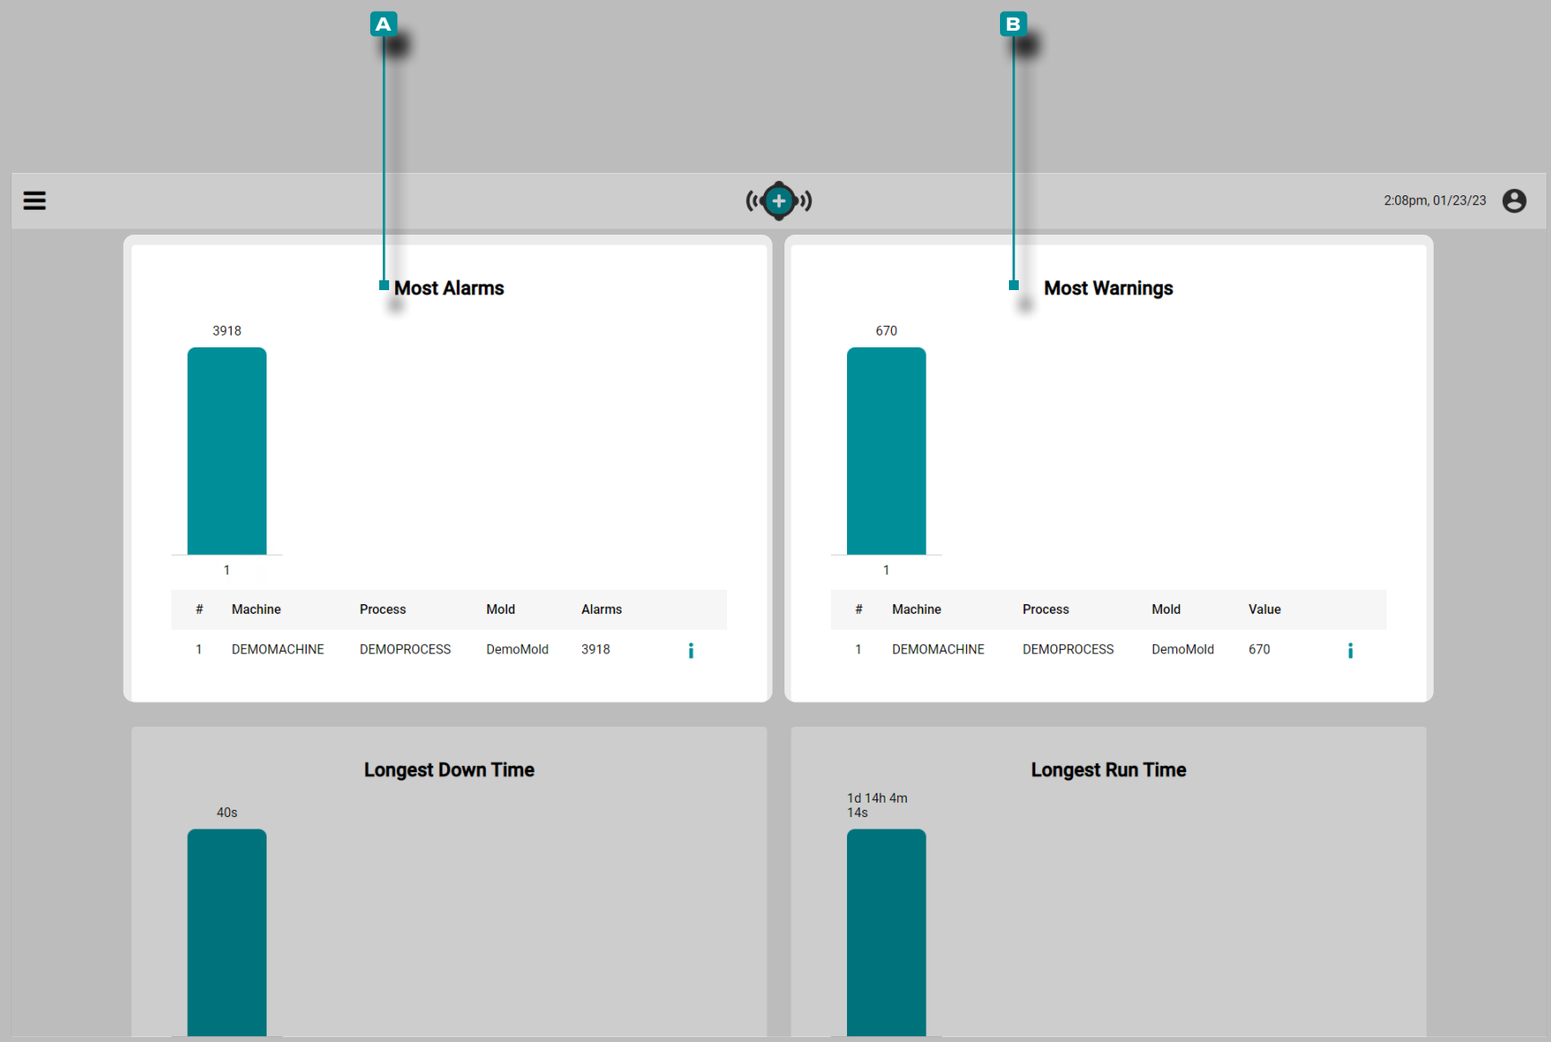

El Hub para el Monitoreo de Procesos

(Tablas de Tablero, *continuación*)

Tabla de la Mayoría de Alarmas

La **A** Tabla de la Mayoría de Alarmas proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y las alarmas totales para cada trabajo.

Mayoría de las Advertencias

La **B** tabla Más advertencias proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enumera el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y las alarmas de advertencia para cada trabajo.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

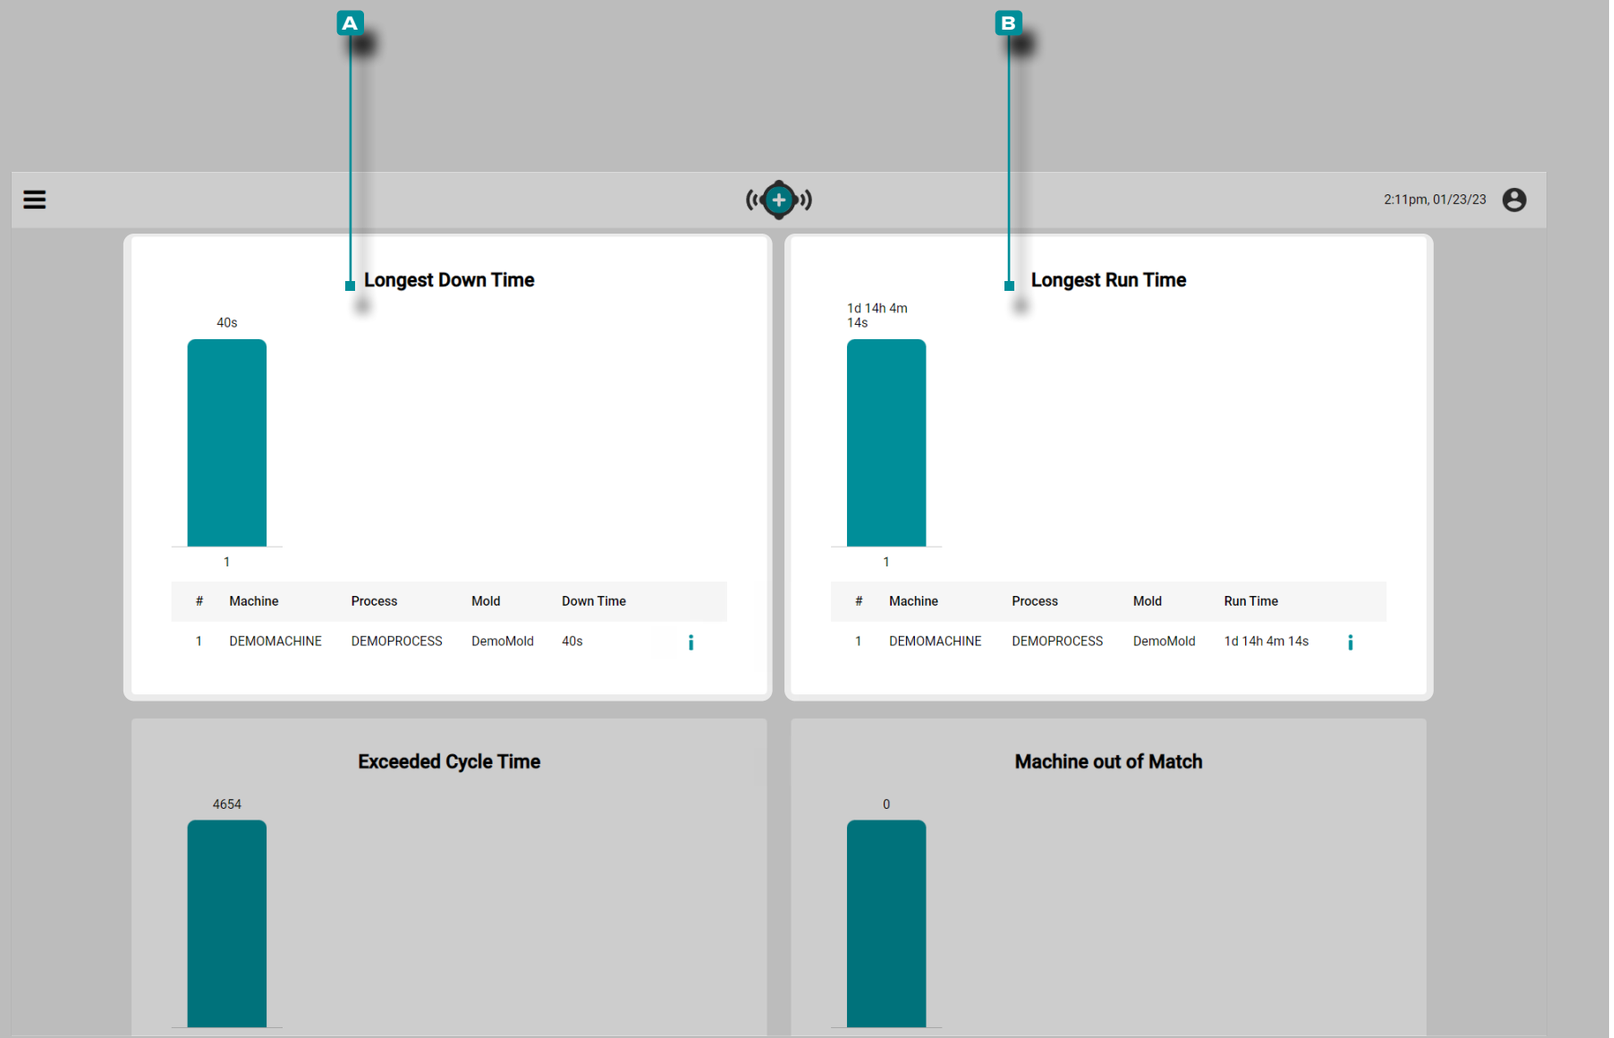

Tabla de Tiempo de Inactividad Más Extenso

La **A** Tabla de Tiempo de Inactividad Más Extenso proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo en las últimas 24 horas y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el tiempo de inactividad total.

DEFINICION *es el tiempo que una máquina está inactiva mientras se ejecuta un trabajo. es el tiempo que una máquina está inactiva durante la duración de un trabajo, medido en horas, minutos y segundos, o días.*

Tabla de Tiempo de Ejecución más Extenso

La **B** Tabla de Tiempo de Ejecución más Extenso proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el tiempo de ejecución más largo para cada trabajo.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

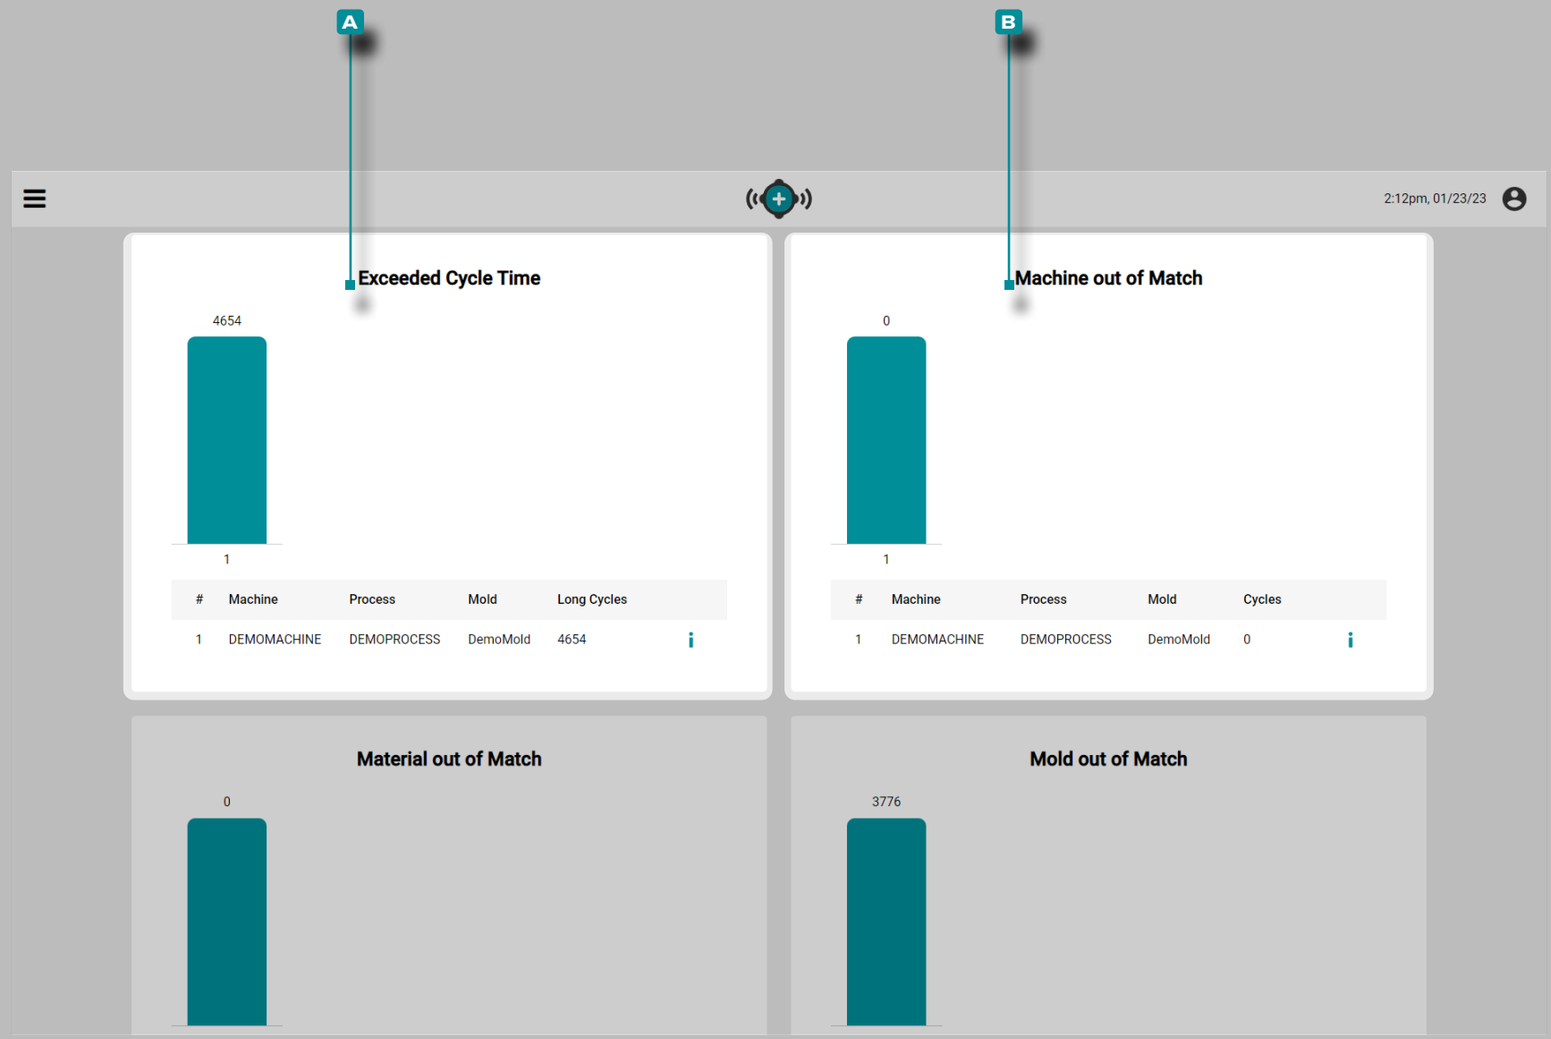

(Tablas de Tablero, *continuación*)

Tabla de Tiempo de Ciclo Excedido

La **A** Tabla de Tiempo de Ciclo Excedido proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el número de ciclos largos (ciclos que excedieron el tiempo de ciclo) para cada trabajo.

Tabla de Máquina Sin Coincidencias

La **B** Tabla de Máquina Sin Coincidencias proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales de la máquina no coincidente para cada trabajo.

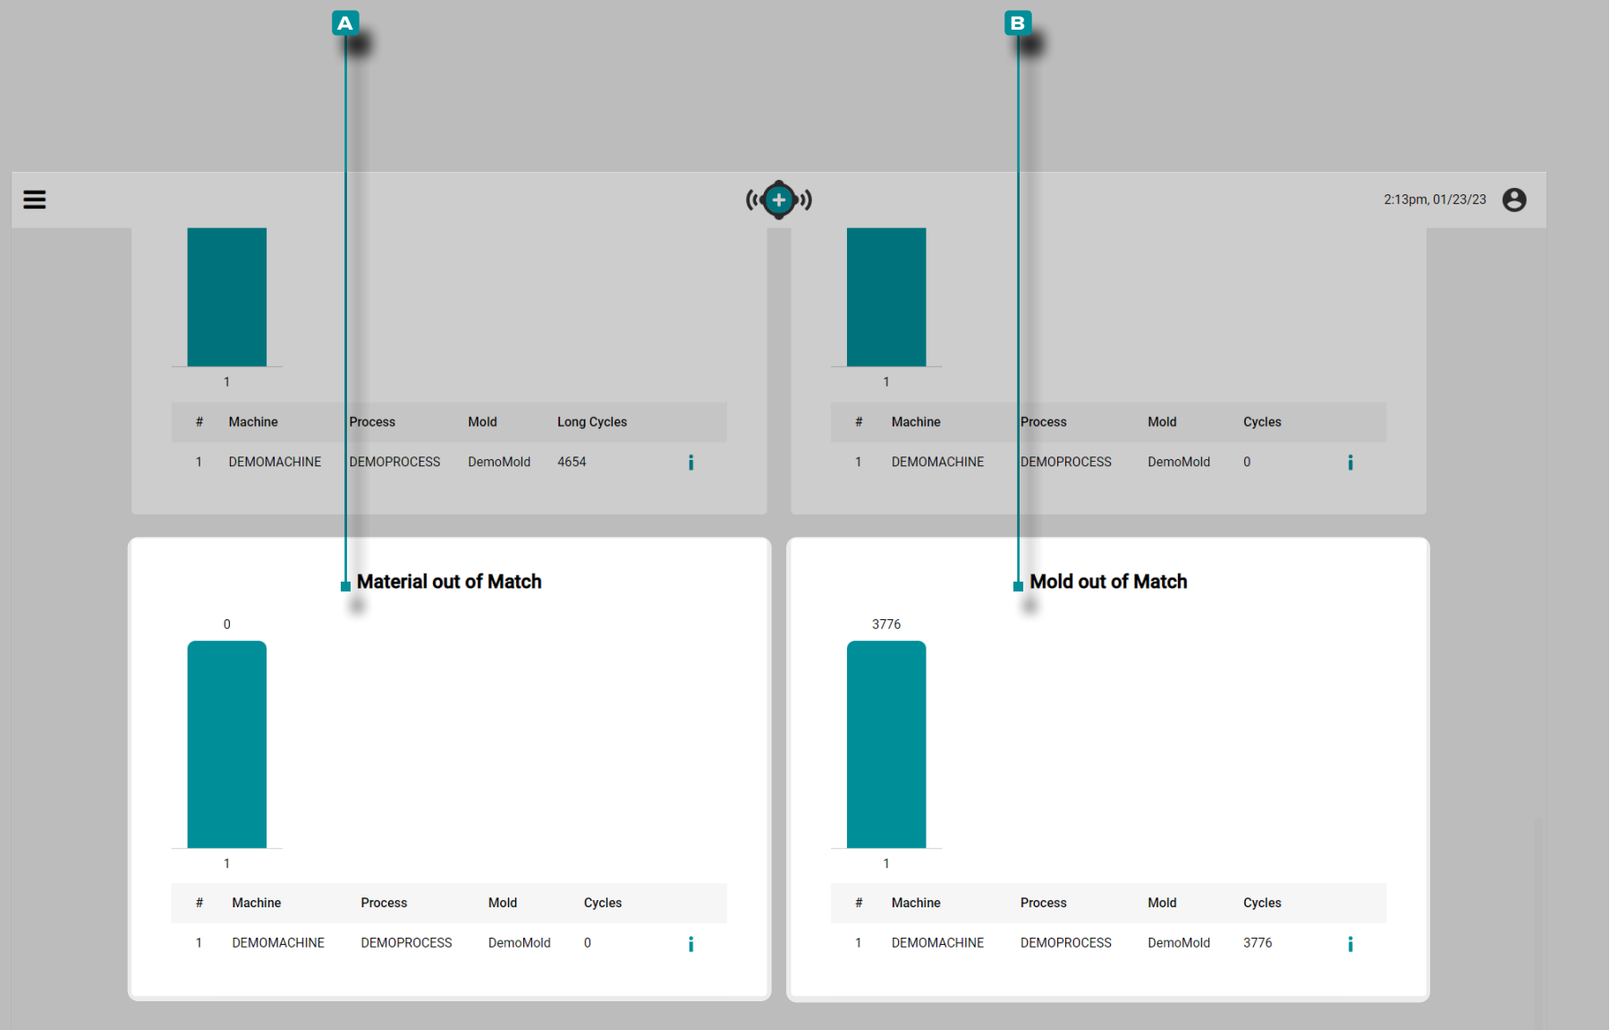

El Hub para el Monitoreo de Procesos

(Tablas de Tablero, *continuación*)

Material Fuera de Juego Tabla

La **B** Tabla de Material Sin Coincidencias proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales de la material no coincidente para cada trabajo.

Tabla de Molde Sin Coincidencias

La **B** Tabla de Molde Sin Coincidencias proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales de molde no coincidente para cada trabajo.

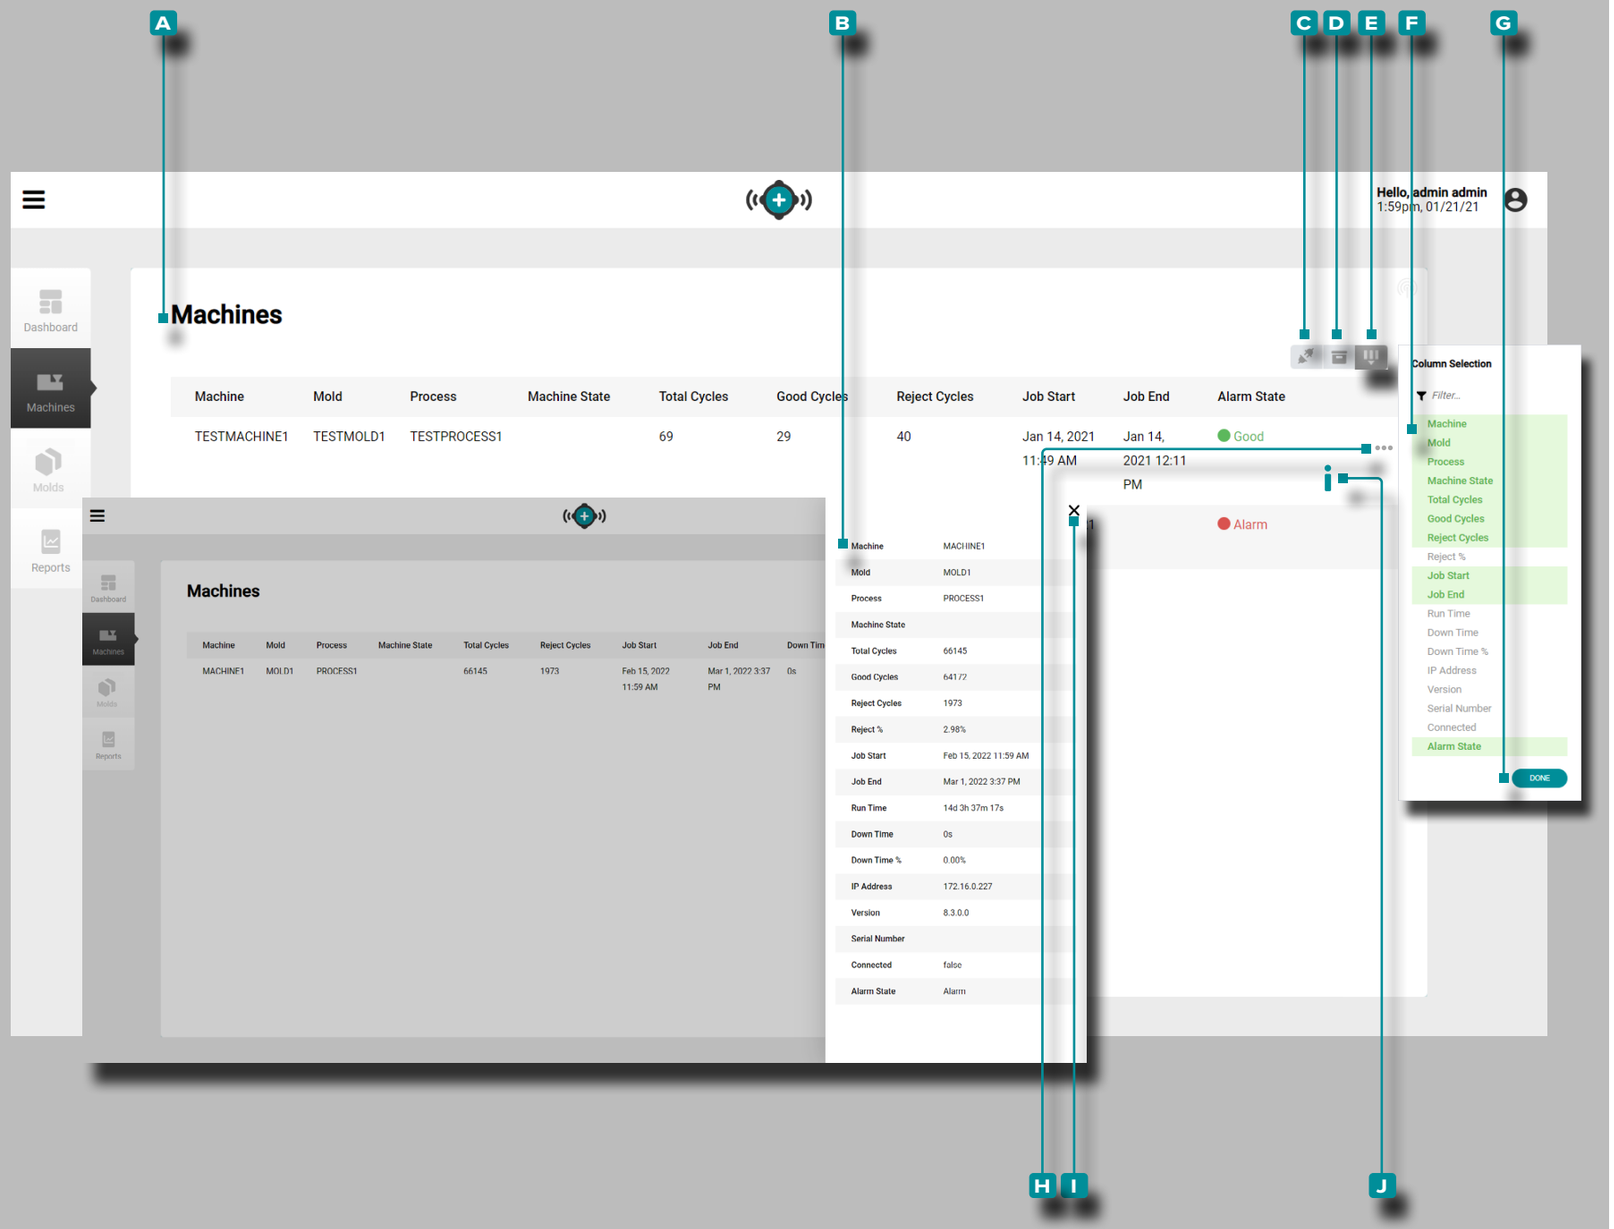

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Máquinas

La vista **A** Máquinas proporciona detalles de cada máquina en la red y una **B** vista detallada de las máquinas.

La vista Máquinas muestra las máquinas en ejecución de forma predeterminada; para ver todas las máquinas conectadas en red, incluyendo máquina detenida, caída, o desconectada, haga **clic** en el ícono de **C** máquinas conectadas para mostrar todas las máquinas conectadas en red.

La vista Máquinas puede mostrar las siguientes variables de máquina, molde y trabajo:

- Estado de Alarma
- Conectado (Sí/No)
- Campos Personalizados
- Tiempo de Inactividad
- Porcentaje de Tiempo de Inactividad (%)
- Ciclos Buenos
- Dirección IP
- Inicio del Trabajo
- Fin del Trabajo
- Coincidencia de la máquina
- Nombre de la Máquina
- Estado de Máquina
- Coincidencia del material
- Coincidencia del molde
- Nombre del Molde
- Ciclos Fuera de Partido
- Nombre del Proceso
- Porcentaje de Rechazo (%)
- Ciclos de Piezas Defectuosas
- Tiempo de Ejecución
- Número de Serie
- Plantilla
- Ciclos Totales
- Ciclos advertencia
- Versión

(continúa en la siguiente página)

El Hub para el Monitoreo de Procesos

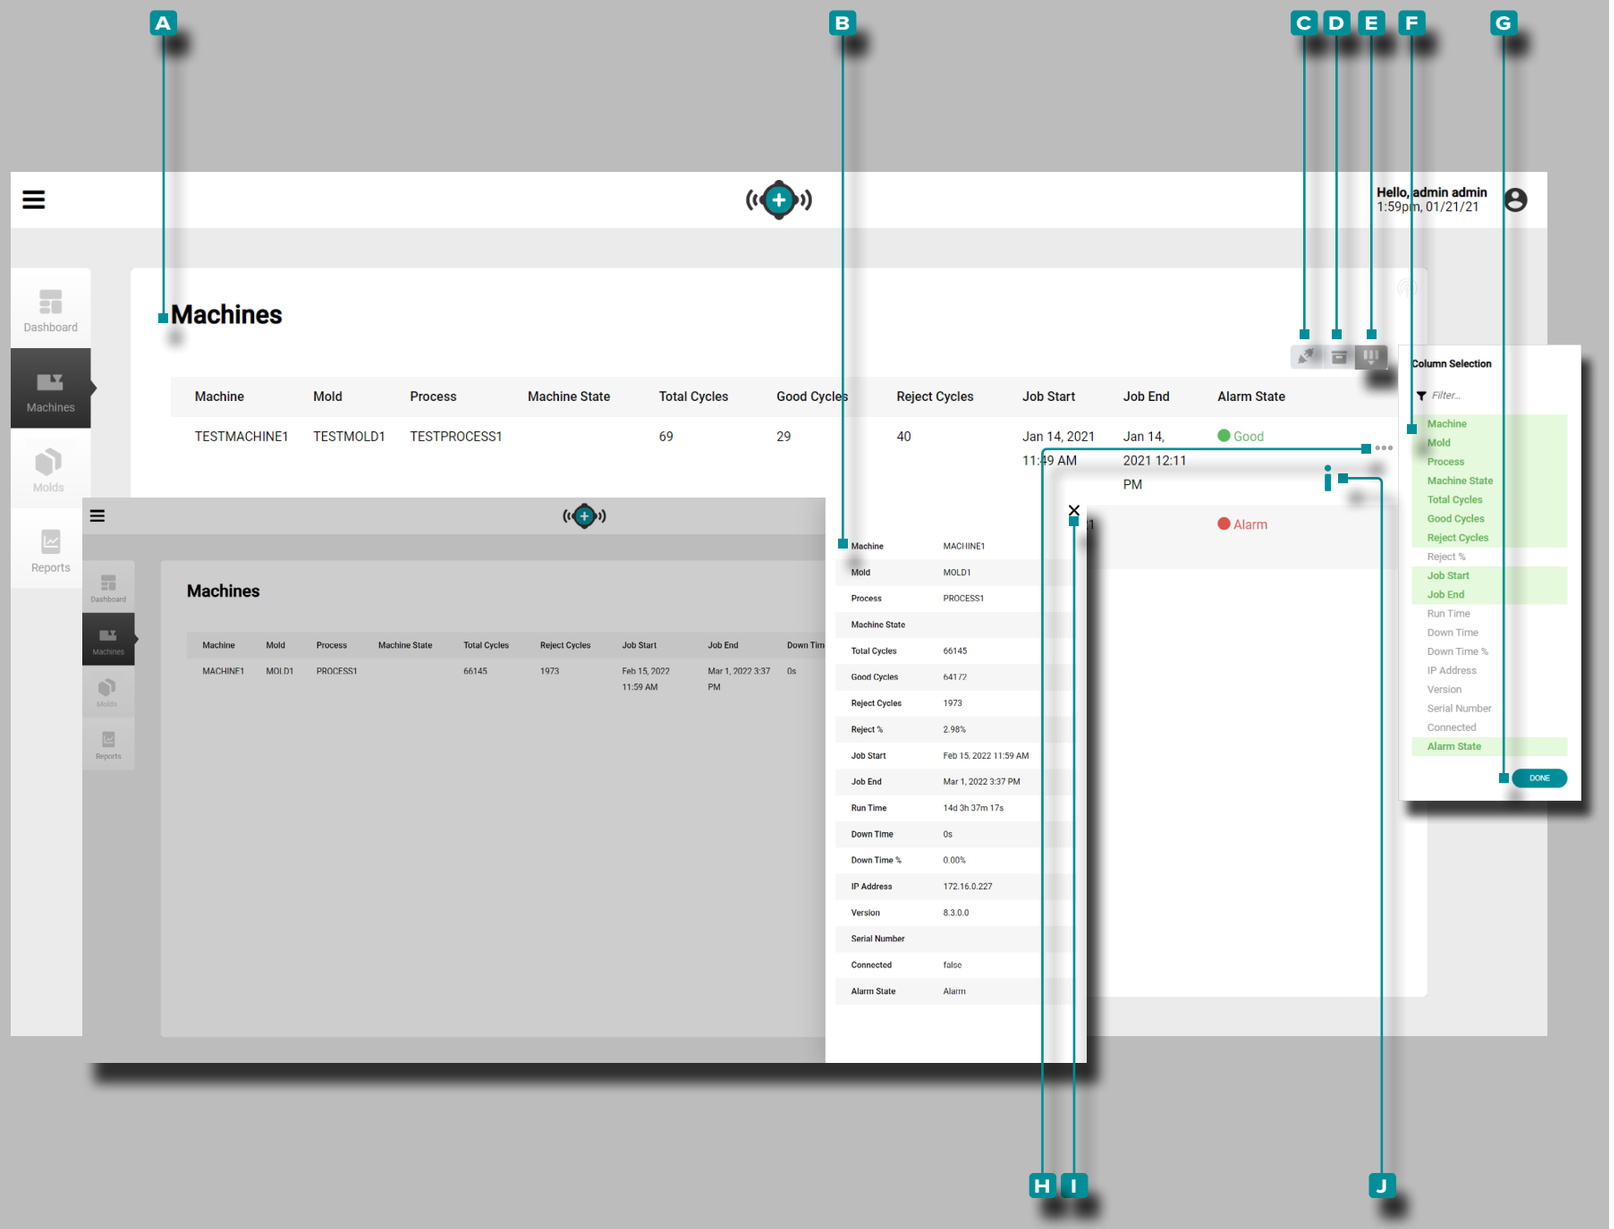

(continuación de la página anterior)

Haga clic en el botón **D** registros archivados para ver los registros que se han archivado.

Haga **clic** **E** en Seleccionar Columnas para elegir las **F** variables que se muestran. Haga **clic** en el botón **G** HECHO para guardar los cambios y salir de la ventana emergente Seleccionar Columnas.

Vista Detallada de Máquina

La Vista Detallada de Máquina muestra todas variables de máquina, molde y las variables de trabajo en una sola ventana deslizable.

Haga **clic** en el **H** ícono de ampliar información junto al nombre/columna de la máquina para ver la vista detallada de máquina; haga clic en el **I** ícono de salida para cerrar la vista detallada de la máquina.

Haga **clic** en el **J** ícono de información junto al nombre/columna de la máquina para abrir el reporte general del trabajo.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

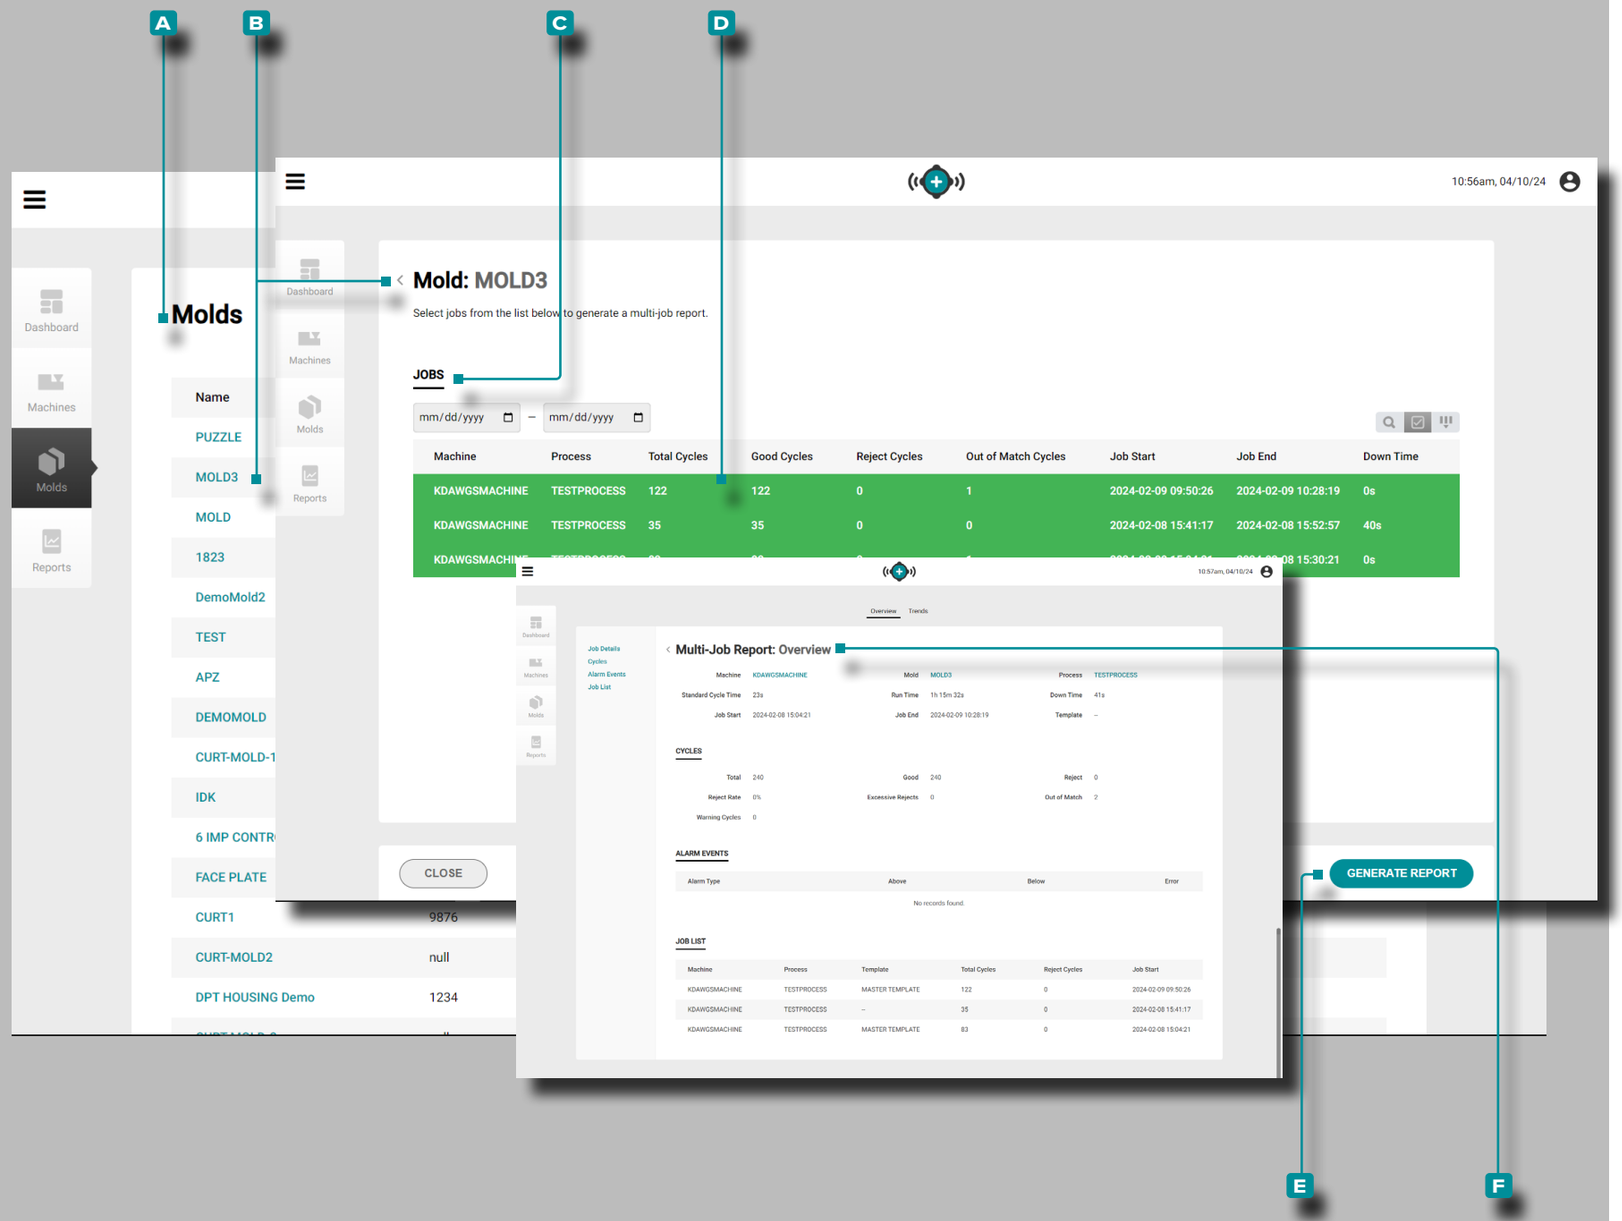

Moldes

La vista **A** Moldes proporciona una descripción general de todos los trabajos para cada molde; Desde la vista de moldes, seleccione varios trabajos ejecutados con el molde para obtener una descripción general de los trabajos.
Haga clic en el nombre de un **B** molde para seleccionar el molde.

Trabajos

La vista **C** Trabajos proporciona una descripción general de todos los trabajos asociados con el molde seleccionado.
Haga clic en **D** nombres de trabajos para seleccionar varios trabajos ejecutados en el molde, luego **haga clic en** el botón **E** Generar informe para ver una **F** descripción general de trabajos múltiples de todos los trabajos seleccionados para el molde.

Múltiple-Jobs Informe

El Múltiple-Jobs El informe para múltiples trabajos muestra lo siguiente:

- valores del ciclo de trabajos combinados,
- eventos de alarma de trabajos combinados, y
- tendencias de datos del gráfico resumido de trabajos combinados.

El informe de trabajos múltiples para múltiples trabajos no muestra lo siguiente:

- informe de auditoría,
- informe de estadísticas,
- informe de calidad, o
- Órdenes de trabajo.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

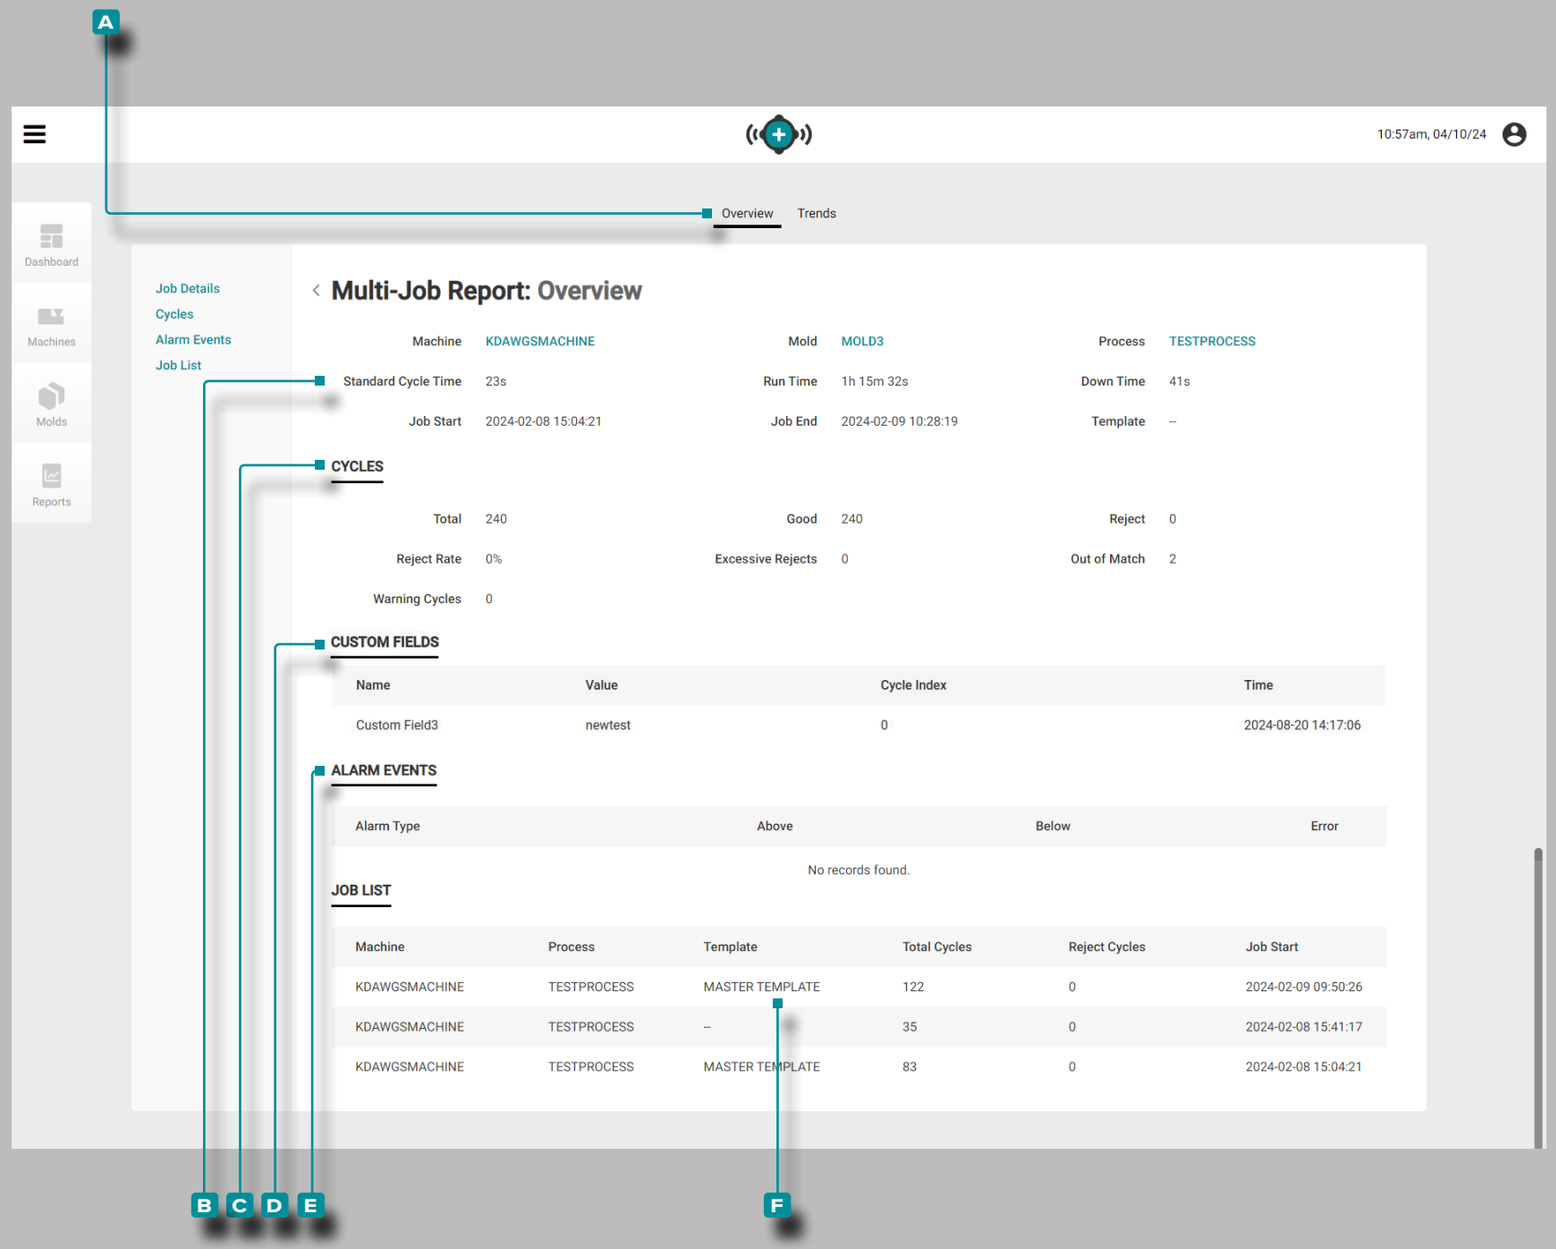

Múltiple-Jobs Informe: Descripción General

El **A** Informe de trabajos múltiples: descripción general proporciona información sobre la máquina, el proceso, el molde y el trabajo, incluidos **B** detalles del trabajo, **C** recuento de ciclos, **D** campos personalizados, **E** eventos de alarma y **F** lista de trabajos.

Todos los valores mostrados en el Multi[ple]-Jobs Informe: la descripción general es el total combinado de los trabajos seleccionados.

B Detalles del trabajo muestra los nombres de la máquina, el molde, el proceso y la plantilla, así como el tiempo total de ejecución, la fecha/hora de inicio del trabajo y la fecha/hora de finalización del trabajo.

El recuento de **C** Ciclos muestra el número de ciclos totales, buenos, rechazados y fuera de coincidencia en el trabajo, junto con el porcentaje de tasa de rechazo (%), el recuento de rechazos excesivos y el recuento de fuera de coincidencia.

Los **D** Campos personalizados muestran los campos personalizados del trabajo.

Los **E** Eventos de Alarma muestran el estado de alarma del trabajo (sin alarma/alarma), alarmas totales y cualquier alarma por tipo de valores superiores o inferiores.

La **F** Lista de trabajos muestra los trabajos seleccionados en la parte inferior del informe.

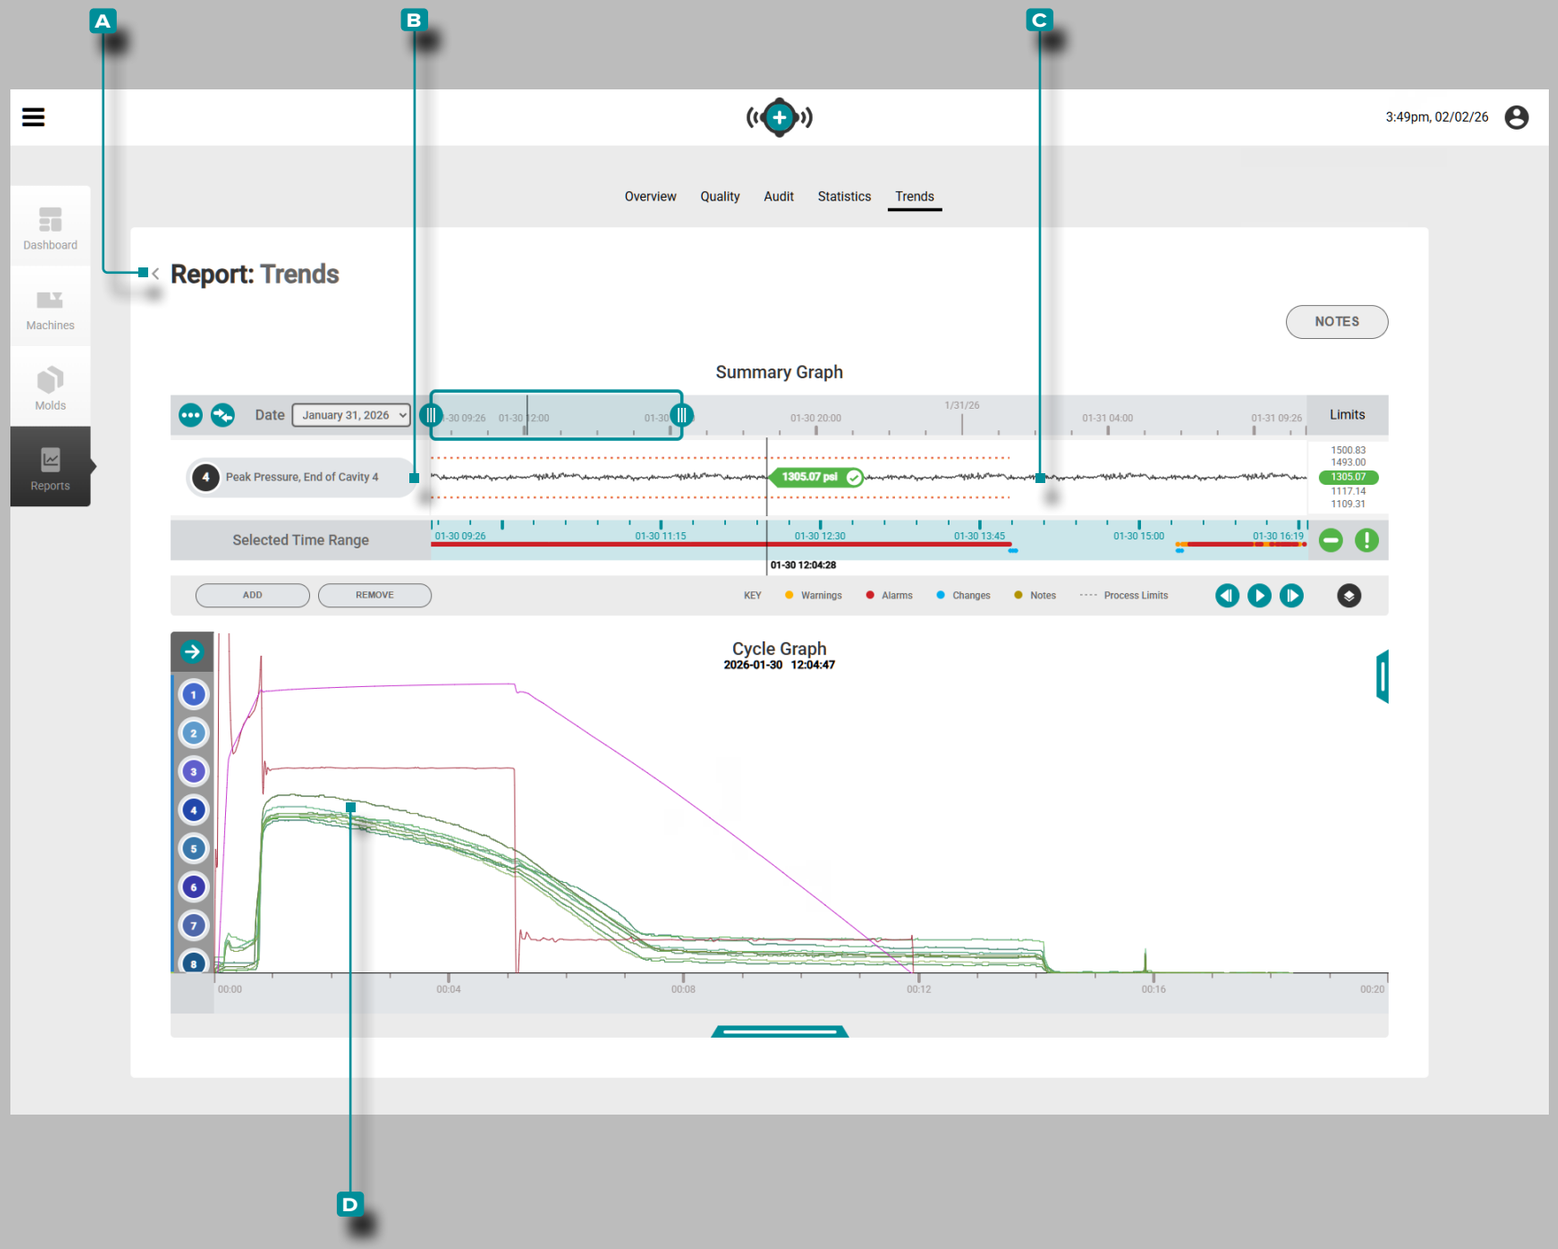

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Múltiple-Jobs Informe: Tendencias

El A MúltipleInforme de empleos: Tendencias proporciona gráficos de ciclo y resumen. El gráfico de resumen proporciona la selección y visualización gráfica de los B tipos de datos del ciclo de trabajo a lo largo del trabajo que forma C tendencias, y además resalta las condiciones de alarma que ocurrieron.

Las tendencias están formadas por valores de resumen de ciclo; un solo punto de datos representa un ciclo. Los puntos de datos se visualizan en conjunto, creando una curva que permite la visualización de las tendencias.

El gráfico del ciclo proporciona la selección y visualización gráfica de las D curvas del ciclo de trabajo. Cada D curva de ciclo de trabajo proporciona la entrada del dispositivo Lynx, la secuencia de la máquina o los datos del ciclo del sensor de presión/temperatura de la cavidad para ver o imprimir en el gráfico del ciclo.

El tipo y la cantidad de B tendencias de los tipos de datos del ciclo de trabajo C y las D curvas de ciclo de trabajo disponibles dependen de la máquina y el equipo conectado.

Además, los usuarios pueden exportar varios trabajos desde el gráfico de resumen (varios archivos .csv contenidos en una carpeta .zip); la exportación comenzará desde el principio date/time del primer trabajo y final al final date/time del último trabajo. El usuario puede seleccionar si desea exportar las tendencias seleccionadas o todas las tendencias, y si desea incluir mediciones parciales.

Para obtener información sobre todos los controles de resumen y gráficos de ciclo, y sobre la exportación de trabajos, consulte la página 21–página 30.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

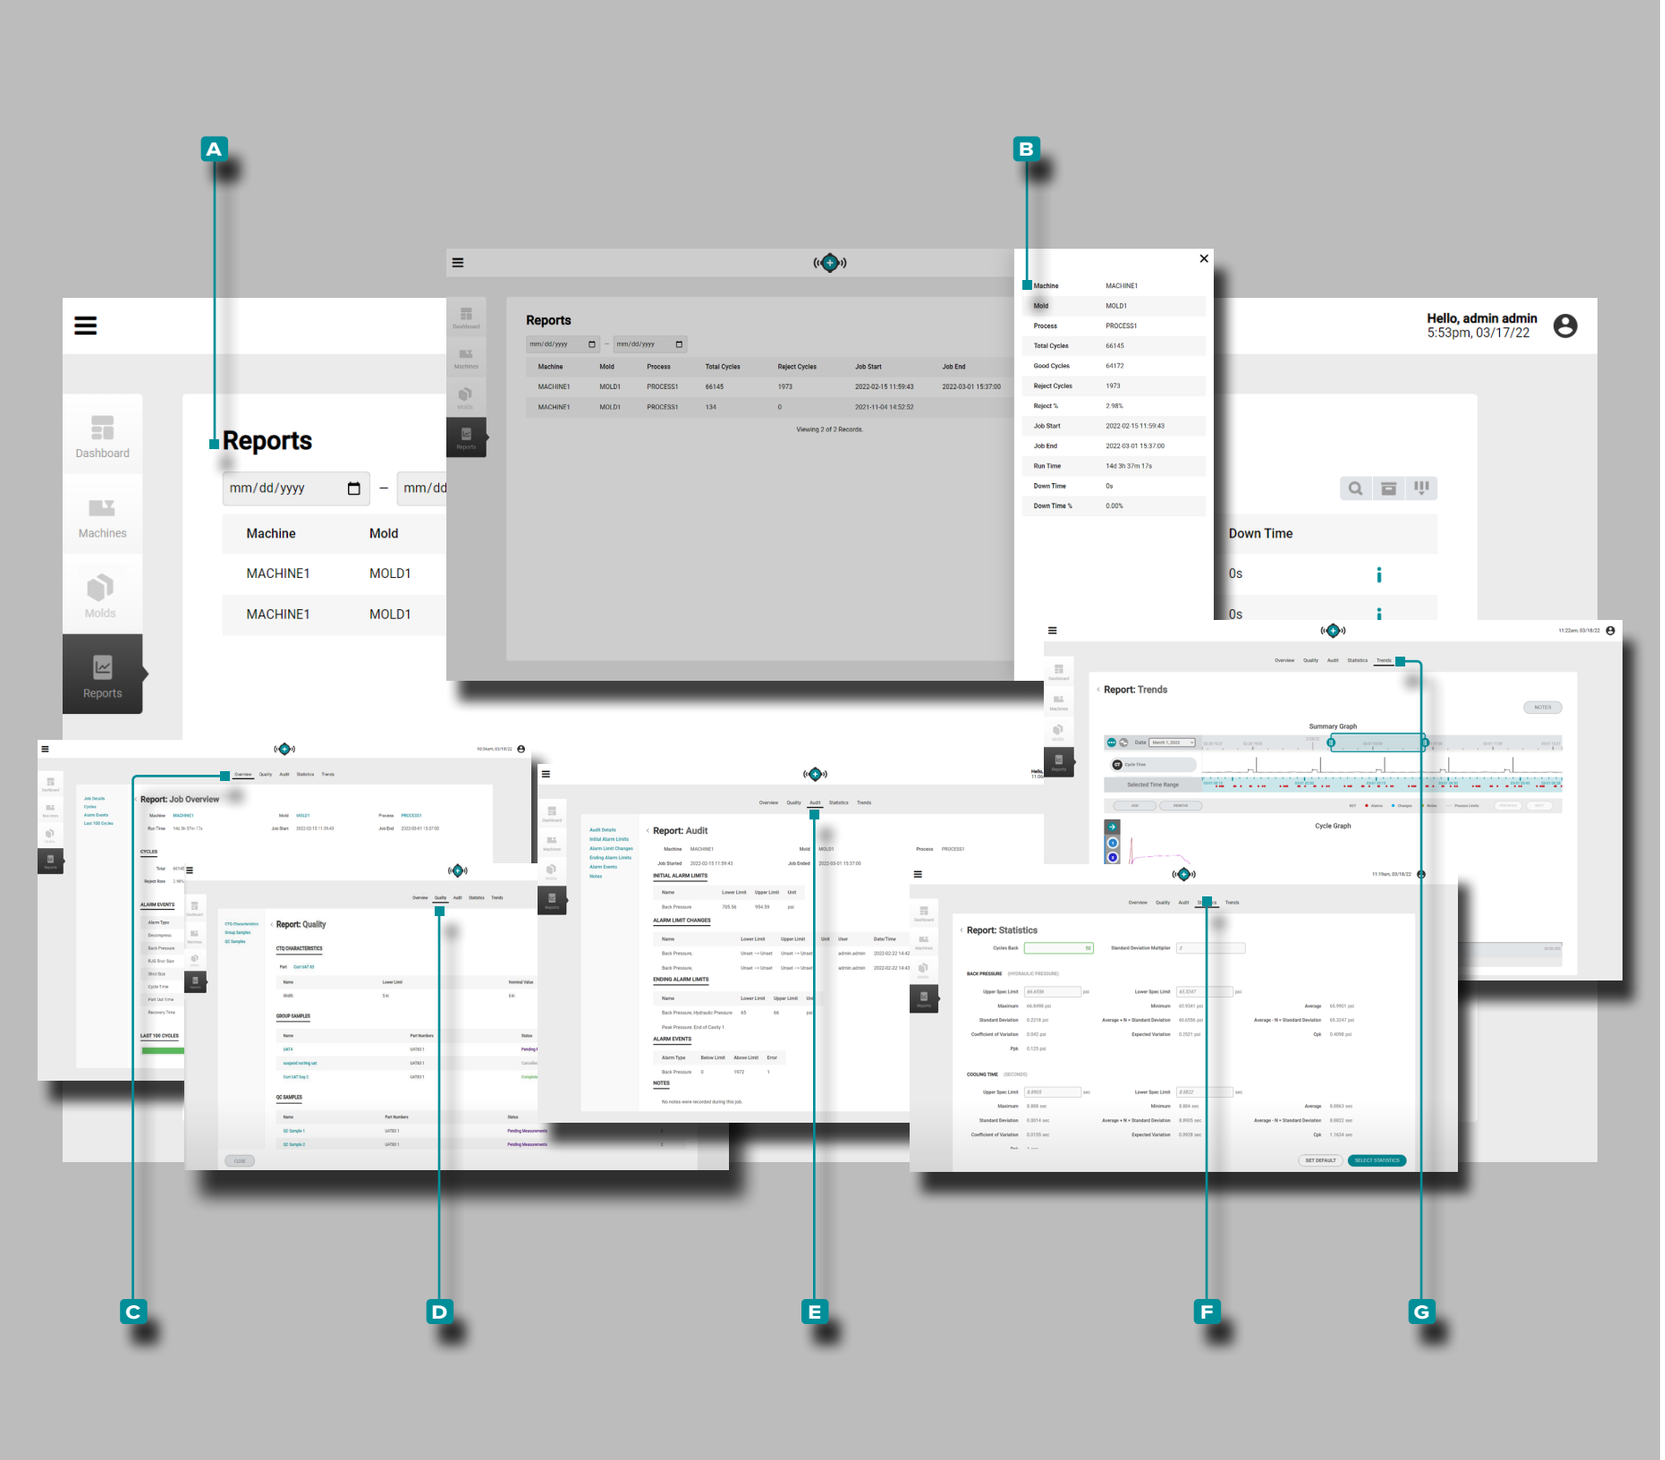

Reportes

La **A** vista Informes proporciona una vista personalizable de los detalles de la máquina, el molde y el proceso de cada máquina en red, una **B** vista detallada de los informesy acceso a los informes de **C** Descripción general del trabajo, **D** Calidad, **E** Auditoría, **F** Estadísticas y **G** Tendencias para cada trabajo.

(continúa en la siguiente página)

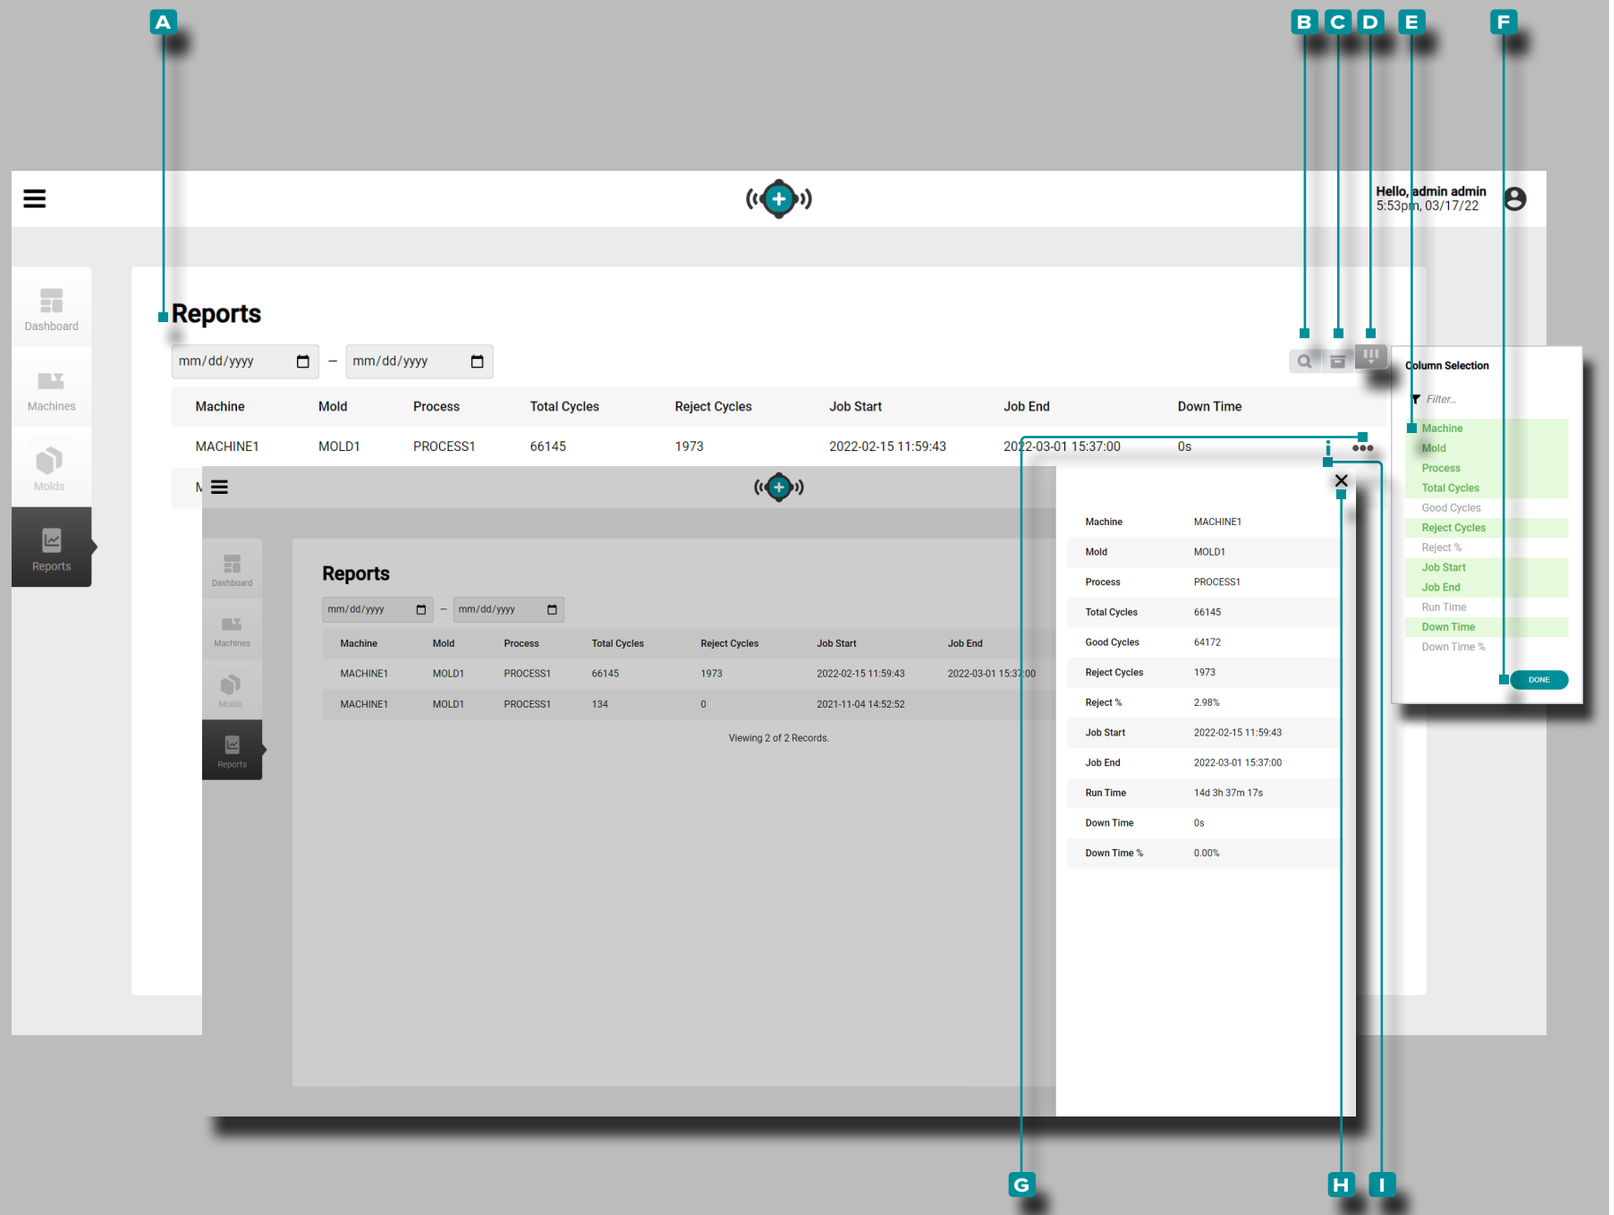

El Hub para el Monitoreo de Procesos

(continuación de la página anterior)

(Reportes,*continuación*)

La vista **A** Reportes muestra las siguientes variables de máquina, molde y trabajo:

- Nombre de la Máquina
- Nombre del Molde
- Nombre del Proceso
- Ciclos Totales
- Ciclos Buenos
- Ciclos de Piezas Defectuosas
- Porcentaje de Rechazo (%)
- Ciclos advertencia
- Ciclos Fuera de Partido
- Plantilla
- Inicio del Trabajo
- Fin del Trabajo
- Tiempo de Ejecución
- Tiempo de Inactividad
- Porcentaje de Tiempo de Inactividad (%)
- Campos Personalizados

Haga **clic** en el ícono de **B** búsqueda para ingresar/buscar una palabra o frase entre los reportes.

Haga clic en el icono de **C** archivopara mostrar los informes archivados en los informes enumerados.

Haga **clic** **D** en Seleccionar Columnas para elegir las **E** variables que se muestran. Haga **clic** en el botón **F** HECHO para guardar los cambios y salir de la ventana emergente Seleccionar Columnas.

Vista de Reporte Detallado

La Vista de Reporte Detallado muestra todas las 12 variables de máquina, molde y trabajo en una sola ventana deslizable.

Haga **clic** en el **G** ícono de ampliar información junto al nombre/columna de la máquina para ver la vista detallada de máquina; haga clic en el **H** ícono de salida para cerrar la vista detallada de la máquina.

Haga **clic** en el **I** ícono de información junto al nombre/fila de la máquina para abrir el reporte de información general del trabajo (consulte "Reportes: Información General del Trabajo" en la página 16 para obtener más información).

El Hub para el Monitoreo de Procesos

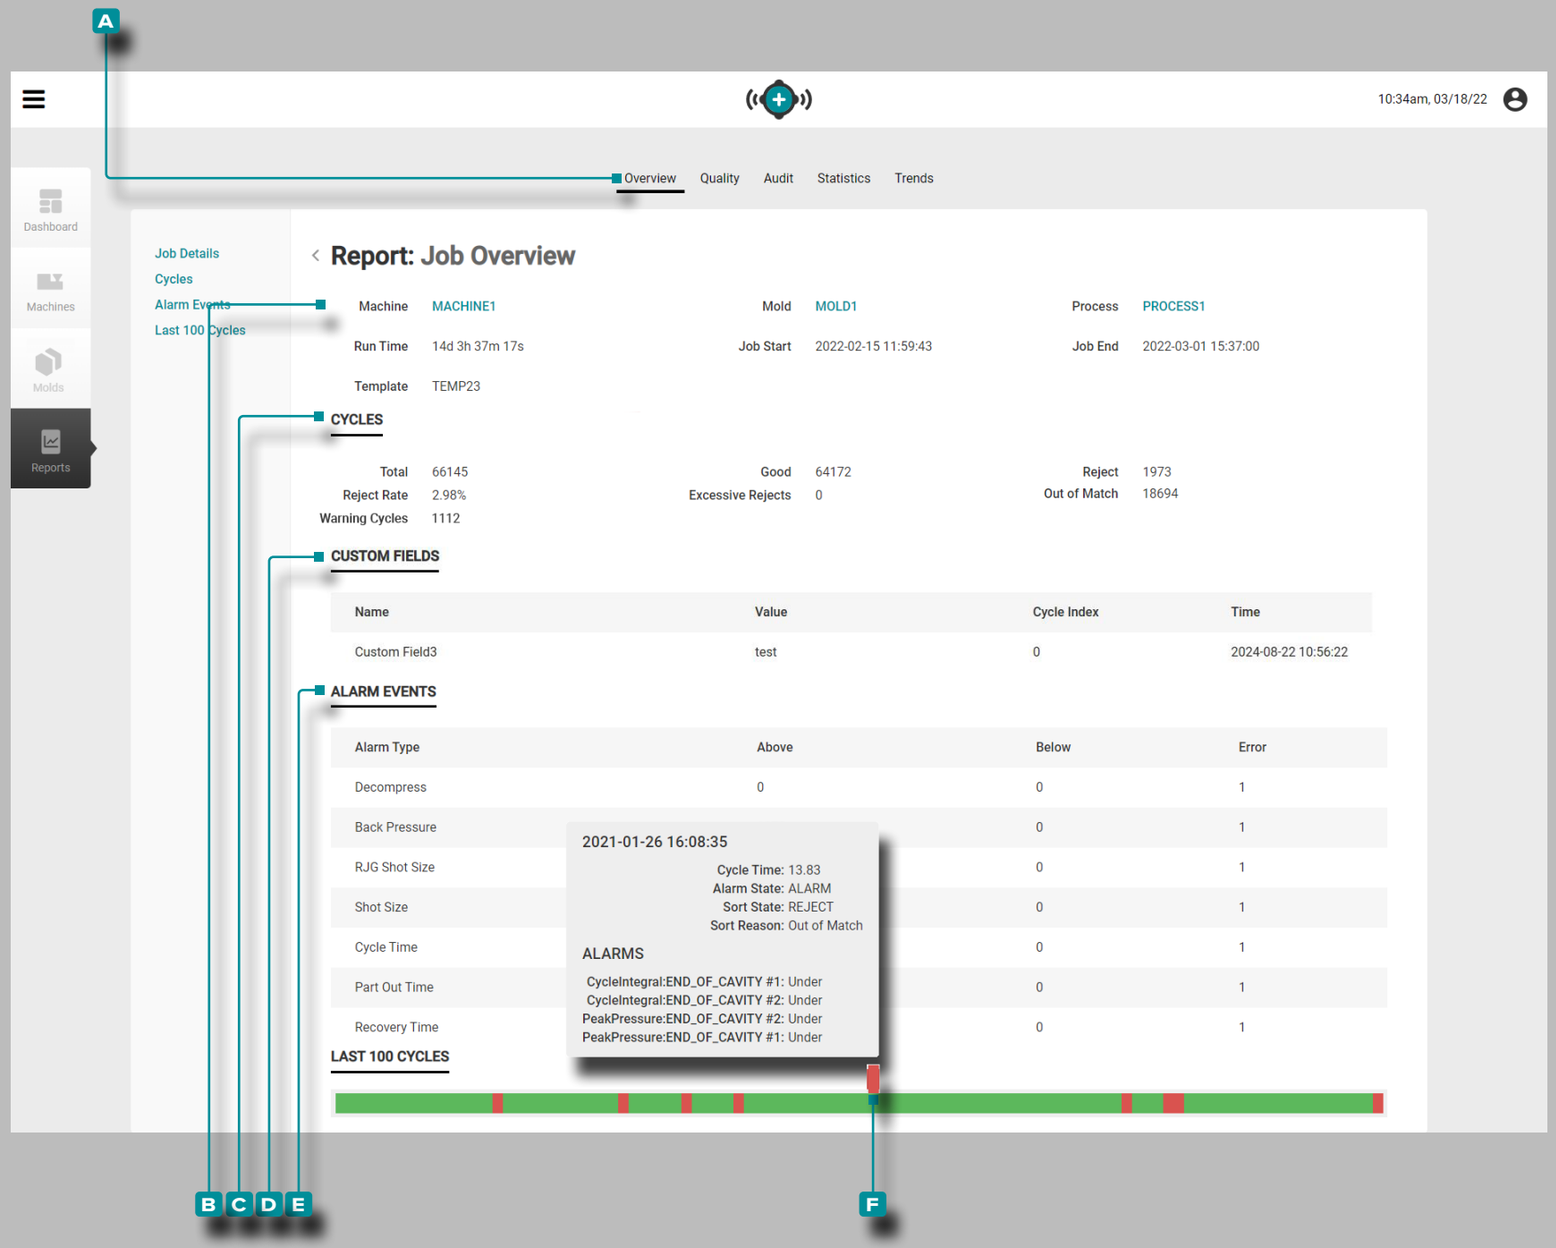

Reportes: Información General del Trabajo

El informe **A** Descripción general del trabajo proporciona información sobre la máquina, el proceso, el molde y el trabajo, incluido **B** información del trabajo,el recuento de **C** ciclos , **D** campos personalizadosy **E** eventos de alarma en la barra de **F** historial .

La **B** Informacion del Trabajo muestra la máquina, el molde y el proceso. y nombres de plantillas, así como el tiempo de ejecución total, la fecha/hora de inicio del trabajo y la fecha/hora de finalización del trabajo.

El recuento de **C** Ciclos muestra el número de ciclos totales, buenos, rechazados y fuera de coincidencia en el trabajo, junto con el porcentaje de tasa de rechazo (%), el recuento de rechazos excesivos y el recuento de fuera de coincidencia.

Los **D** Campos personalizados muestran los campos personalizados del trabajo.

Los **E** Eventos de Alarma muestran el estado de alarma del trabajo (sin alarma/alarma), alarmas totales y cualquier alarma por tipo de valores superiores o inferiores.

Pase el mouse sobre la barra **F** Historial de detalles del trabajo para ver los detalles del ciclo, incluida la fecha y hora de inicio del ciclo, la duración del ciclo (duración del ciclo), el estado de alarma/advertencia del ciclo, el estado de clasificación del ciclo y las instancias de alarma.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

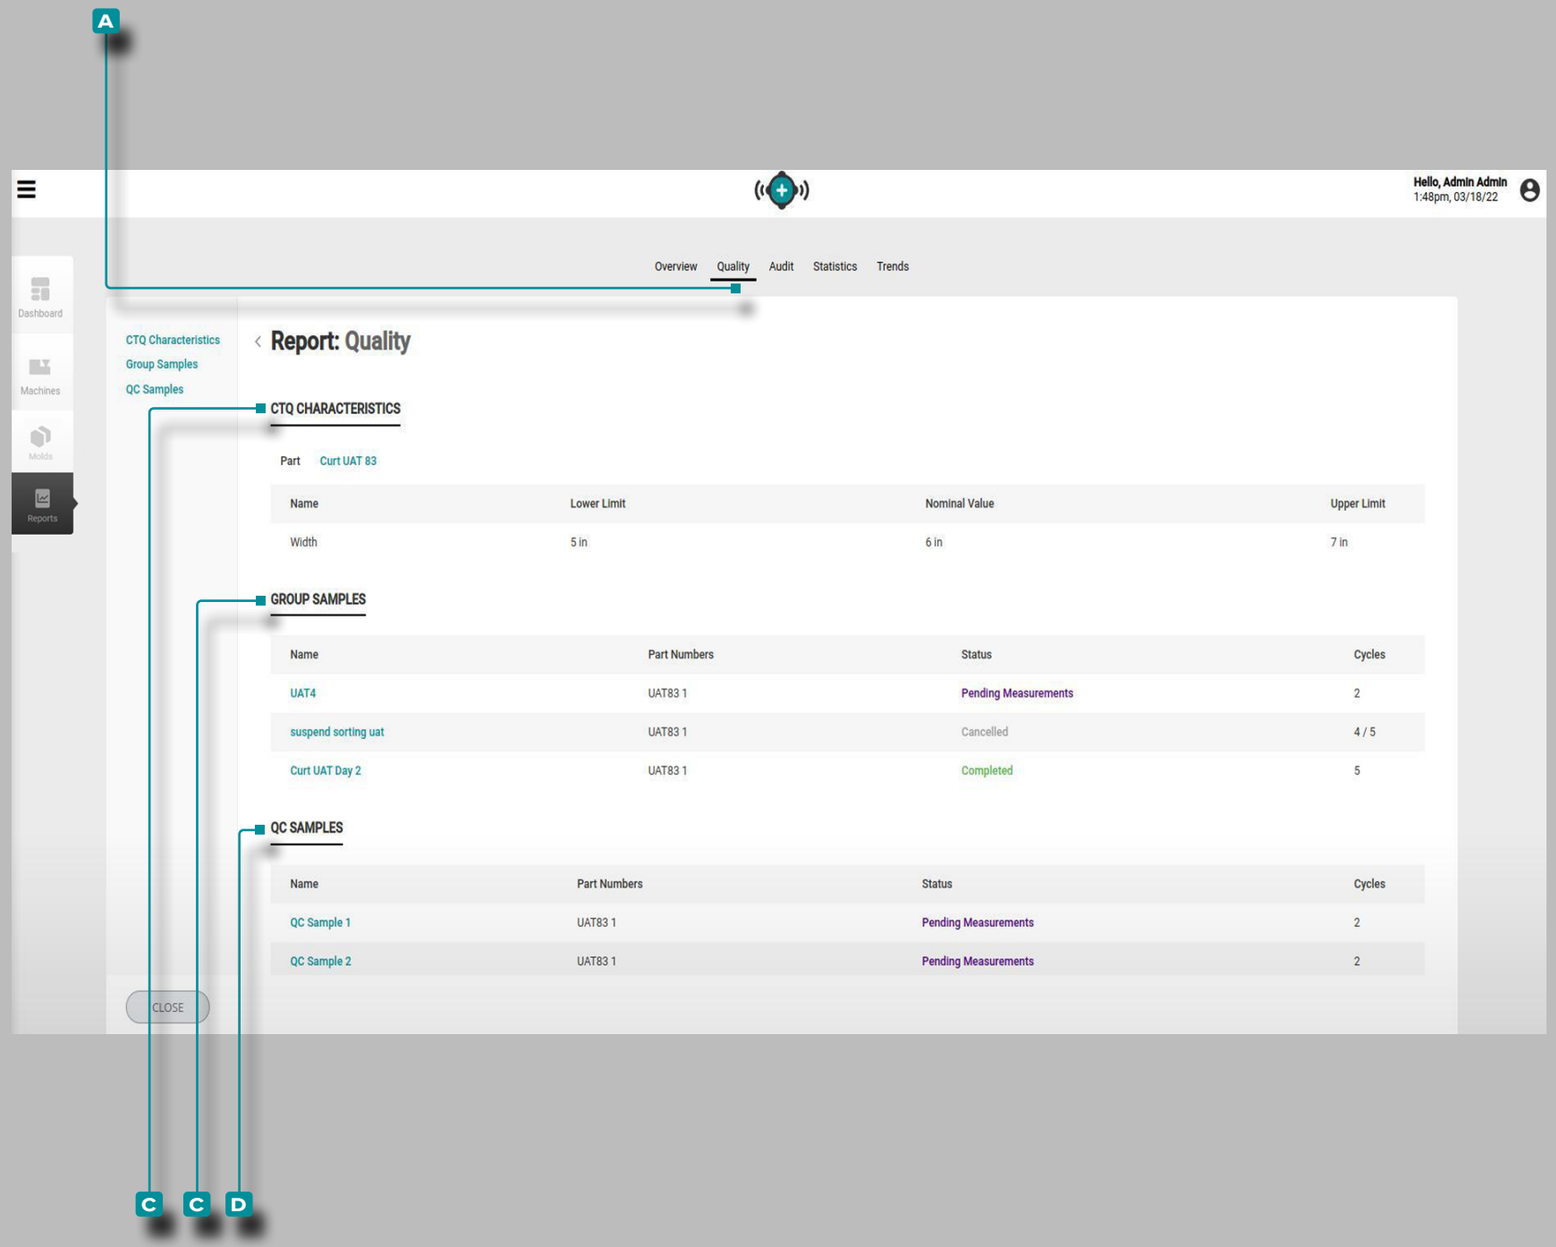

Informes: Calidad

El Informede **A** calidad proporciona **B** Características de CTQ, **C** Muestras de grupoy **D** Muestras de control de calidad para el trabajo relacionado.

B Características de CTQ muestra la pieza relacionada y cualquier CTQ para la pieza.

C Muestras de grupo muestra las muestras de grupo tomadas durante el trabajo, incluidos el nombre, los números de pieza, el estado y la cantidad de ciclos.

D Muestras de control decalidad muestra las muestras de control de calidad tomadas durante el trabajo, incluido el nombre, los números de pieza, el estado y la cantidad de ciclos.

El Hub para el Monitoreo de Procesos

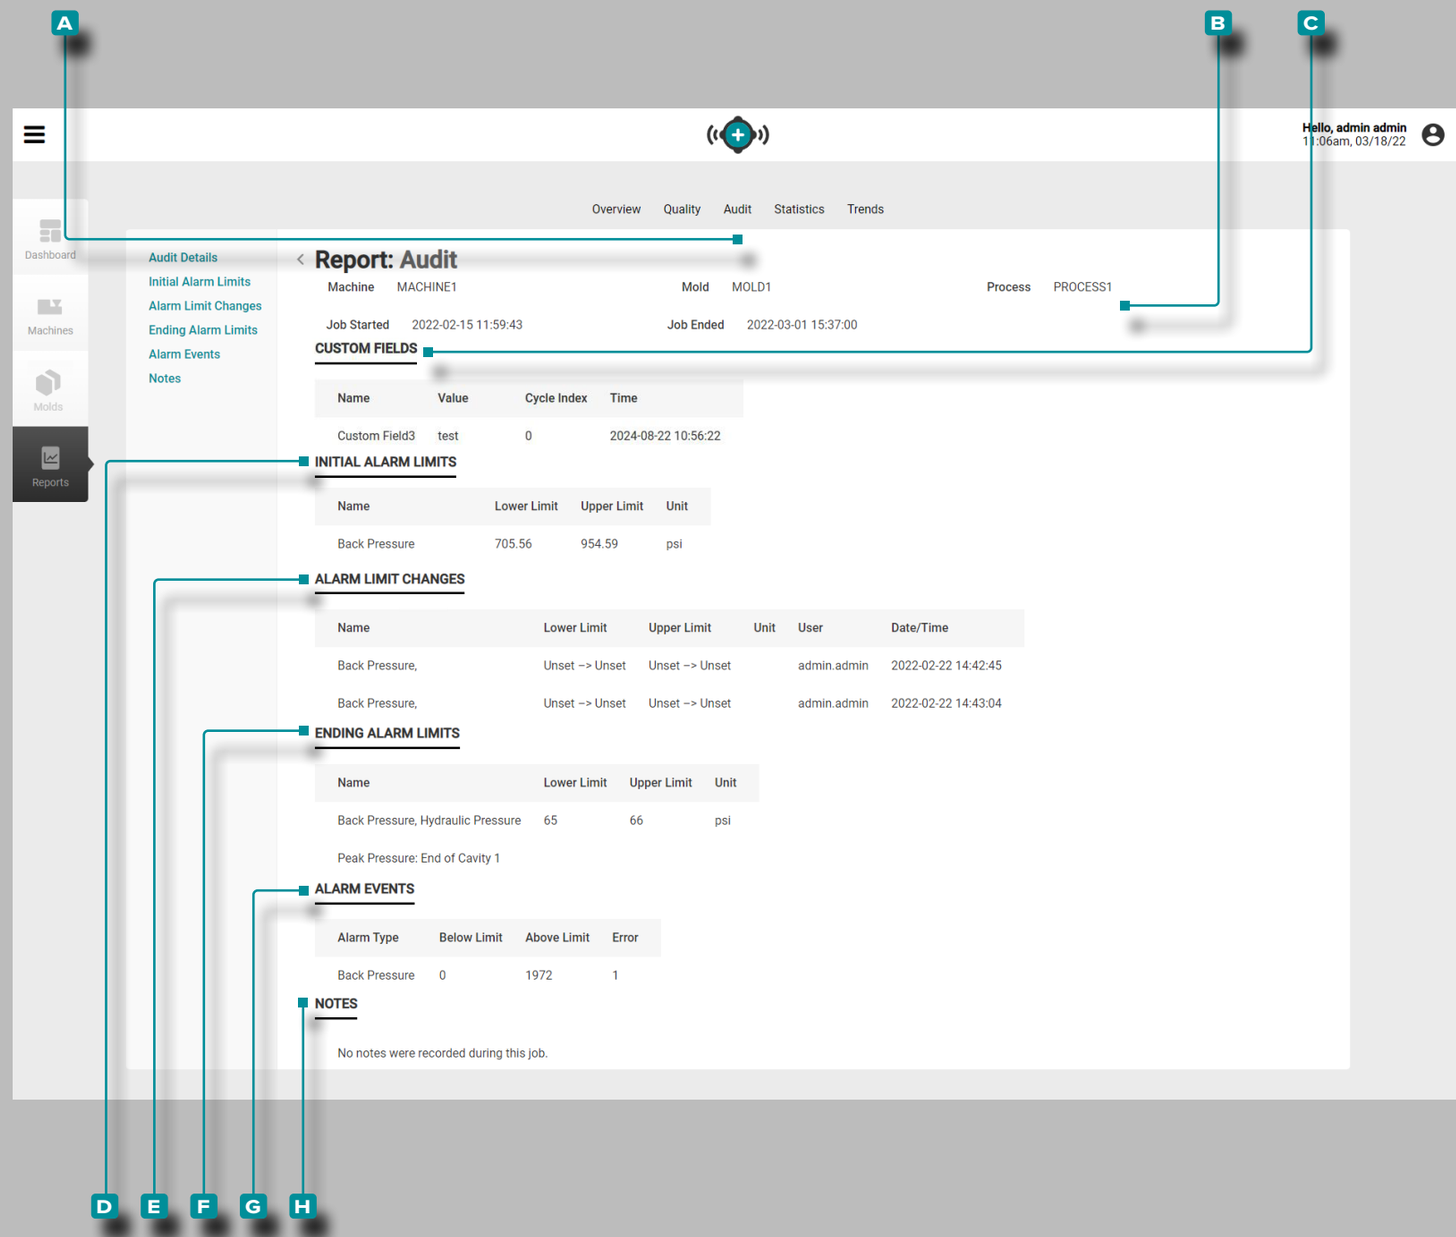

Reportes: Auditoría

El informe de **A** auditoría proporciona **B** información del trabajo , incluida la información ingresada durante la configuración; cualquier **C** campo personalizado utilizado para el trabajo;**D** Límites de alarma iniciales , incluidos los límites inferior y superior que se ingresaron para las alarmas en la configuración; **E** Cambios en el límite de alarma realizados durante el trabajo; **F** Finalizar los límites de alarma, incluidos los límites superior e inferior del trabajo; **G** Eventos de alarma que ocurrieron durante el trabajo; y **H** Notas ingresadas durante el trabajo (incluyendo cualquier nota de asesoramiento de asistencia de proceso ingresada en el sistema CoPilot). Si se ingresó un número de cambio de proceso con una nota, aparecerá en la sección **H** Notas .

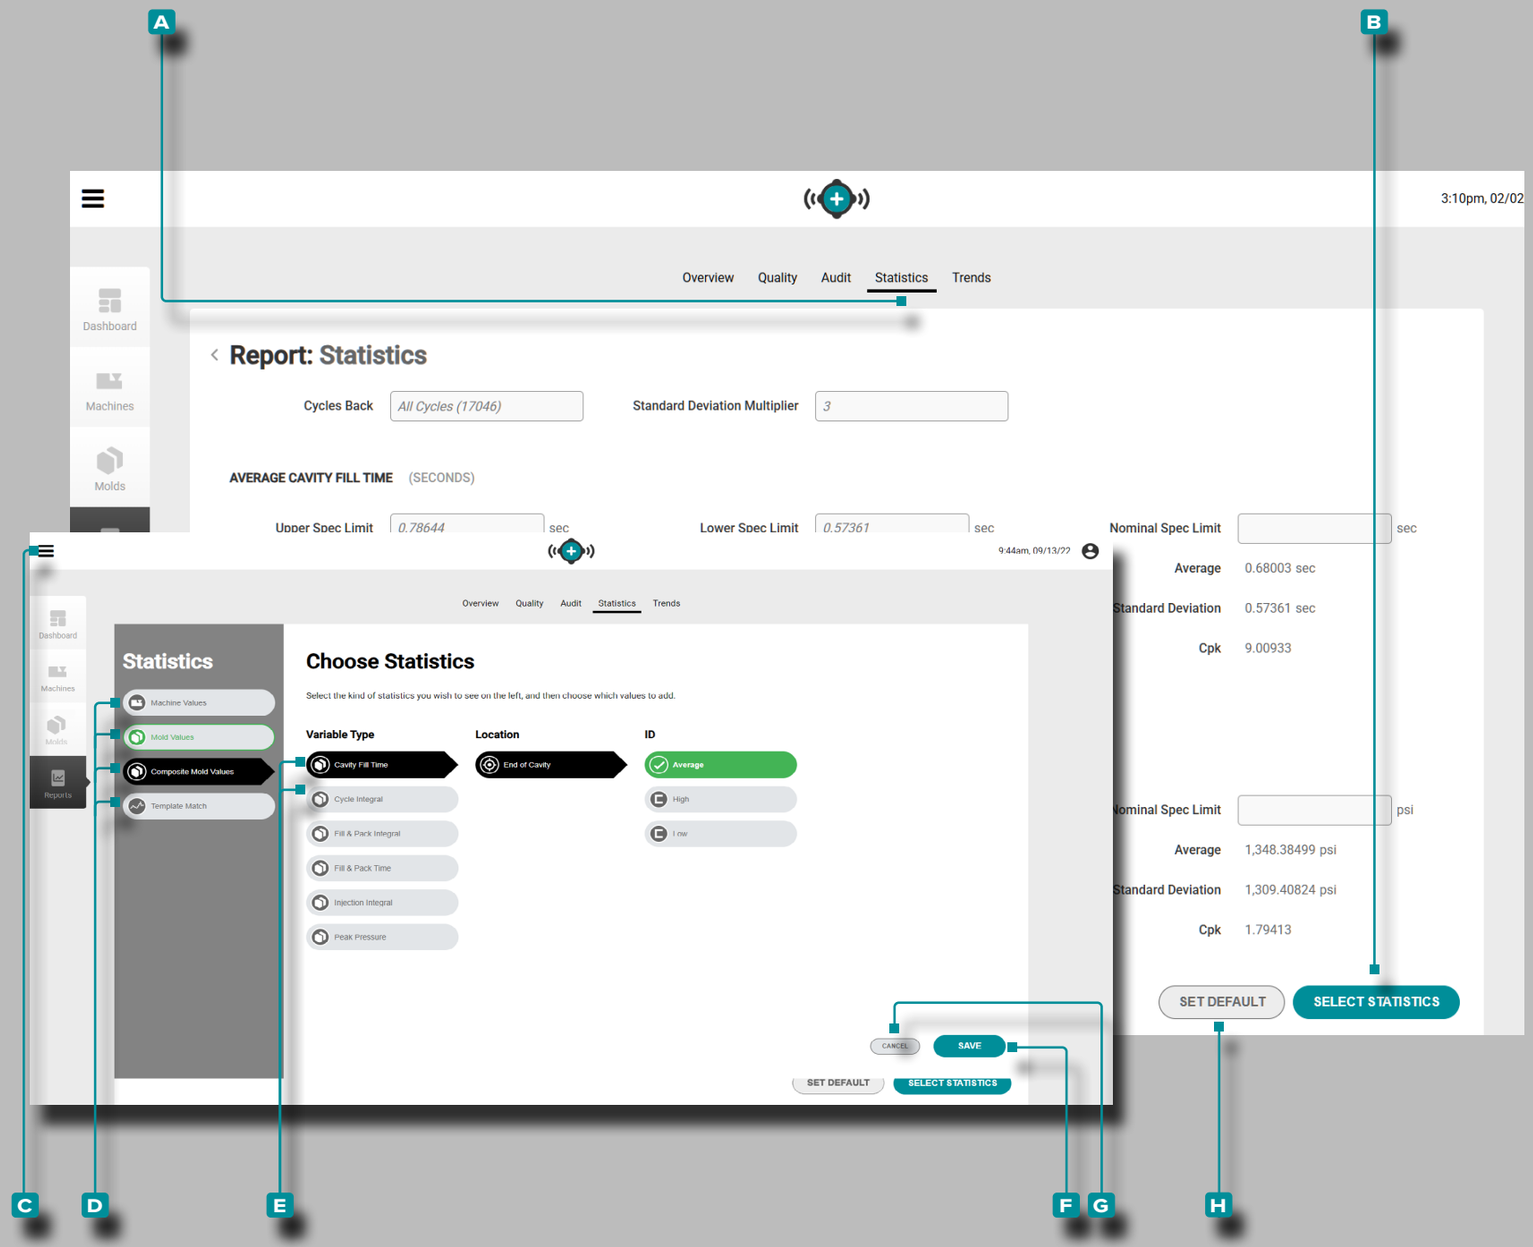

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Reportes: Estadísticas

El reporte de **A** Estadísticas ofrece una selección y visualización de hasta 26 valores de la máquina o variables de molde con hasta 12 estadísticas que se muestran para cada valor.

Haga clic en el botón de **B** selección de estadísticas para ver la ventana de **C** selección de estadísticas; **haga clic** en un **D** tipo de valores estadísticos (valores de máquina, molde, molde compuesto o plantilla), luego **haga clic** para seleccionar cada **E** tipo de variable deseada, ubicación, cantidad e ID (si es necesario), luego **haga clic** en el botón **F** GUARDAR para guardar las selecciones, o en el botón botón **G** cancelar para cancelar las selecciones.

Haga clic en el botón **H** establecer como predeterminado para guardar las selecciones en todas las sesiones para el proceso seleccionado.

Si lo desea, **ingrese** el número de ciclos desde los ciclos totales de los cuales se recuperarán los datos; se ingresa automáticamente un multiplicador de desviación estándar, pero también se puede cambiar.

Las siguientes estadísticas se muestran debajo de cada tipo de variable estadística elegida:

- Límite Superior de Especificación
- Límite Inferior de Especificacion
- Límite de especificación nominal
- Máximo
- Mínimo
- Promedio
- Desviación Estándar
- Promedio + N * Desviación Estándar
- Promedio - N * Desviación Estándar
- Coeficiente de Variación
- Variación Esperada
- Cpk (medición de capacidad del proceso)
- Ppk (índice de rendimiento del proceso).

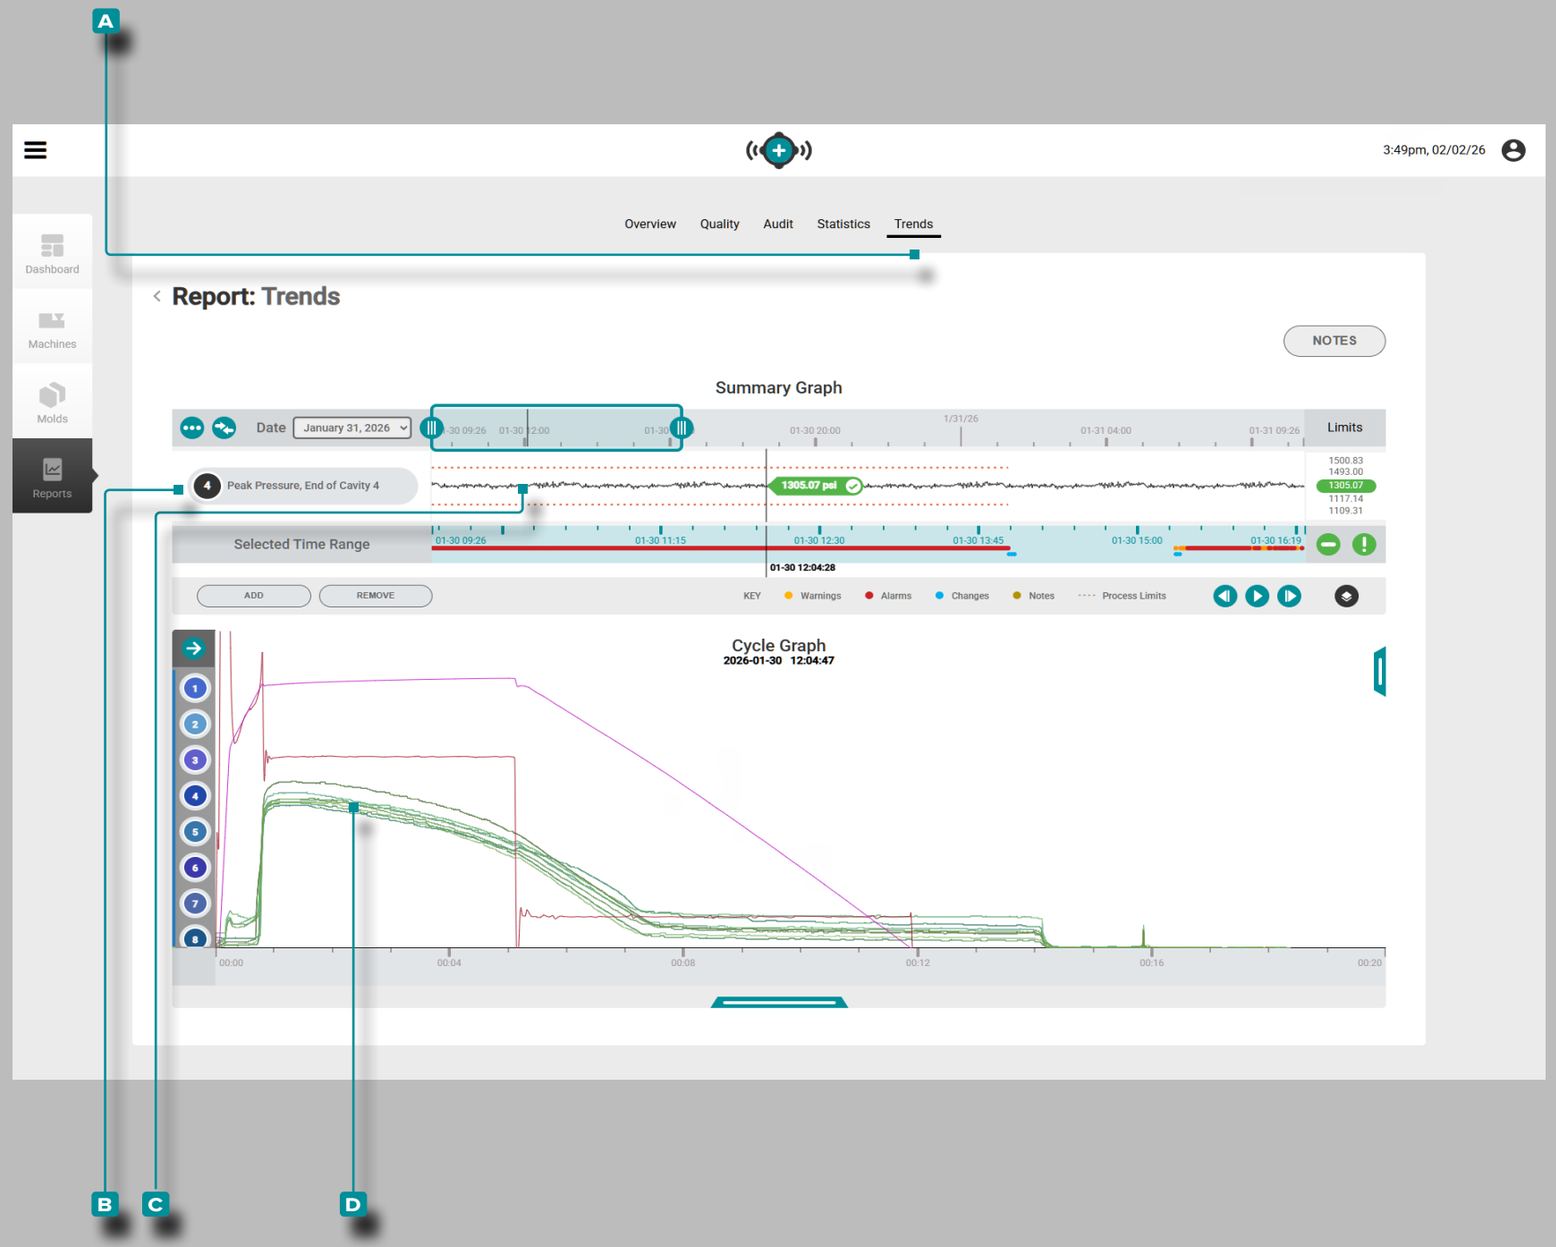

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Reportes: Tendencias

El informe de **A** tendencias incluye gráficos resumen y gráficos de ciclos. El gráfico de resumen proporciona la selección y visualización gráfica de los **B** tipos de datos del ciclo de trabajo a lo largo del trabajo que forma **C** tendencias, y además resalta las condiciones de alarma que ocurrieron.

Las tendencias están formadas por valores de resumen de ciclo; un solo punto de datos representa un ciclo. Los puntos de datos se visualizan en conjunto, creando una curva que permite la visualización de las tendencias.

El gráfico del ciclo proporciona la selección y visualización gráfica de las **D** curvas del ciclo de trabajo. Cada **D** curva de ciclo de trabajo proporciona la entrada del dispositivo Lynx, la secuencia de la máquina o los datos del ciclo del sensor de presión/temperatura de la cavidad para ver o imprimir en el gráfico del ciclo.

El tipo y la cantidad de **B** tendencias de los tipos de datos del ciclo de trabajo **C** y las **D** curvas de ciclo de trabajo disponibles dependen de la máquina y el equipo conectado.

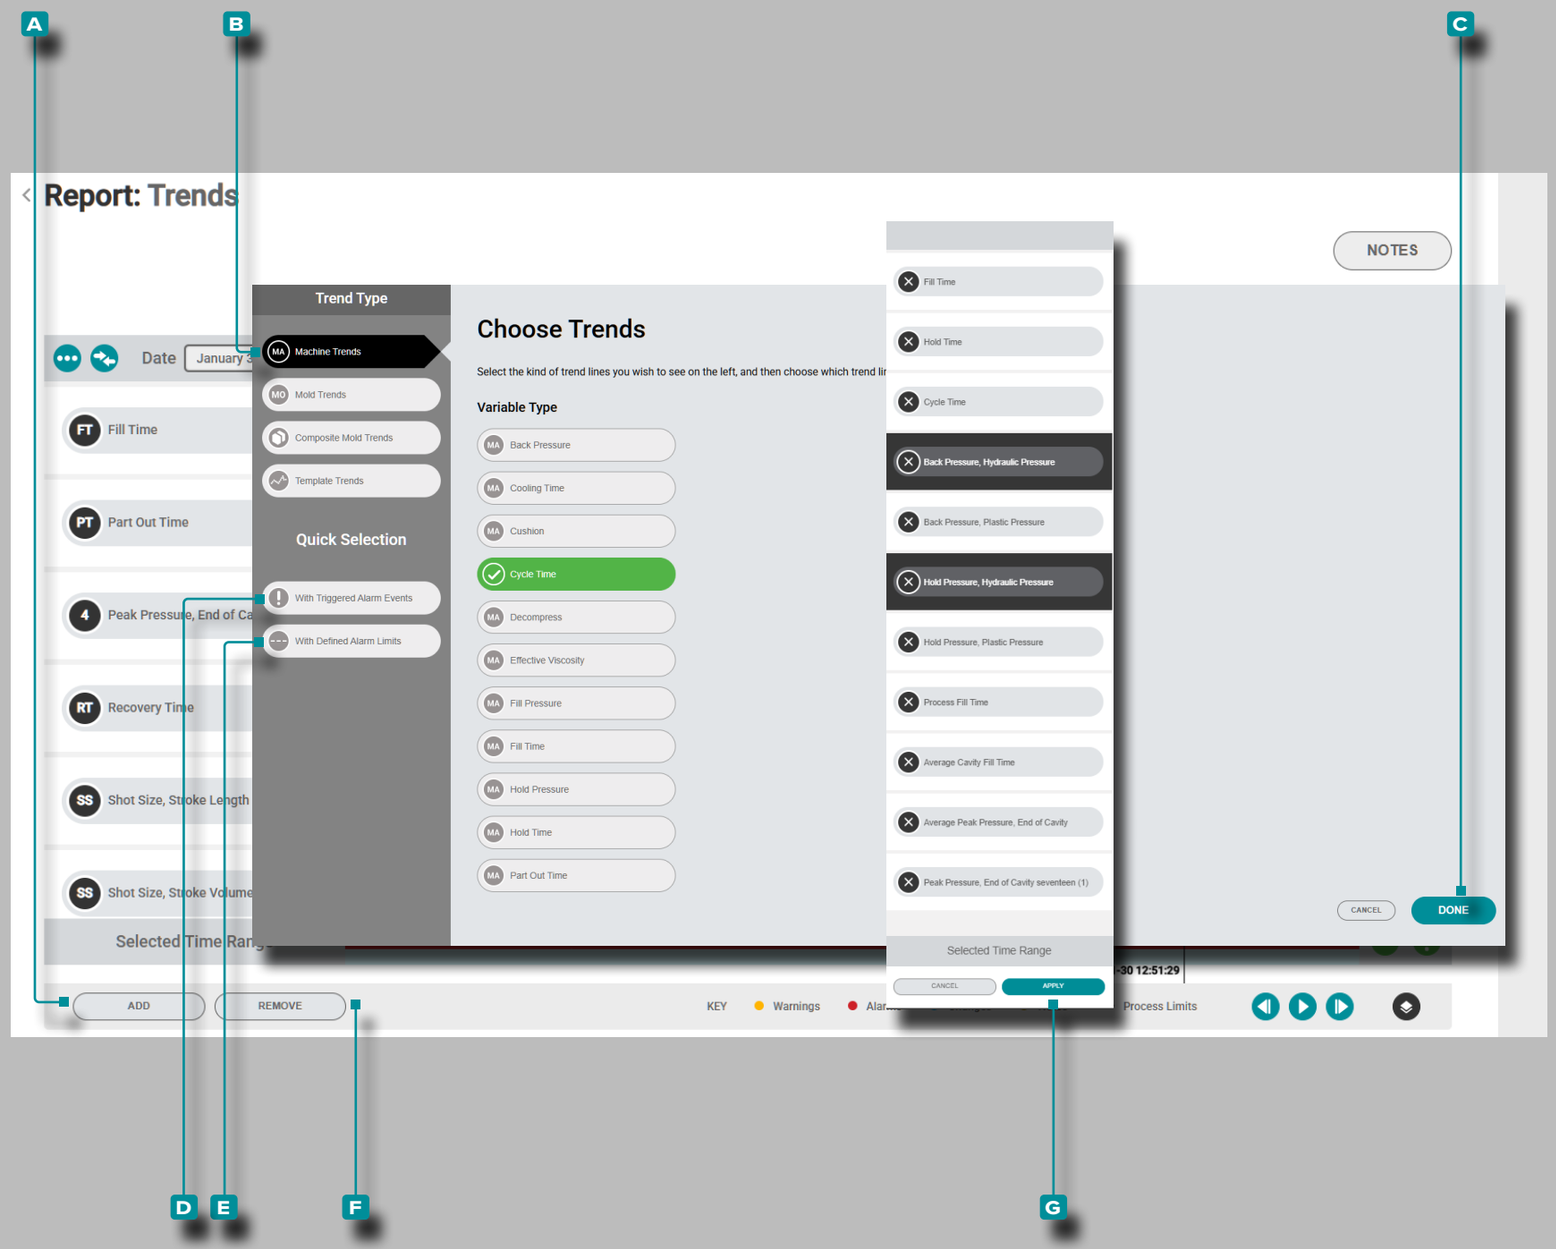

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Añadir o Eliminar las Tendencias del Grafico de Resumen

Añadir Tendencias del Gráfico de Resumen

Para seleccionar y ver tendencias adicionales, **haga clic en** el botón **A** agregar, luego **haga clic en** **B** tendencias de máquina, tendencias de molde, tendencias de molde compuesto o tendencias de plantilla. **Haga clic en** el tipo de variable de tendencia deseada de la lista y luego **haga clic** en **C** listo; las tendencias seleccionadas se agregarán al gráfico de resumen.

Agregar Tendencias de Gráficos de Resumen con Alarmas o Límites

Para ver tendencias con alarma o límites, **haga clic en** los botones **D** con eventos de alarma activados o **E** con límites de alarma definidos. Se visualizarán las tendencias afectadas; las alarmas se indican en la línea de tendencia mediante un punto rojo.

Eliminar Tendencias del Gráfico de Resumen

Para eliminar Tendencias, haga **clic** en el botón **F** Eliminar, haga **clic** para seleccionar una tendencia o tendencias, y luego haga **clic** en el botón **G** Aplicar para descartar la(s) tendencia(s).

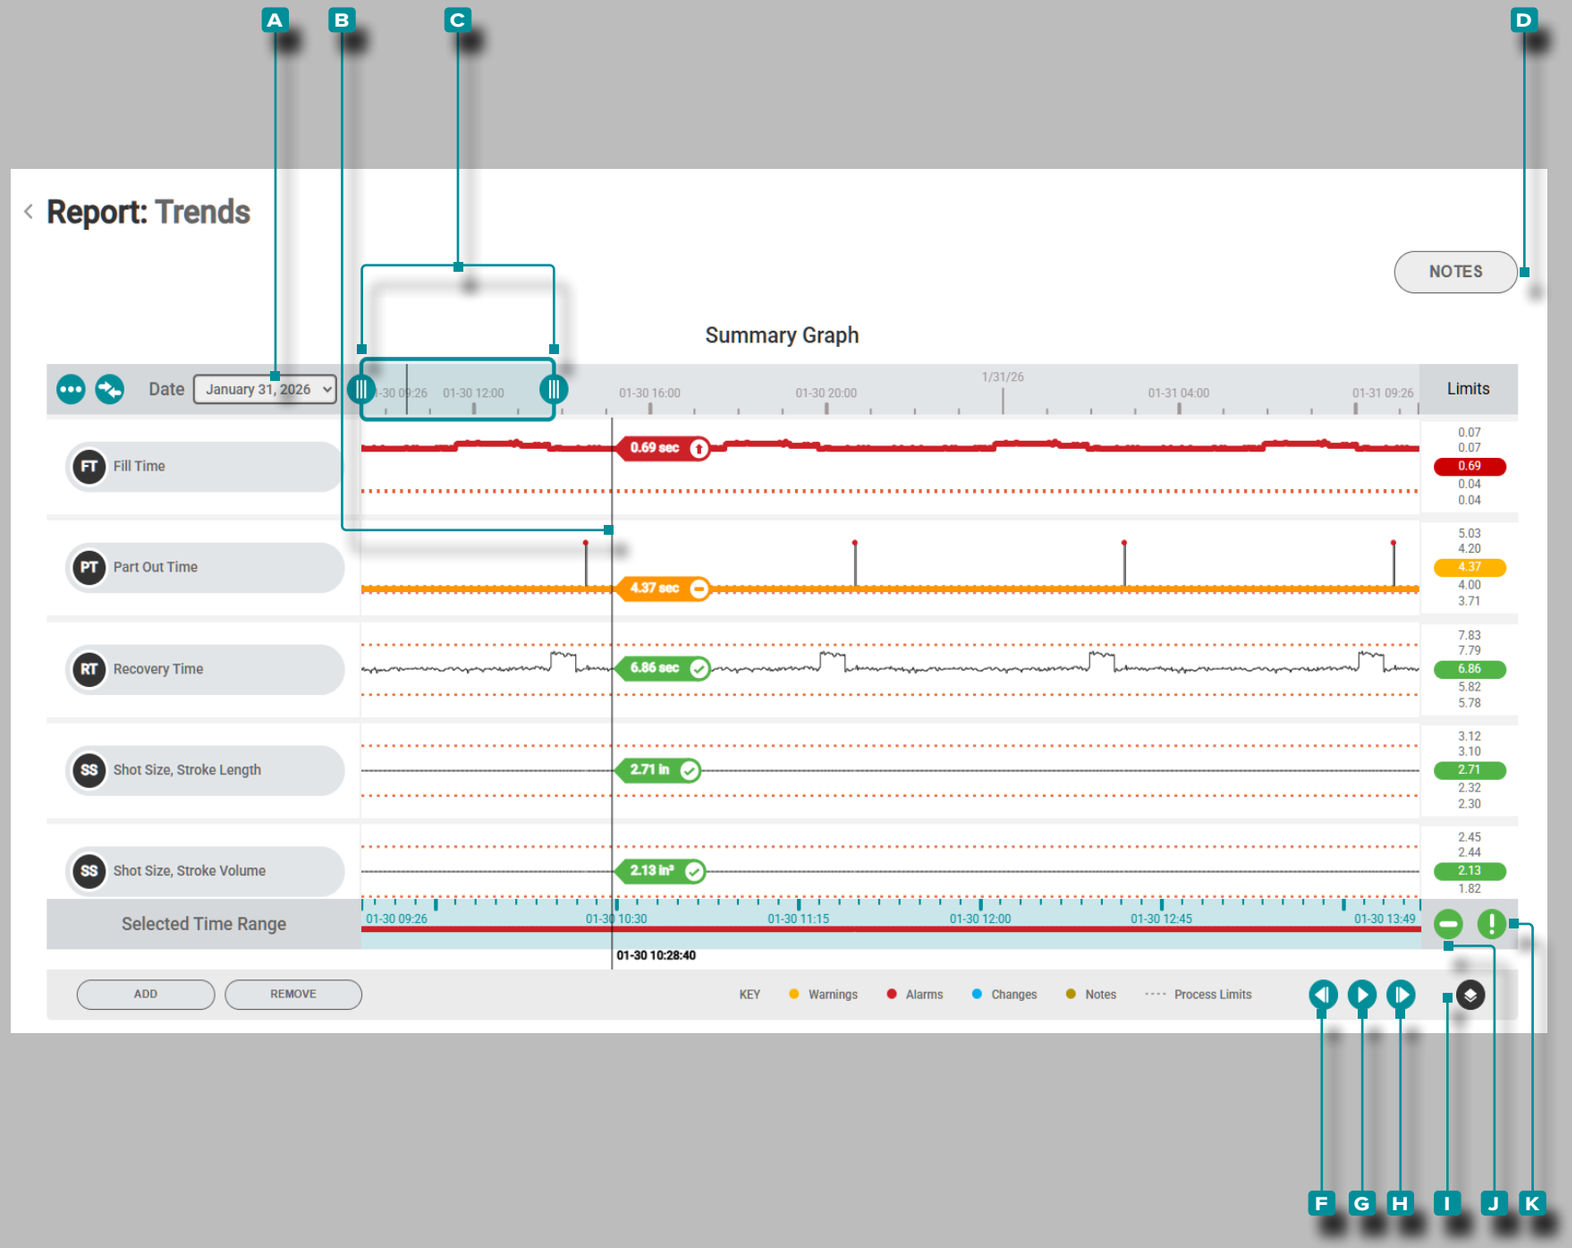

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen

Seleccione Fecha

Haga clic en el menú desplegable, luego **haga clic** para seleccionar una **A** fecha para ver los datos de un día específico.

Cursor Seleccione Punto/Mostrar Datos

Haga **clic** y **mantenga presionado** un **B** punto de datos dentro del gráfico para ver el cursor, que proporciona los detalles específicos del punto de resumen de datos del ciclo seleccionado.

Zoom Acercar o Alejar

Las tendencias se escalan automáticamente para mostrar todo el trabajo. Haga **clic**, **mantenga presionado** y **arrastre** las **C** barras de gráficos para ampliar o seleccionar el período de tiempo deseado dentro del trabajo. Haga **clic**, **mantenga presionado** y **arrastre** entre el rango de tiempo seleccionado entre las barras del gráfico para mover el área de zoom a un período de tiempo diferente.

Notas

Haga clic en el botón **E** NOTAS para mostrar las notas ingresadas durante el trabajo (incluidas las notas de asesoramiento de asistencia de coincidencia de procesos ingresadas en el sistema CoPilot).

Panorámica A Través de Ciclos o Juego Ciclo-a-Ciclo

Haga clic en el botón **F** anterior para ver el ciclo anterior, el botón **G** reproducir para reproducir la fecha hasta el final del trabajo o el botón **H** siguiente para ver el siguiente ciclo. El cursor debe estar seleccionado para que estas funciones funcionen.

Haga **clic**, **mantenga presionado** y **arrastre** el gráfico de resumen para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha en el gráfico.

Menú de Capas de Límites de Alarma y Advertencia

Toque el botón **I** Capas de límites para mostrar el menú Capas de límites y luego toque el **J** botón de advertenciaand/or Botones **K** de límites de alarmapara ver los valores límite.

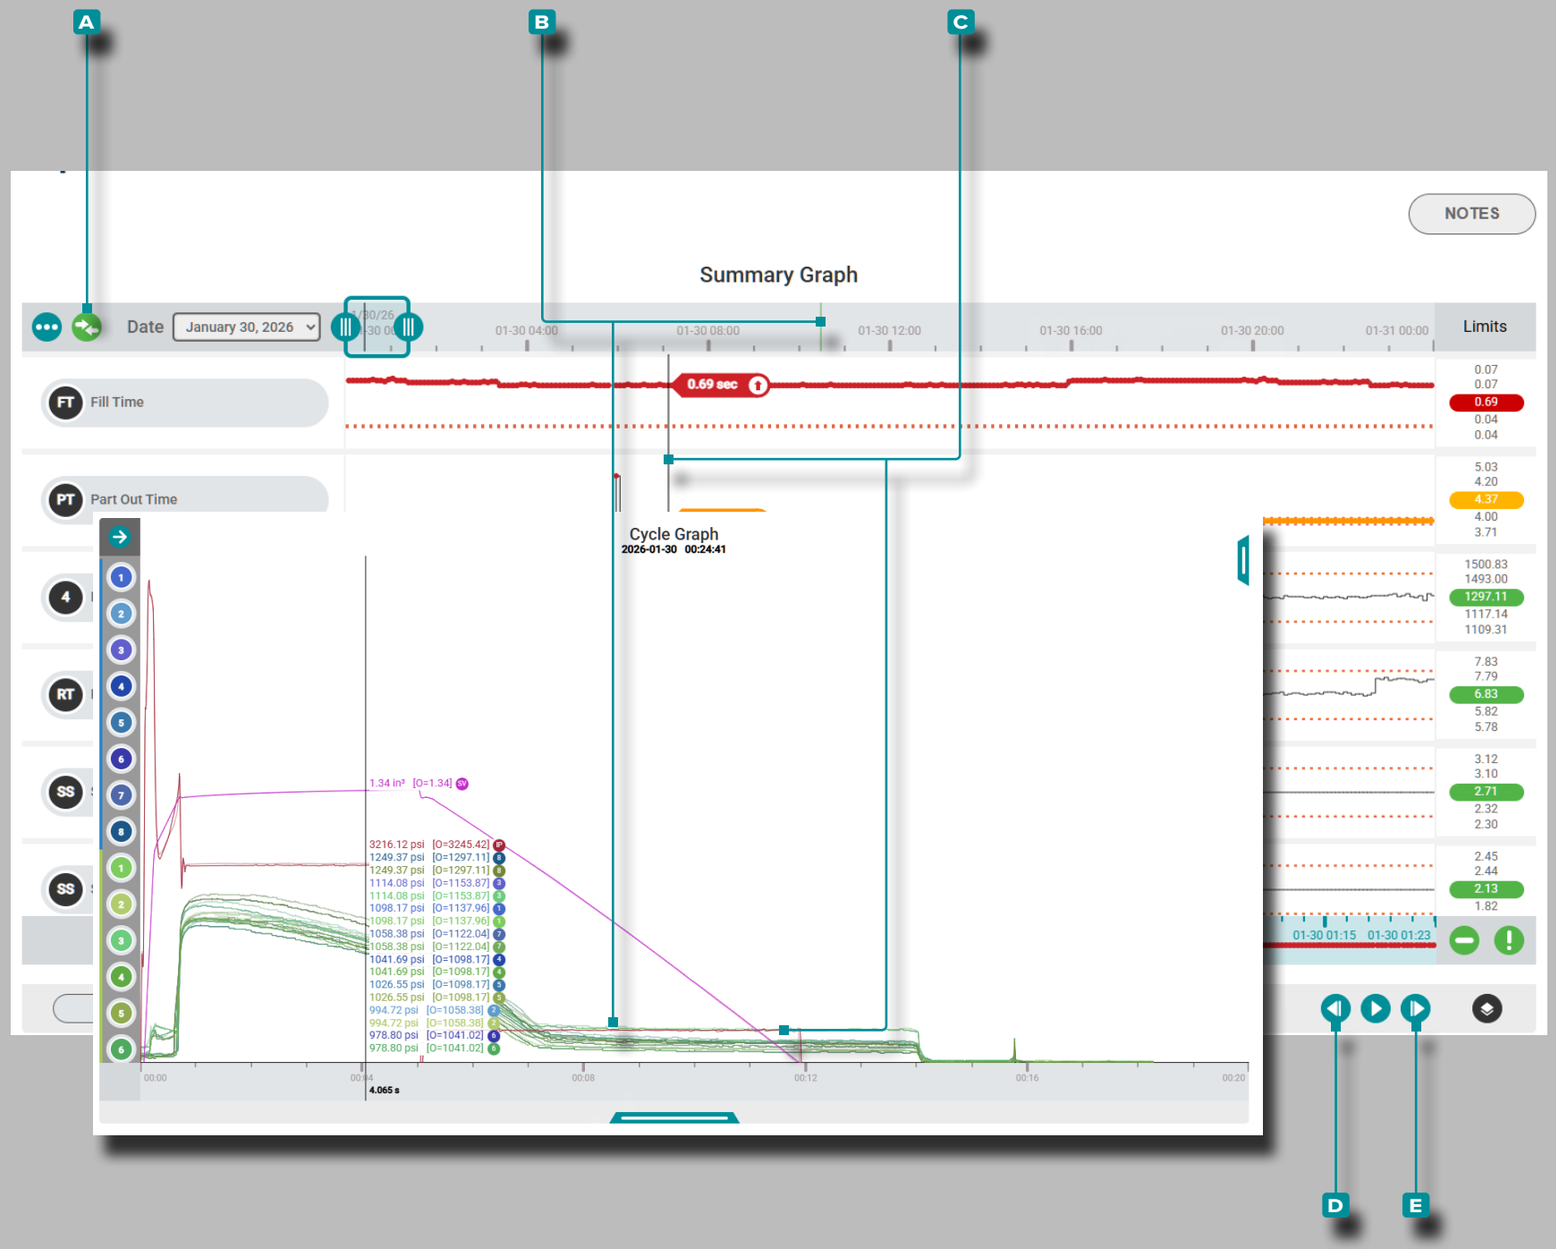

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Comparación de Ciclos de Gráficos de Resumen (Comparación de Ciclos en el Gráfico de Ciclos)

Se pueden seleccionar dos ciclos del gráfico de resumen para compararlos y mostrarlos en el gráfico de ciclo actual.

Seleccione Ciclo para Display/Comparison

Haga clic y **mantenga presionado** un punto de datos en el gráfico de resumen para mostrar el ciclo seleccionado y el cursor en el gráfico de ciclo; el A icono de comparación será verde azulado. **Si no se selecciona ningún ciclo para la superposición en el gráfico de resumen, el icono de comparación será gris. Toque** el A icono de comparación, luego **haga clic** y **mantenga presionado** otro punto de datos para superponer los ciclos del gráfico de resumen seleccionados en el gráfico de ciclo; el A icono de comparación será verde.

Comparación de Gráficos de Ciclos Visualización y Comportamiento de Ciclos

El B ciclo de comparación aparece en el gráfico de resumen como una línea verde y en el gráfico de ciclo como curvas de color más claro que las curvas del C ciclo seleccionado actualmente. El gráfico de ciclo mostrará las curvas del C ciclo actualmente seleccionado (cursor/ciclo de comparación) y el B ciclo de comparación del gráfico de resumen. **El ciclo de comparación seguirá mostrándose en el gráfico de ciclos hasta que se borre.**

Seleccione un Ciclo Diferente para Comparación y Superposición

Para seleccionar un ciclo diferente para comparar en el gráfico de ciclos, use los botones D ANTERIOR o E SIGUIENTE para navegar hasta el ciclo deseado, O **clic**, mantenga presionado y arrastre el cursor hasta el ciclo deseado. El gráfico de ciclo se actualizará automáticamente.

Para seleccionar un ciclo diferente para comparar en el gráfico de ciclos, elimine el ciclo de comparación actual (consulte a continuación: " "Borrar un Ciclo de Comparación""), luego seleccione un nuevo ciclo para comparar (ver arriba " "Seleccione Ciclo para Display/Comparison"Display/Comparison ").

Borrar un Ciclo de Comparación

Para eliminar un ciclo de comparación, **clic** el A icono de comparación; el icono será verde azulado.

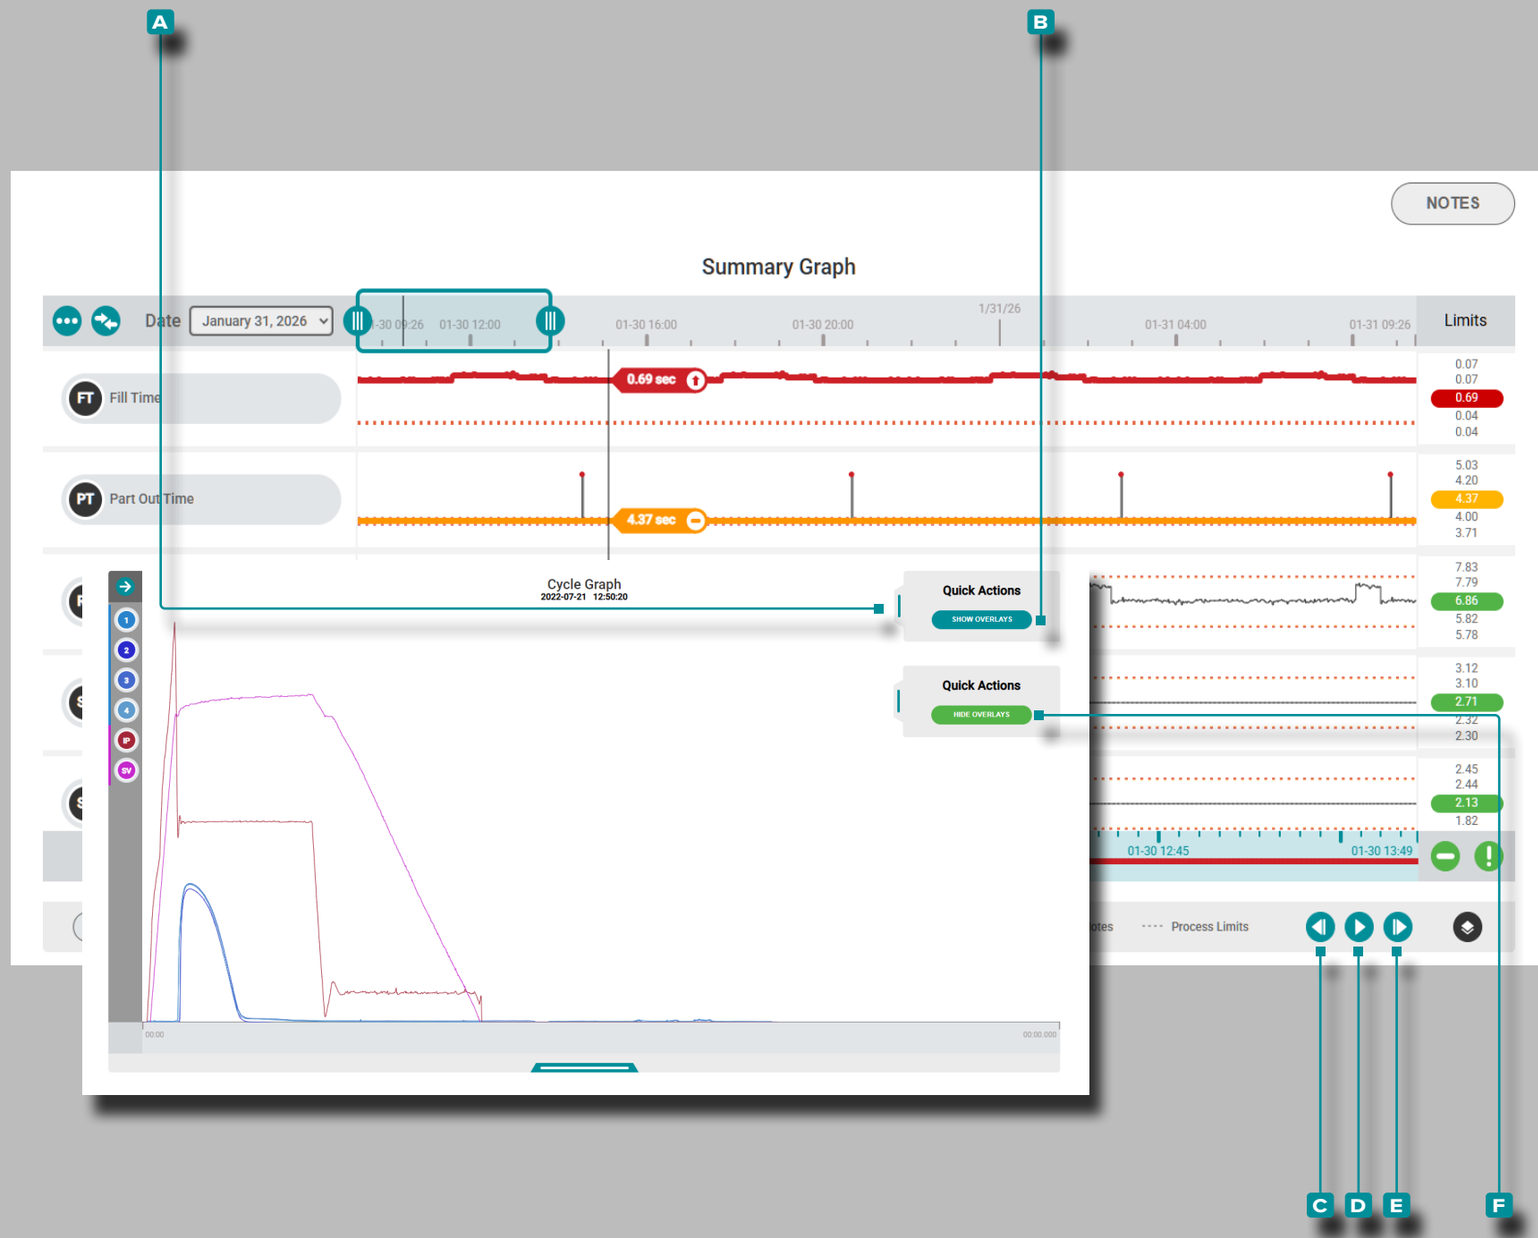

Superposición de Ciclos de Gráficos de Resumen (Superposición de Ciclos en el Gráfico de Ciclos)

Se pueden superponer y mostrar varios ciclos del gráfico de resumen en el gráfico de ciclo.

Seleccionar y Mostrar Ciclos Superpuestos

Haga clic y **mantenga presionado** un punto de datos en el gráfico de resumen para mostrar el cursor en el gráfico de resumen y el ciclo seleccionado en el gráfico de ciclo.

En el gráfico de ciclo, **toque**, mantenga presionado y arrastre el control deslizante del menú **A** Acciones rápidas hacia la izquierda, luego **haga clic en** el botón **B** MOSTRAR SUPERPOSICIONES .

Utilice el botón **C** anterior del gráfico de resumen para superponer los ciclos anteriores, el botón de **D** reproducción para superponer automáticamente los ciclos posteriores o el botón **E** siguiente para superponer los ciclos posteriores en el gráfico de ciclos. El gráfico de ciclo se actualizará automáticamente.

Borrar Ciclos Superpuestos

Para eliminar los ciclos superpuestos, **toque** el botón **F** OCULTAR SUPERPOSICIONES en el menú **A** Acciones rápidas del gráfico de ciclo.

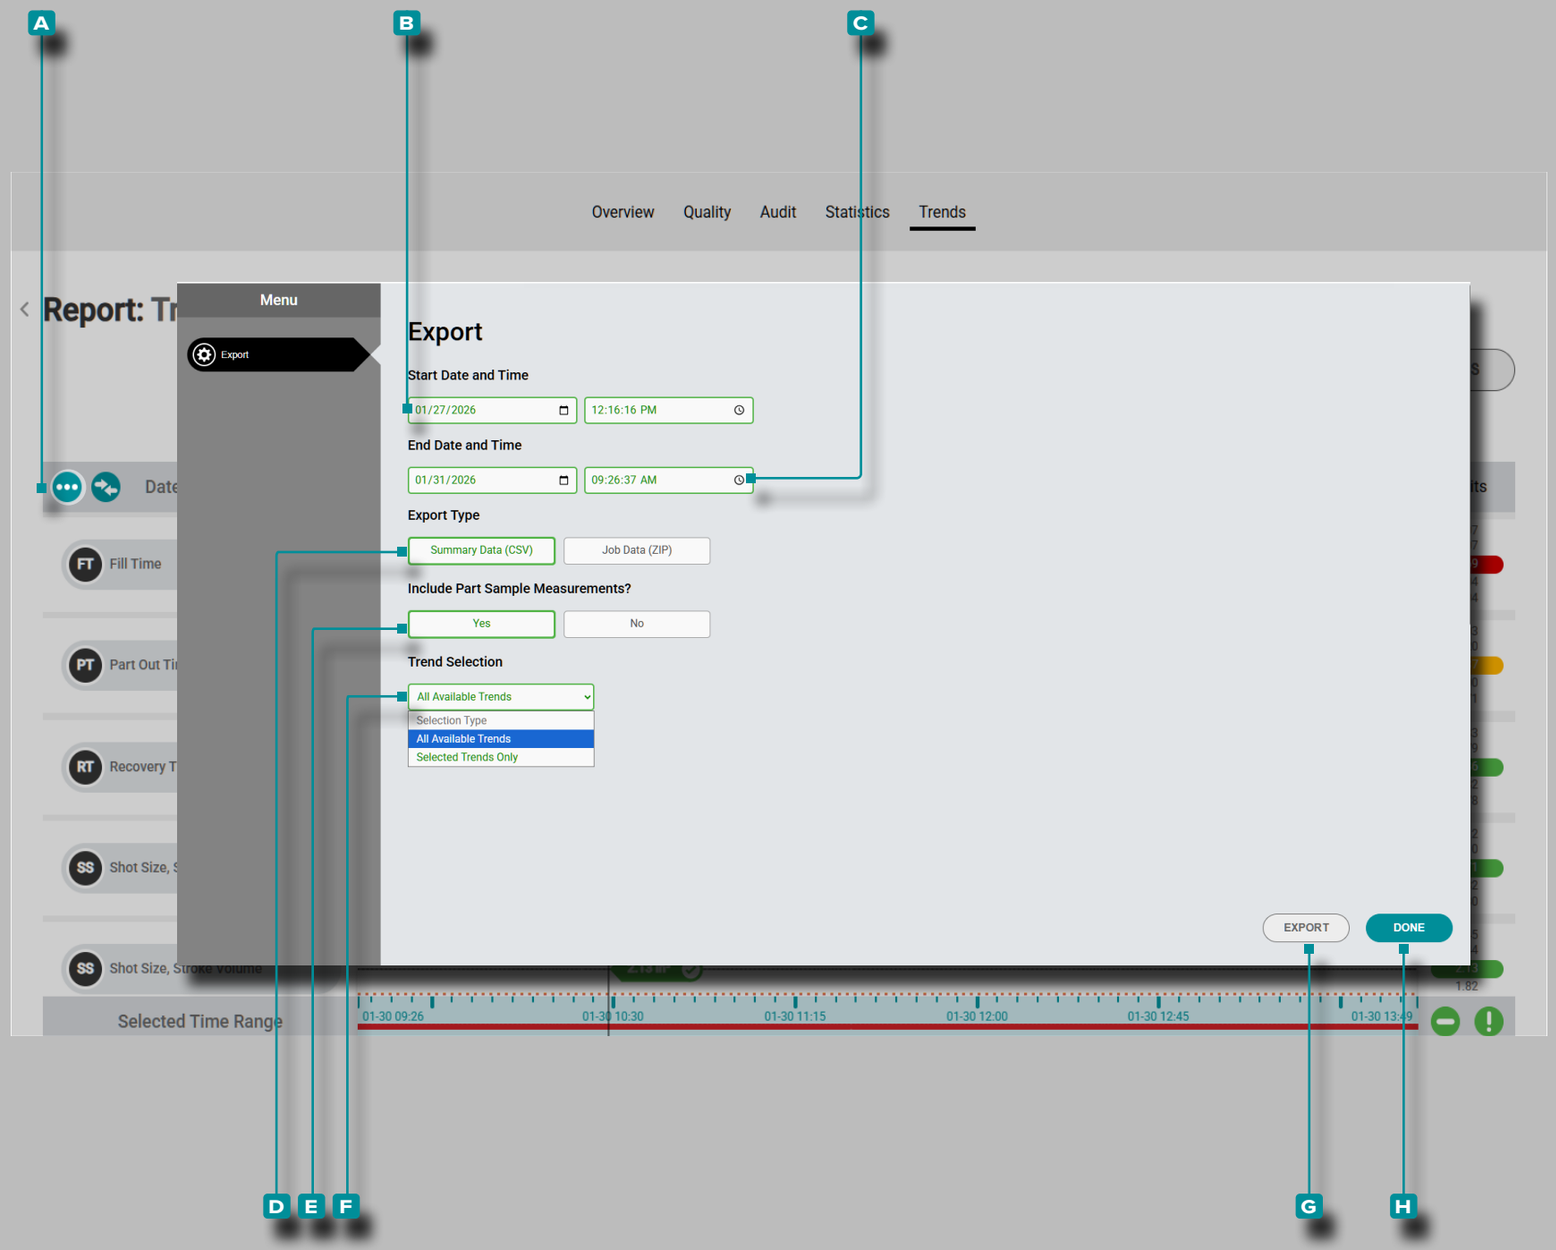

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Exportar Tendencias de Gráfico de Resumen

Las Tendencias del Gráfico de Resumen pueden ser exportadas a un archivo con formato de valores separados por coma (.csv) que incluye marca de tiempo, fecha/hora , valor de tendencia y todas las notas introducidas en la(s) tendencia(s) seleccionada(s).

Haga **clic** sobre el botón del **A** menú del gráfico de resumen; aparecerá la ventana para exportar las Tendencias del Gráfico de Resumen.

Seleccione una **B** fecha y hora de inicio y una **C** fecha y hora de finalización, luego haga **clic** para seleccionar un tipo de exportación: **D** datos resumidos (.csv) o datos del trabajo (.zip). A continuación, haga **clic** para seleccionar si desea incluir las **E** mediciones de las muestras de piezas y, finalmente, haga **clic** para seleccionar qué **F** tendencias desea exportar: todas las tendencias disponibles o solo las curvas seleccionadas actualmente.

Haga **clic** en el botón **G** EXPORTAR para generar un archivo .CSV descargable.

Haga **clic** en botón **H** HECHO para salir de la ventana.

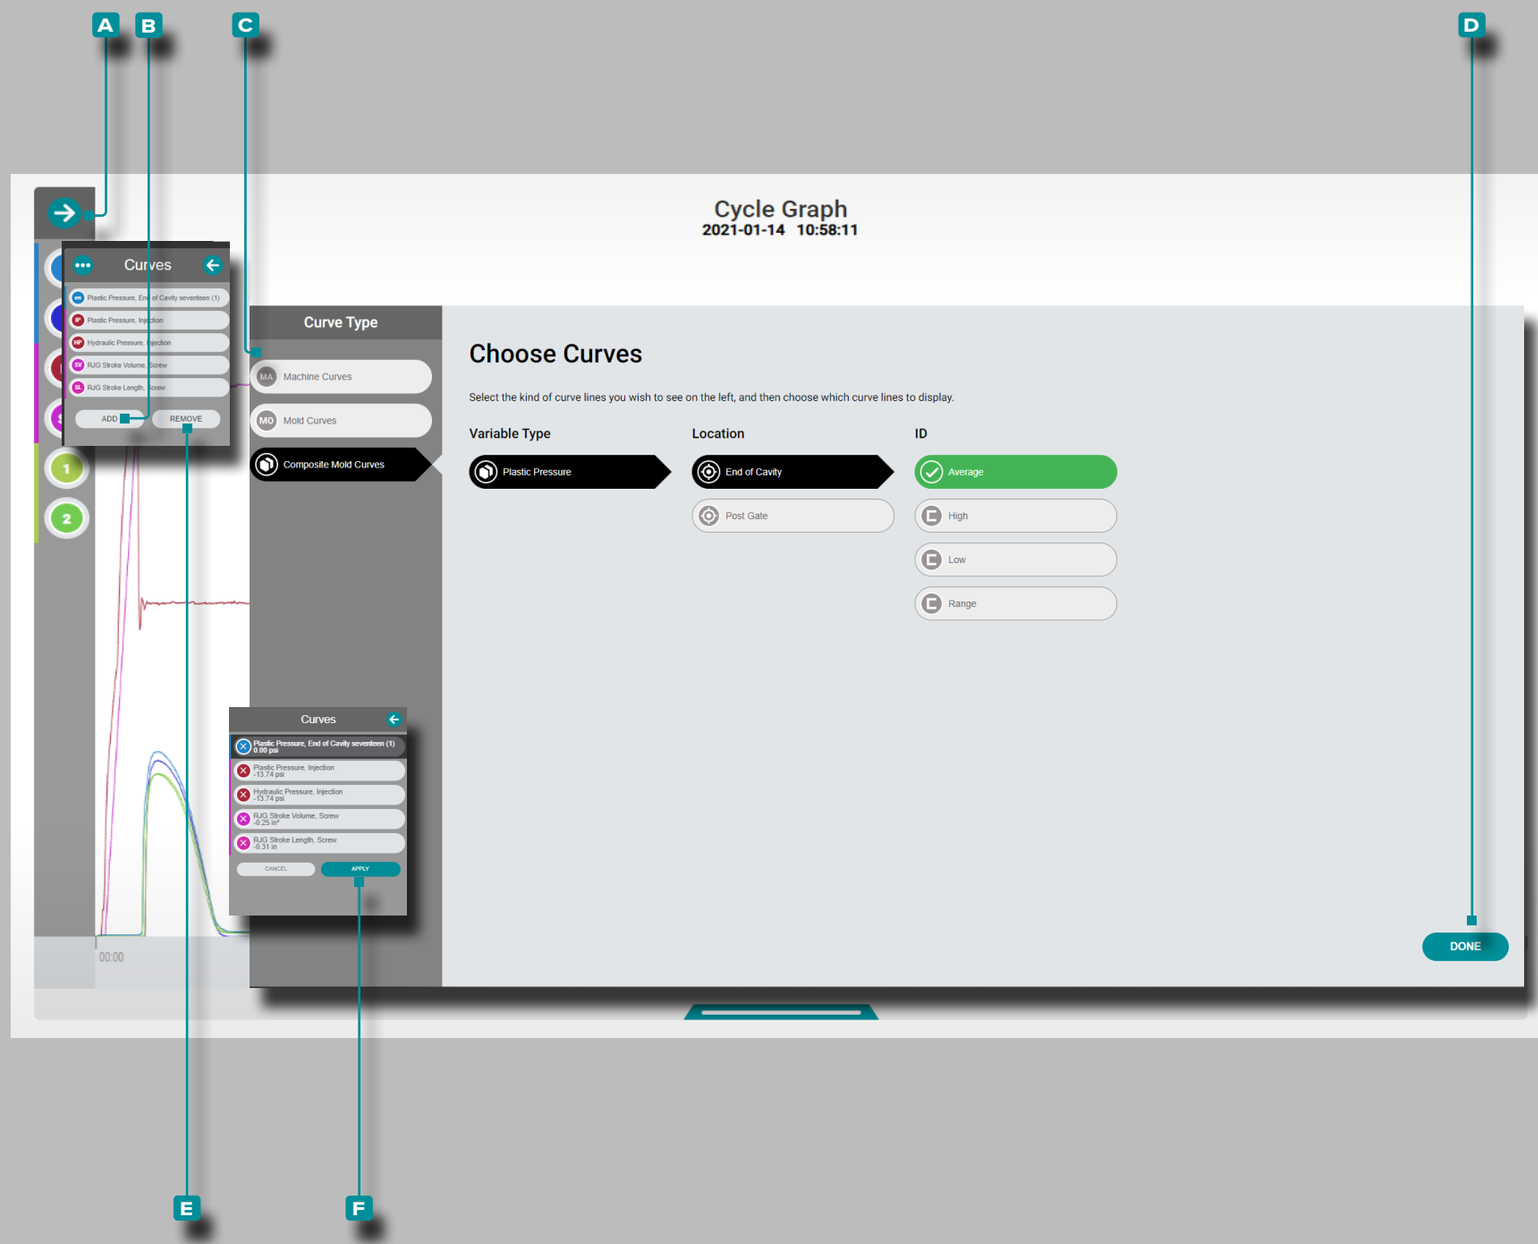

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Añadir o Eliminar Curvas del Gráfico de Ciclo

Añadir Curvas del Gráfico de Ciclo

Para seleccionar y ver curvas de ciclo adicionales, **haga clic** en la flecha de **A** expansión para ver el menú de curvas, **haga clic** en el botón **B** Agregar y luego **haga clic** **C** en curvas de máquina, curvas de molde o curvas de molde compuestas. **Haga clic** en el tipo de variable de curva deseada de la lista, y la ubicación y el ID (si es necesario) y luego haga clic en **D** TERMINADO; la(s) curva(s) seleccionada(s) se agregará(n) al gráfico de ciclo.

Quitar Curvas del Gráfico de Ciclo

Para eliminar las curvas de ciclo, haga **clic** en la flecha de **A** expandir para ver el menú de la curva, haga **clic** en el botón **E** eliminar, haga **clic** para seleccionar una curva y luego haga **clic** en el botón **F** aplicar para descartar esa curva.

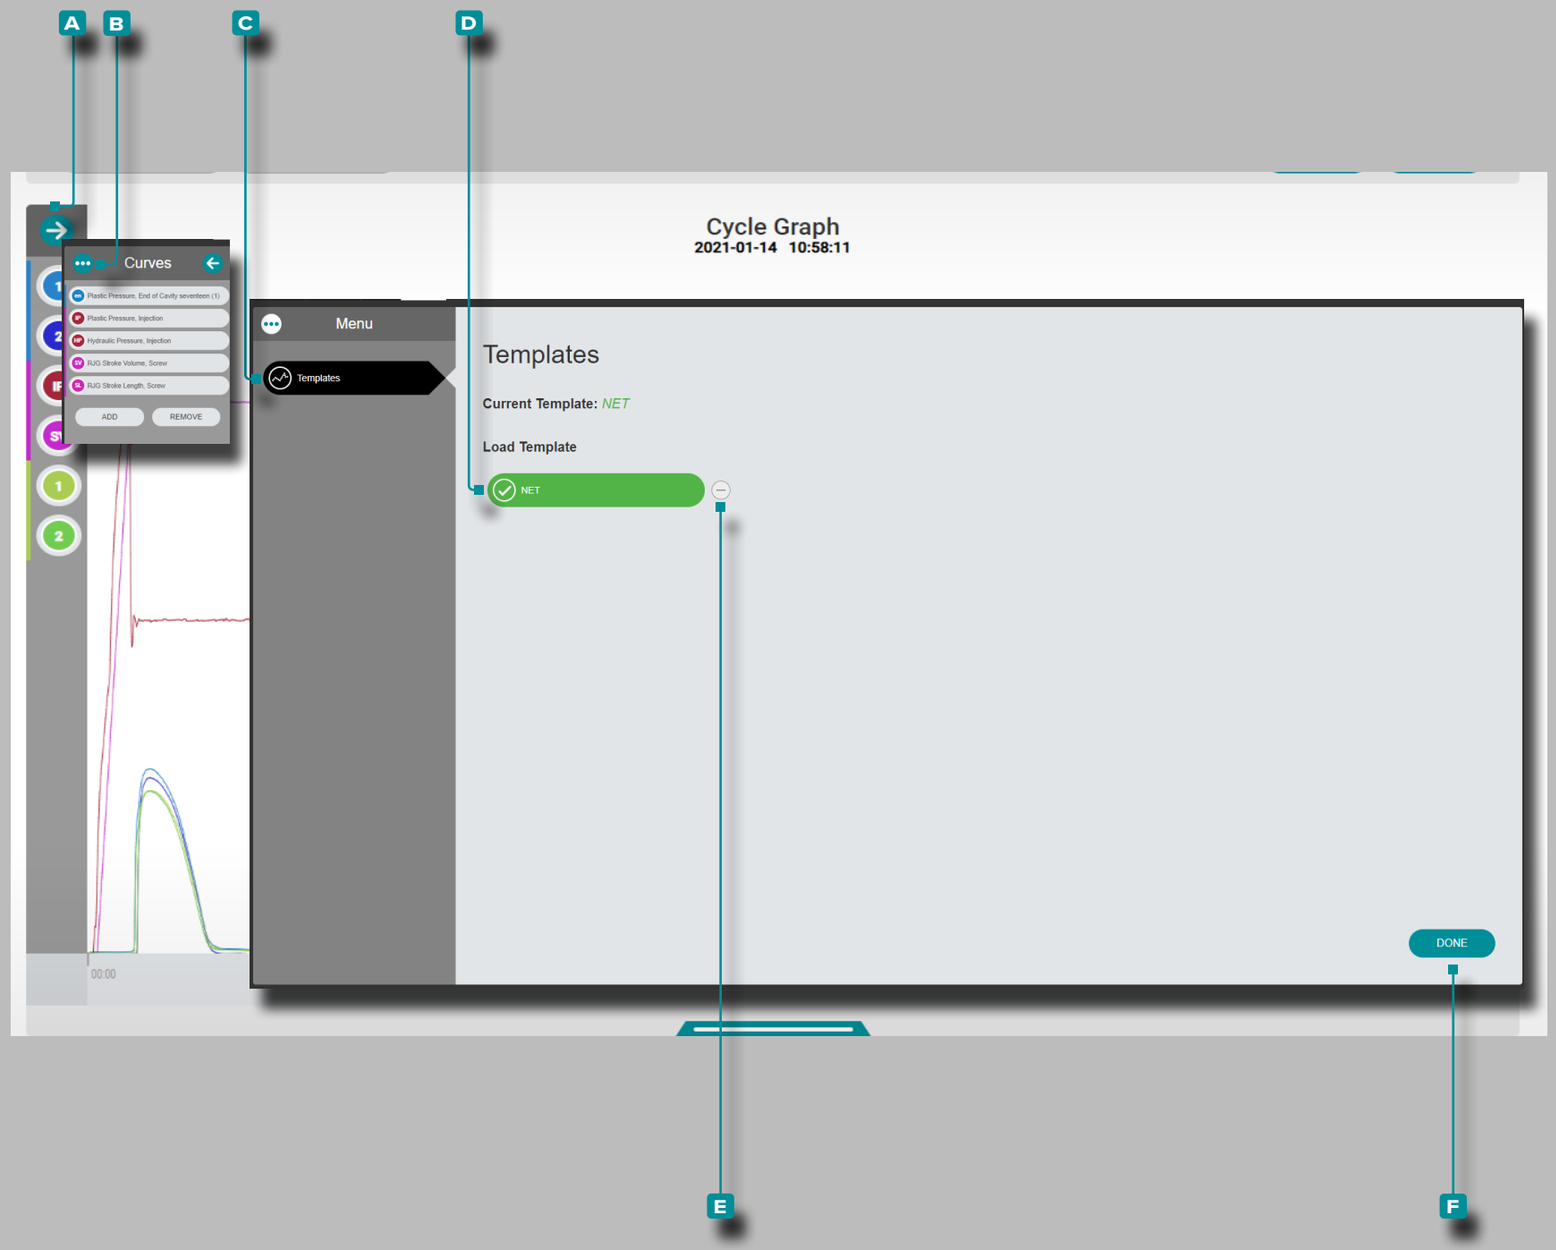

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Añadir o Eliminar Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo

Añadir Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo

Para seleccionar y ver una plantilla de curva de ciclo, haga **clic** en la flecha **A** expandir para ver el menú de la curva, haga **clic** en el botón **B** menú, luego haga **clic** en el botón **C** Plantillas; haga **clic** en la **D** Plantilla deseada. Haga **clic** en el botón **F** HECHO; la plantilla de la curva seleccionada se añadirá a la gráfica ciclo como línea punteada.

Quitar Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo

Para eliminar una plantilla de la curva de ciclo, haga **clic** en la flecha **A** expandir para ver el menú de la curva, haga **clic** en el botón **B** menú , luego haga **clic** en el botón **C** Plantillas. Haga **clic** en el botón **E** eliminar para deseleccionar/eliminar una plantilla de la vista en el gráfico de ciclo. Haga **clic** en el botón **F** HECHO.

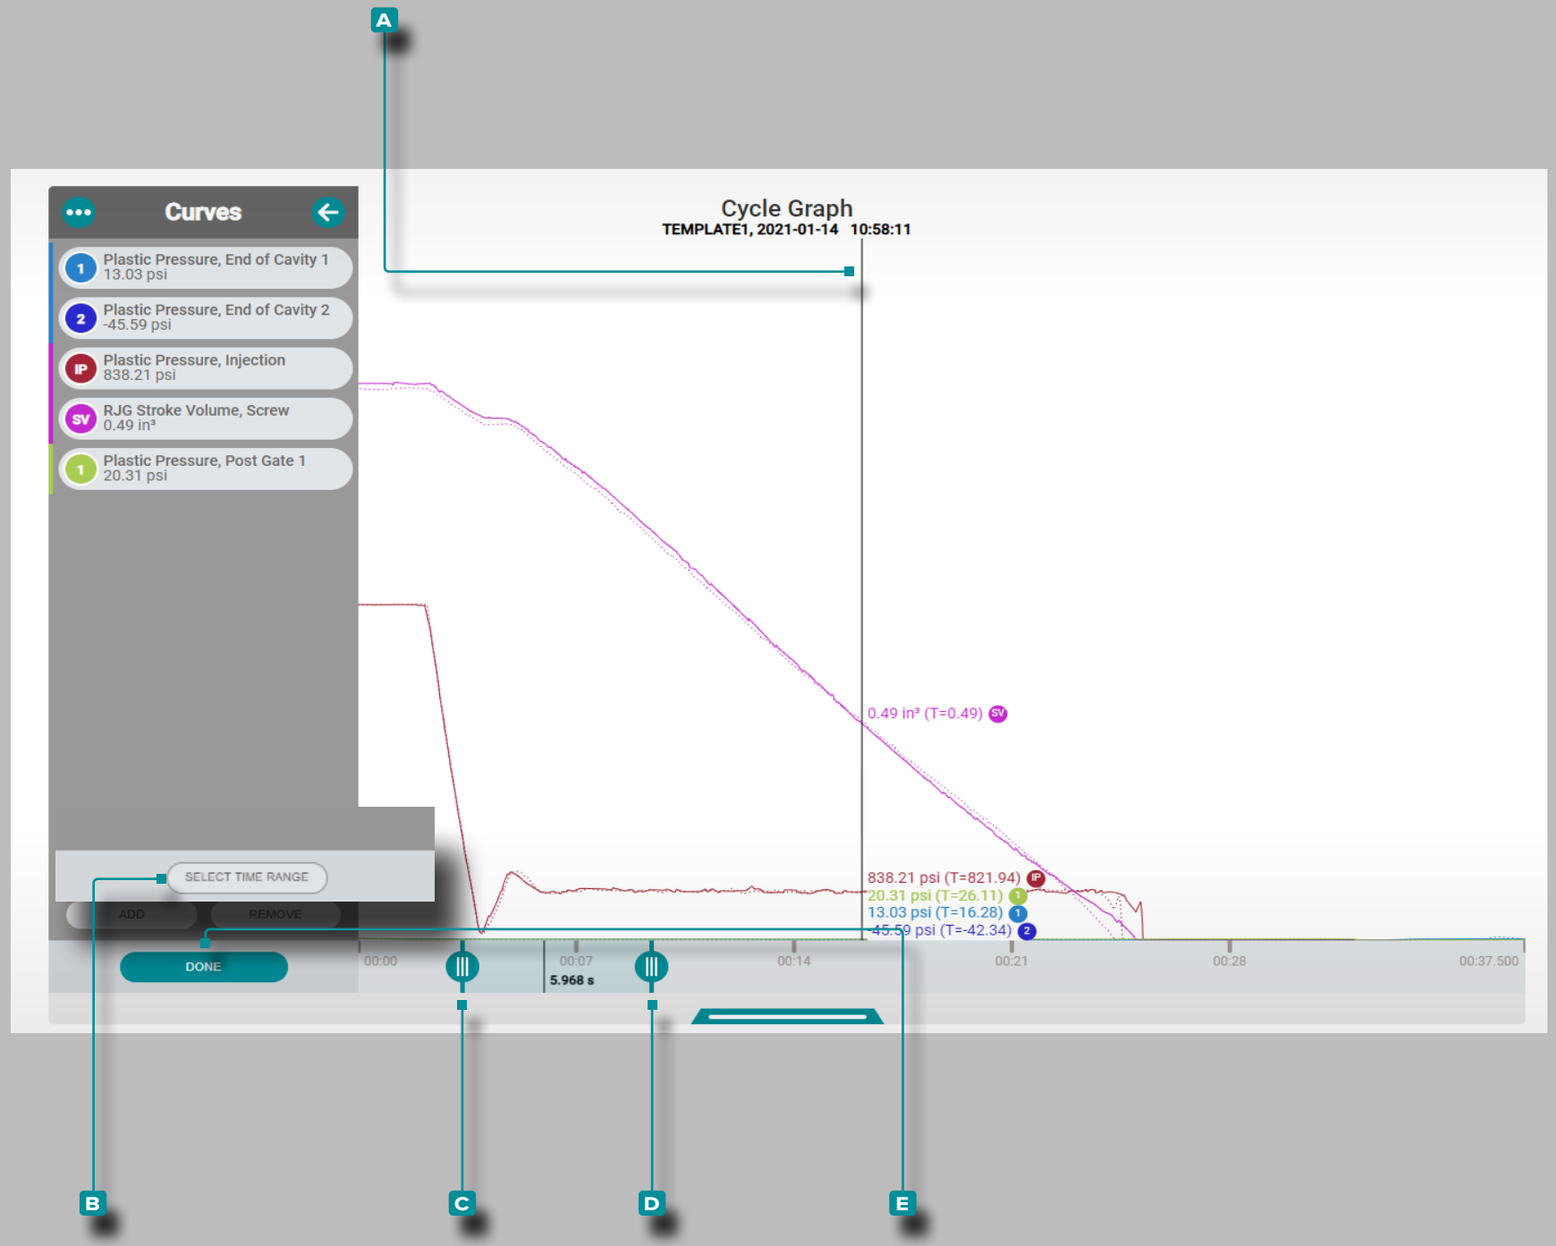

Controles del Gráfico de Ciclo

Cursor Seleccione Punto/Mostrar Datos

Con un ciclo seleccionado en el gráfico de resumen, haga clic y **mantenga** presionado el gráfico de ciclo para ver el A cursor y los valores de los datos del ciclo (consulte "Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen" "Cursor Seleccione Punto/Mostrar Datos" en la página 22). Haga **clic**, **mantenga presionado** y **arrastre** en el gráfico de ciclo para arrastrar el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha en el gráfico.

Zoom Acercar o Alejar

Las curvas de ciclo se escalan automáticamente para mostrar todo el trabajo. Haga **clic** en el botón B seleccionar rango de tiempo, luego haga **clic**, **mantenga presionado** y **arrastre** las C D barras de gráficos para ampliar o seleccionar el período de tiempo deseado dentro del trabajo.

Haga **clic**, **mantenga presionado** y **arrastre** entre las barras del gráfico para mover el área de zoom a un período de tiempo diferente y haga **clic** E en HECHO para aplicar los cambios.

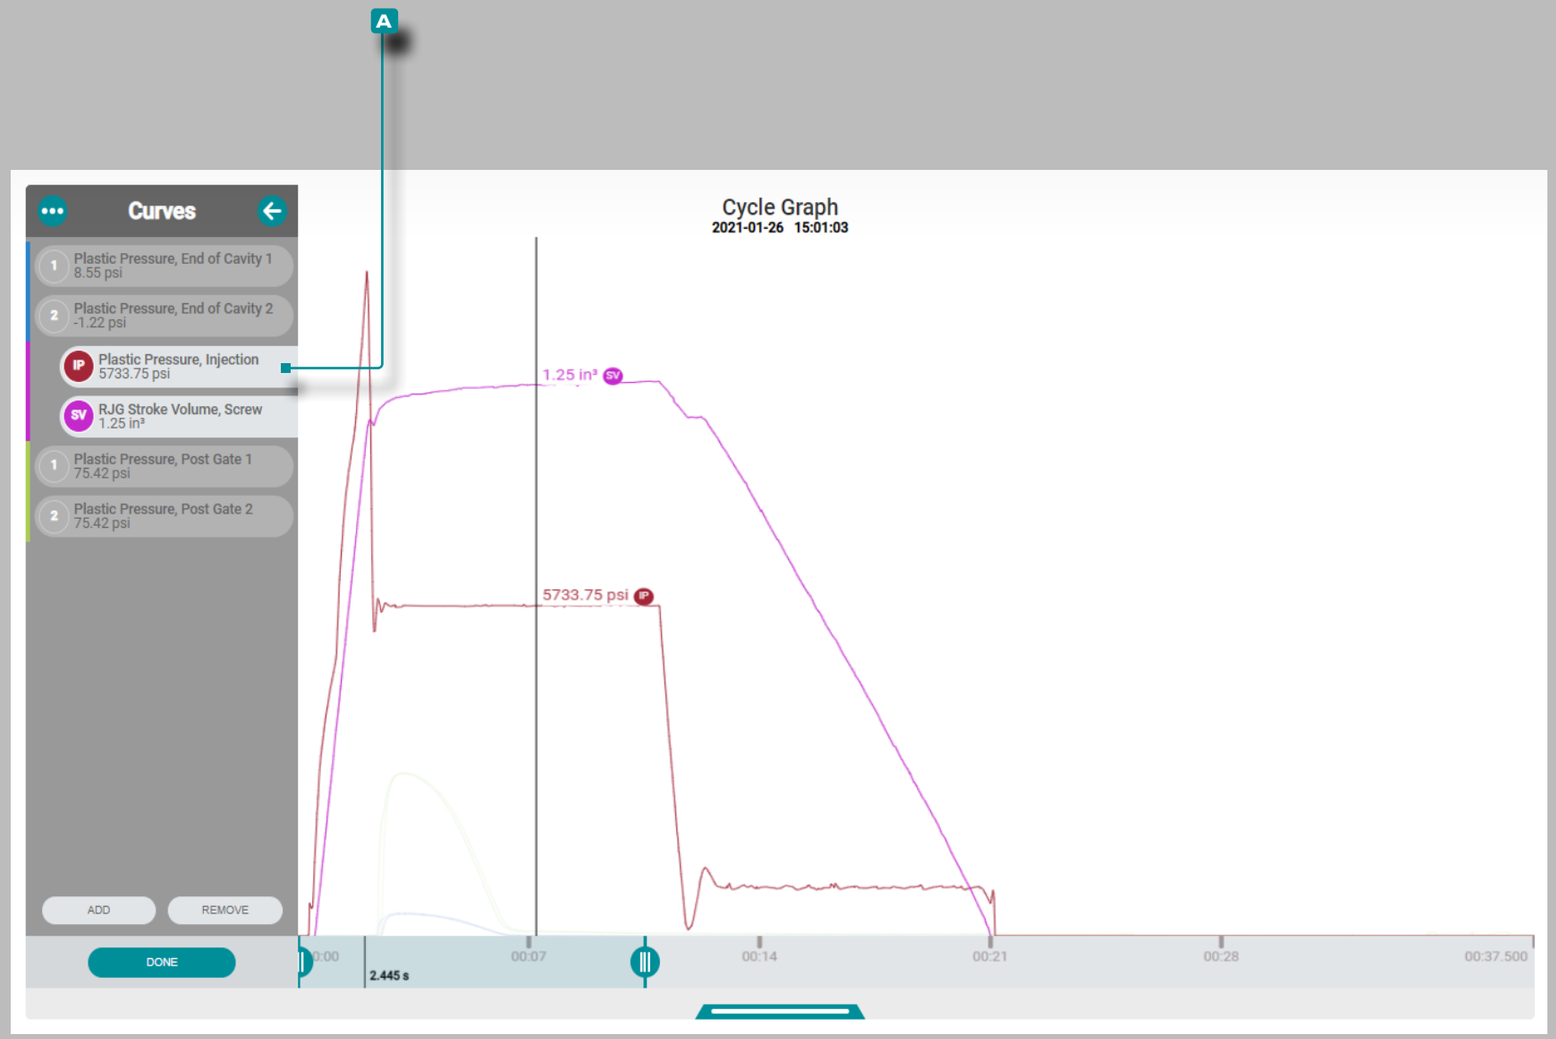

Controles de Gráfico de Ciclo (*continuación*)

Panorámica A Través de Ciclos o Juego Ciclo-a-Ciclo

Haga clic en el botón SIGUIENTE en el **gráfico de resumen** para reproducir los datos hasta el final del trabajo, o en el botón ANTERIOR en el **gráfico de resumen** para reproducir la fecha hasta el inicio del trabajo (consulte "Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen" "Añadir Tendencias del Gráfico de Resumen" "Panorámica A Través de Ciclos o Juego Ciclo-a-Ciclo" en la página 22).

Resalte una Curva o Curvas

Haga **clic** y **mantenga presionado** en una A etiqueta de curva para destacar esa curva temporalmente en el gráfico, las otras curvas visibles se desvanecen hasta que la etiqueta de curva se libera ***O***

Haga **clic**, **mantenga presionada** y **arrastre** una A etiqueta de curva **hacia la derecha** para resaltar esa curva en el gráfico, las otras curvas visibles permanecerán desvanecidas hasta que la etiqueta de la curva se arrastre de nuevo a la posición original.

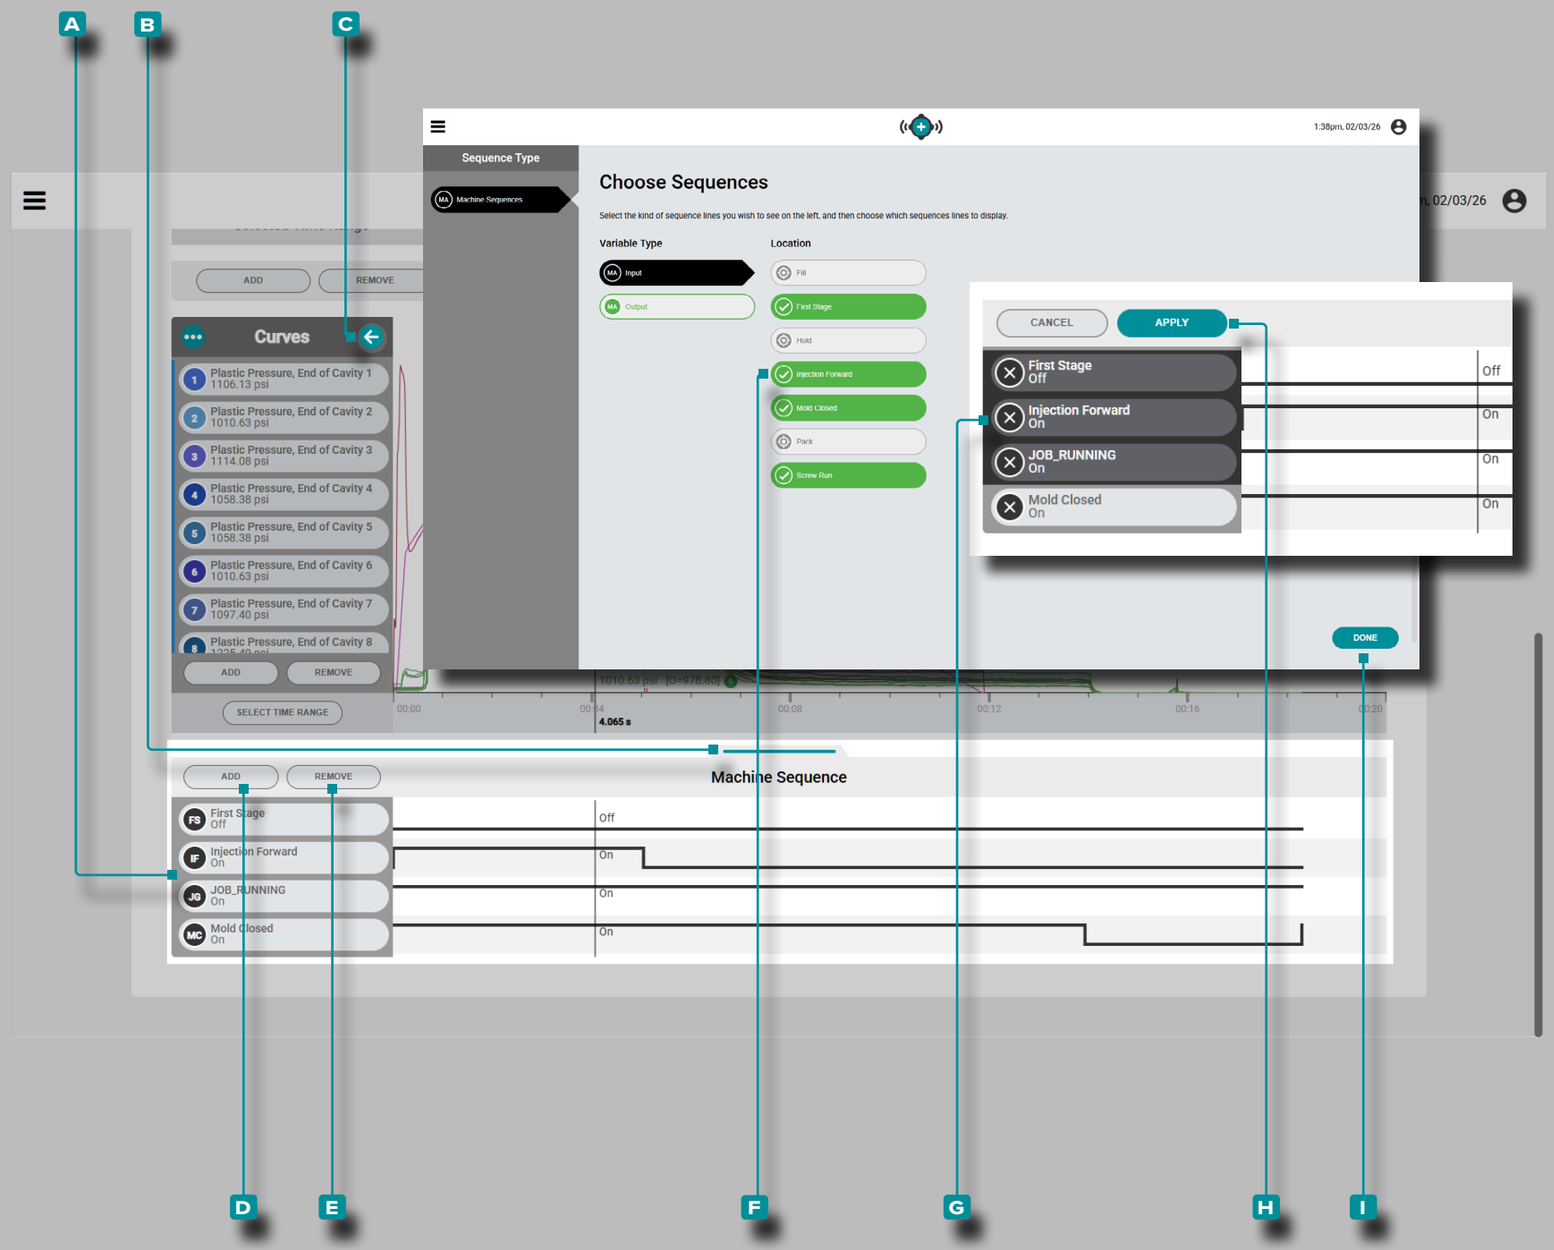

El Hub para el Monitoreo de Procesos

Estados de Secuencia de la Máquina

El gráfico **A** Estados de secuencia de máquina muestra el estado actual de cada señal, entrada y salida de secuencia de máquina asignada.

Si una señal/entrada/salida de secuencia está activada, la línea correspondiente aparecerá en la mitad superior del área de dicha señal de secuencia (alto); si una señal/entrada/salida de secuencia está desactivada, la línea correspondiente aparecerá en la mitad inferior del área de dicha señal de secuencia (bajo).

Agregar Estados de Secuencia de Máquina

Expande el widget Gráfico de ciclo, luego **presiona**, **mantén presionado**y **arrastra** la **B** barra Secuencia de máquina hacia arriba para ver Secuencias de máquina.

Con el widget Gráfico de ciclo expandido de modo que los estados de Secuencia de máquina sean visibles, toque el botón **C** de flecha para expandir y ver el menú de curva de datos de ciclo, luego **toque** el botón **D** AGREGAR para ver las variables de secuencia de máquina de entrada o salida seleccionables. **Toque** el **F** tipo de variable de secuencia de máquinadeseada y luego **toque** el botón **I** LISTO para regresar al gráfico de ciclo.

Eliminar Estados de Secuencia de Máquina

Con el widget Gráfico de ciclo expandido de modo que los estados de Secuencia de máquina sean visibles, toque el botón **C** de flecha para expandir y ver el menú de curva de datos de ciclo, luego **toque** el botón **E** ELIMINAR, luego **toque** los **G** estados de secuencia de máquinadeseados, luego **toque** el botón **H** APLICAR para eliminar las selecciones.

The Hub para el Desarrollo de Procesos

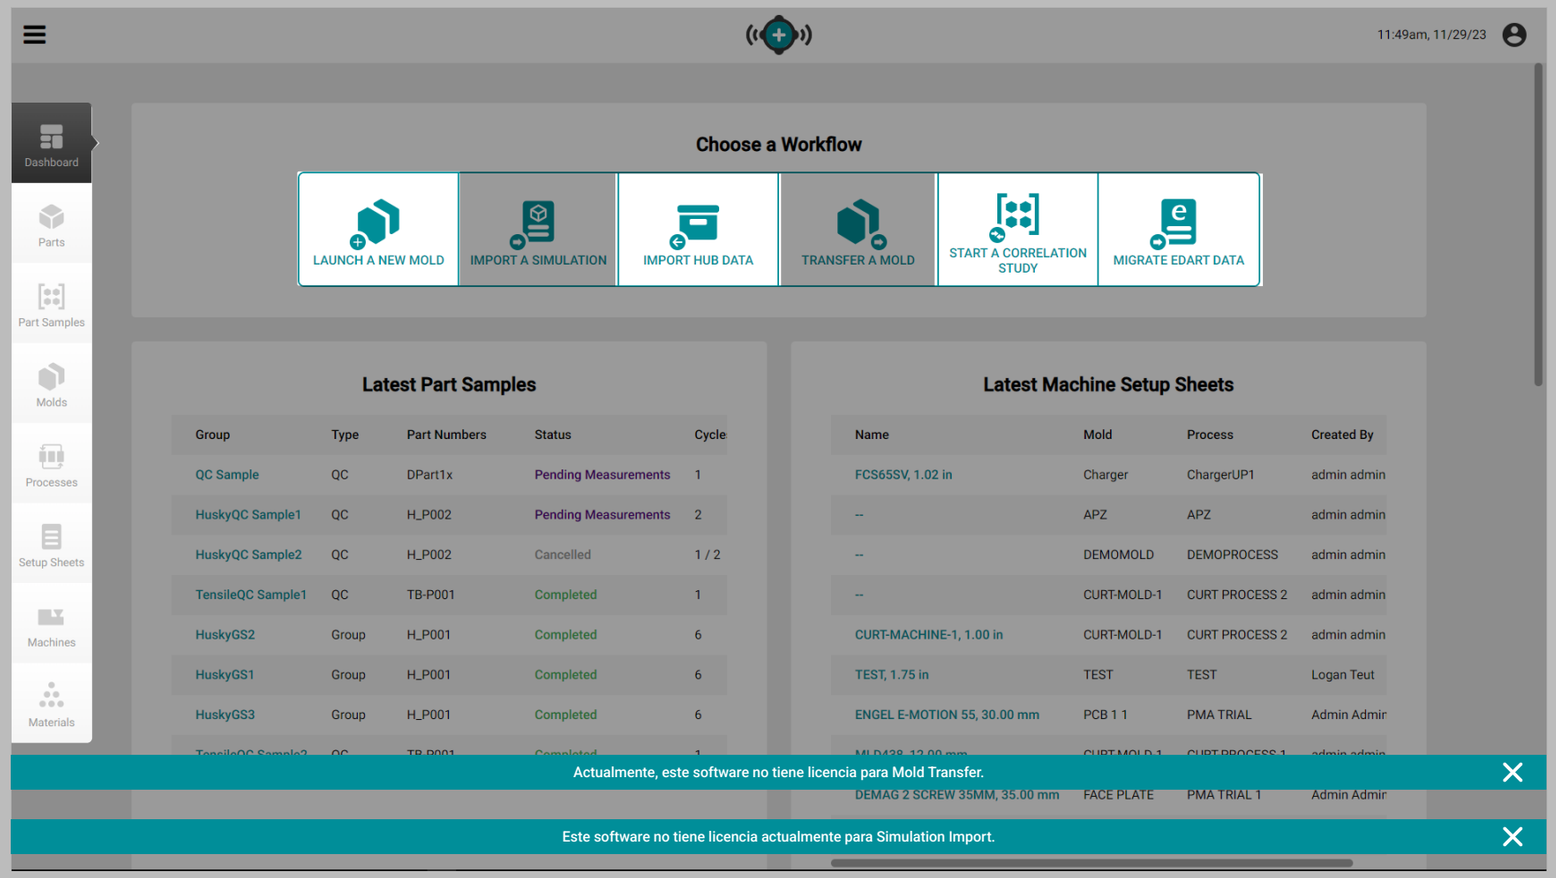

Información General de la Aplicación

Hub for Process Development proporciona una base de datos ingresada por el usuario de registros de piezas, muestras de piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales, y permite a los usuarios importar datos de trabajo o realizar estudios de correlación. El panel de Hub for Process Development también brinda acceso a las herramientas The Hub for Mold Transfer y The Hub for Simulation Support; estas herramientas solo funcionarán si se aplican las licencias correctas al software.

Haga clic en en el botón de menú correspondiente para ver el panel de Hub for Process Development para importar datos de trabajo, ver o agregar registros de piezas, muestras de piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y registros de materiales, iniciar un estudio de correlación, iniciar un molde nuevo o transferir un molde e importar una simulación.

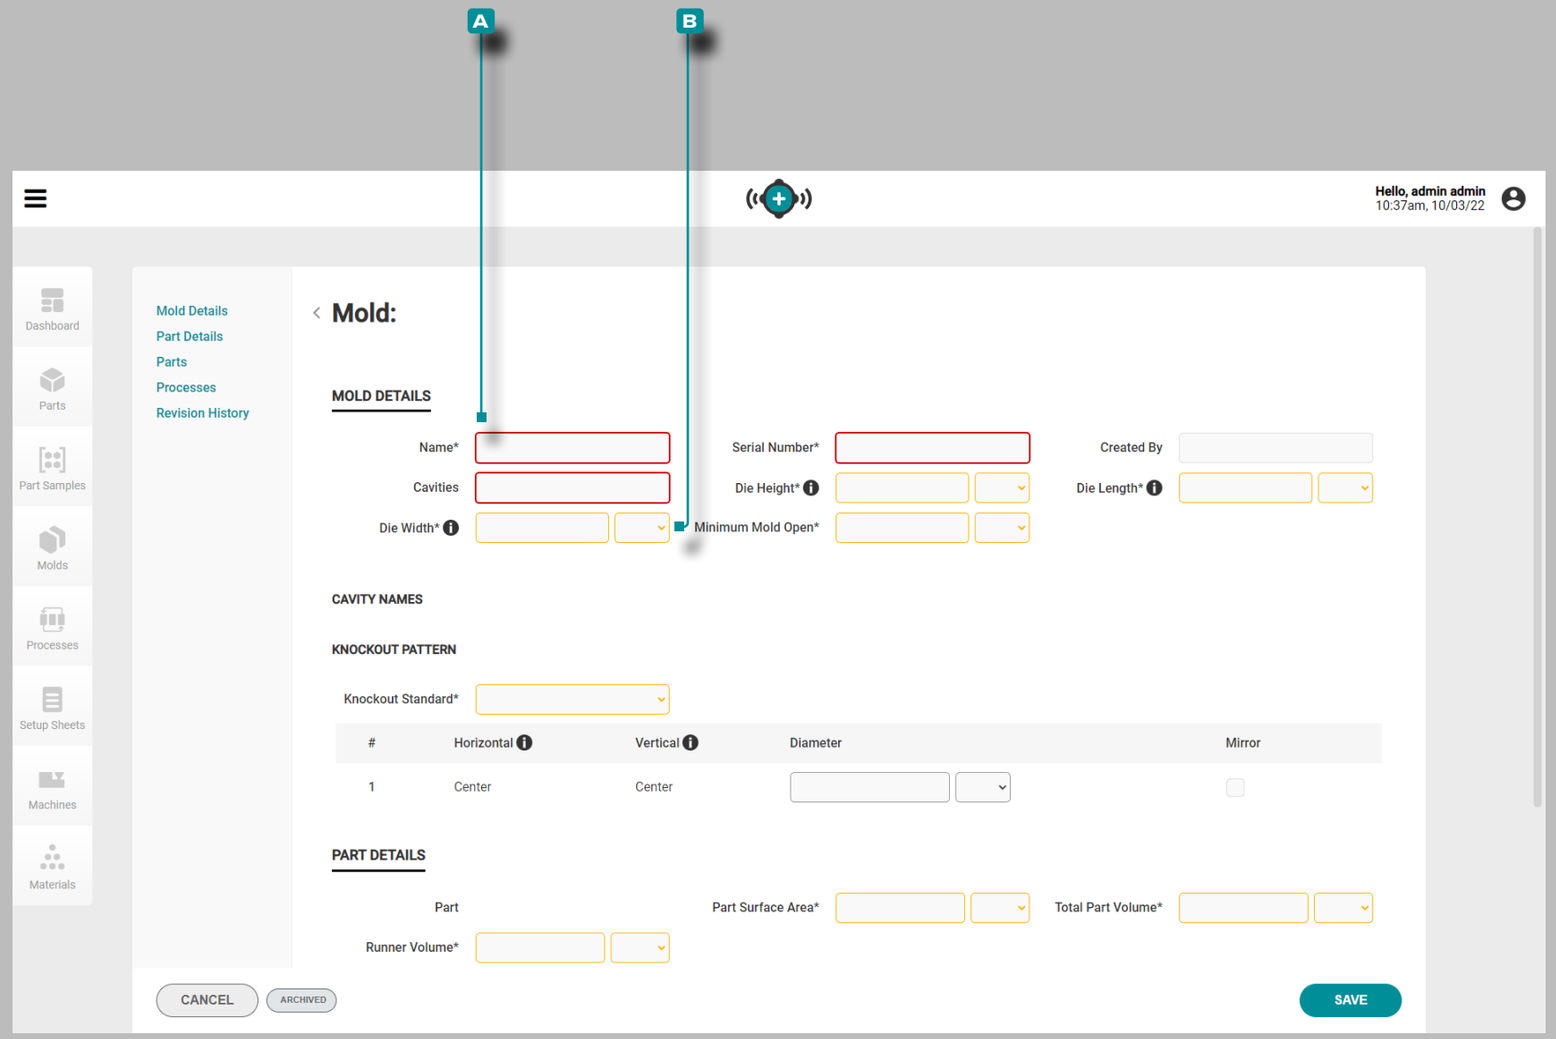

Creación de Registros

Se puede crear un registro sin ingresar los elementos que se requieren para su uso con las herramientas de transferencia de proceso "Lanzamiento de un nuevo molde" o "Transferencia de un molde" para determinar el ajuste de la máquina/molde; consulte cada sección de registro de esta guía para conocer los elementos necesarios para satisfacer los requisitos de transferencia de moldes para estas herramientas.

Los campos requeridos para la creación de registros **A** **están resaltados en rojo.**
Los campos requeridos para la transferencia de moldes **B** **están resaltados en amarillo.**

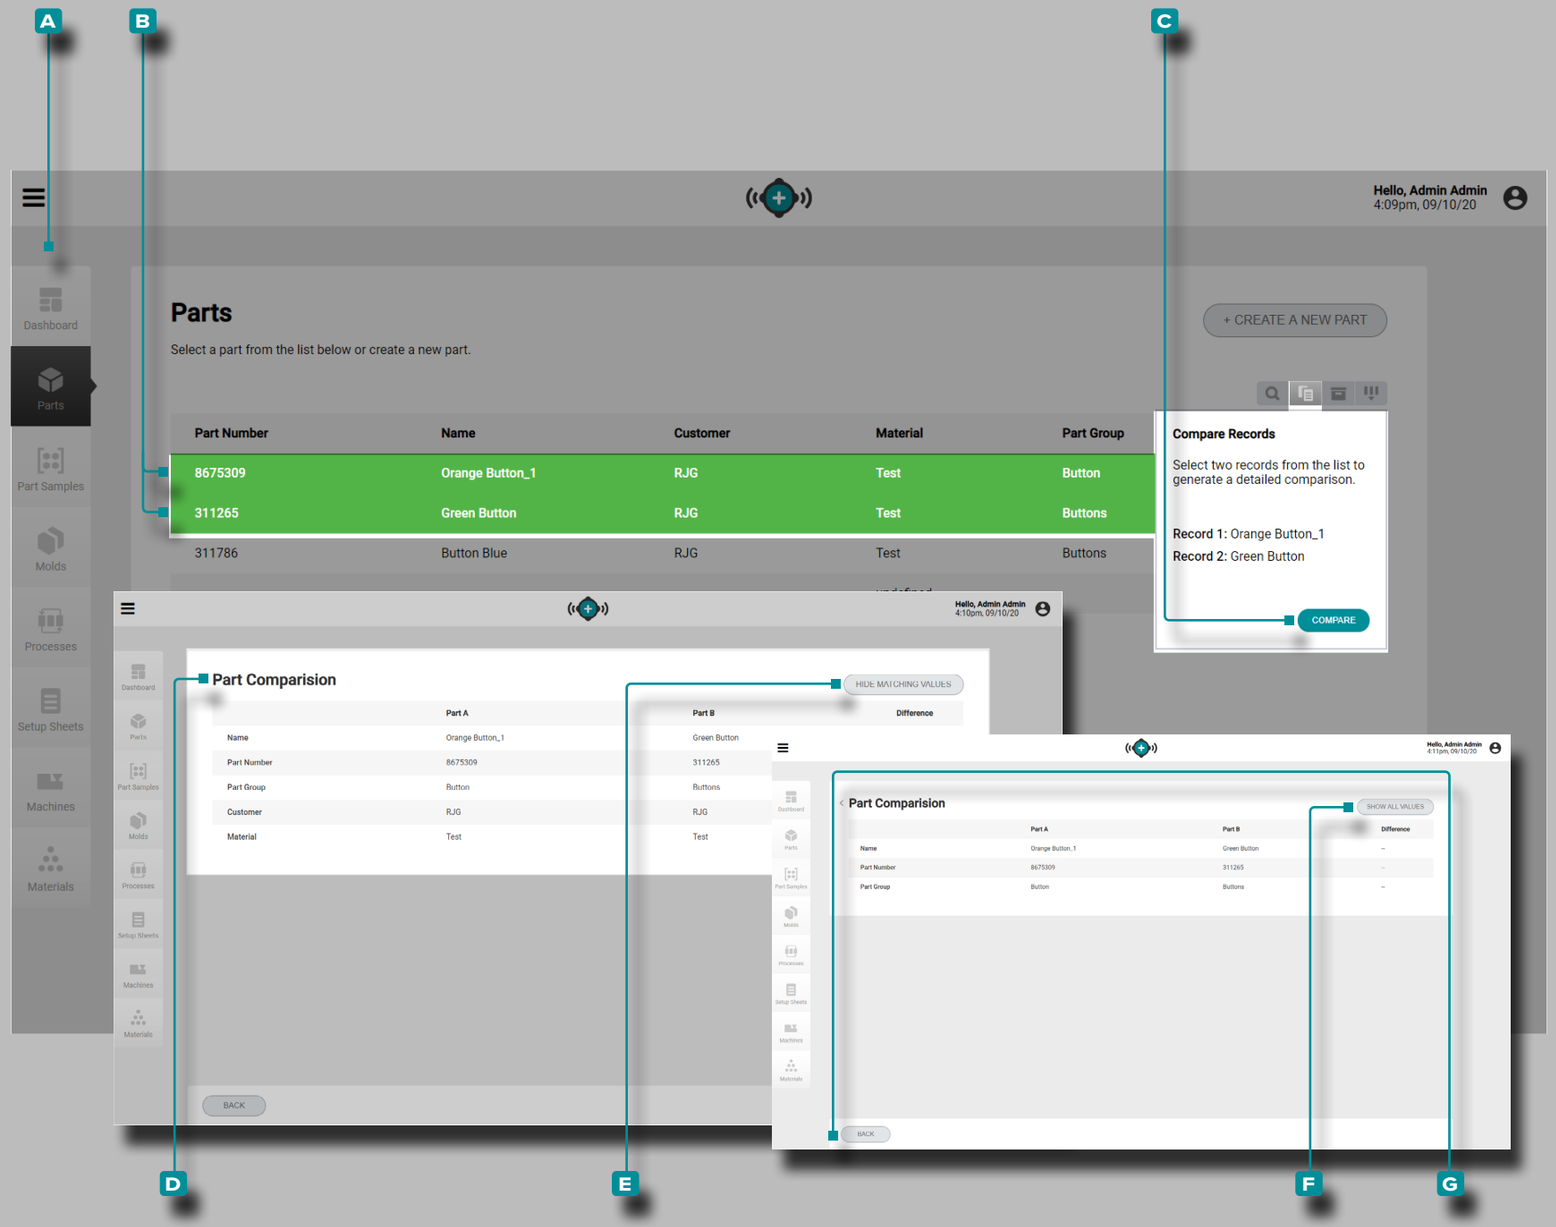

Comparación de Registros

Cada página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales) proporciona una lista de registros con la capacidad de comparar dos registros. Una comparación de dos registros muestra una comparación en paralelo de la información de cada registro, con la opción de ocultar los valores coincidentes para identificar rápidamente las diferencias entre los registros.

Navegue a una página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas o materiales); **haga clic** en el botón **A** comparar, luego **haga clic** en **B** dos registros para seleccionar cuáles comparar, luego **haga clic** en el botón **C** COMPARAR. La **D** página de comparación de registros mostrará la información de ambos registros uno al lado del otro; para ocultar toda la información/valores coincidentes que comparten los registros, haga **clic** en el botón **E** OCULTAR VALORES QUE COINCIDEN. Para ver toda la información después de ocultar los valores que coinciden, haga **clic** en el botón **F** MOSTRAR TODOS LOS VALORES. Cuando termine de comparar registros, haga **clic** en el botón **G** ATRÁS para regresar a la página de registros.

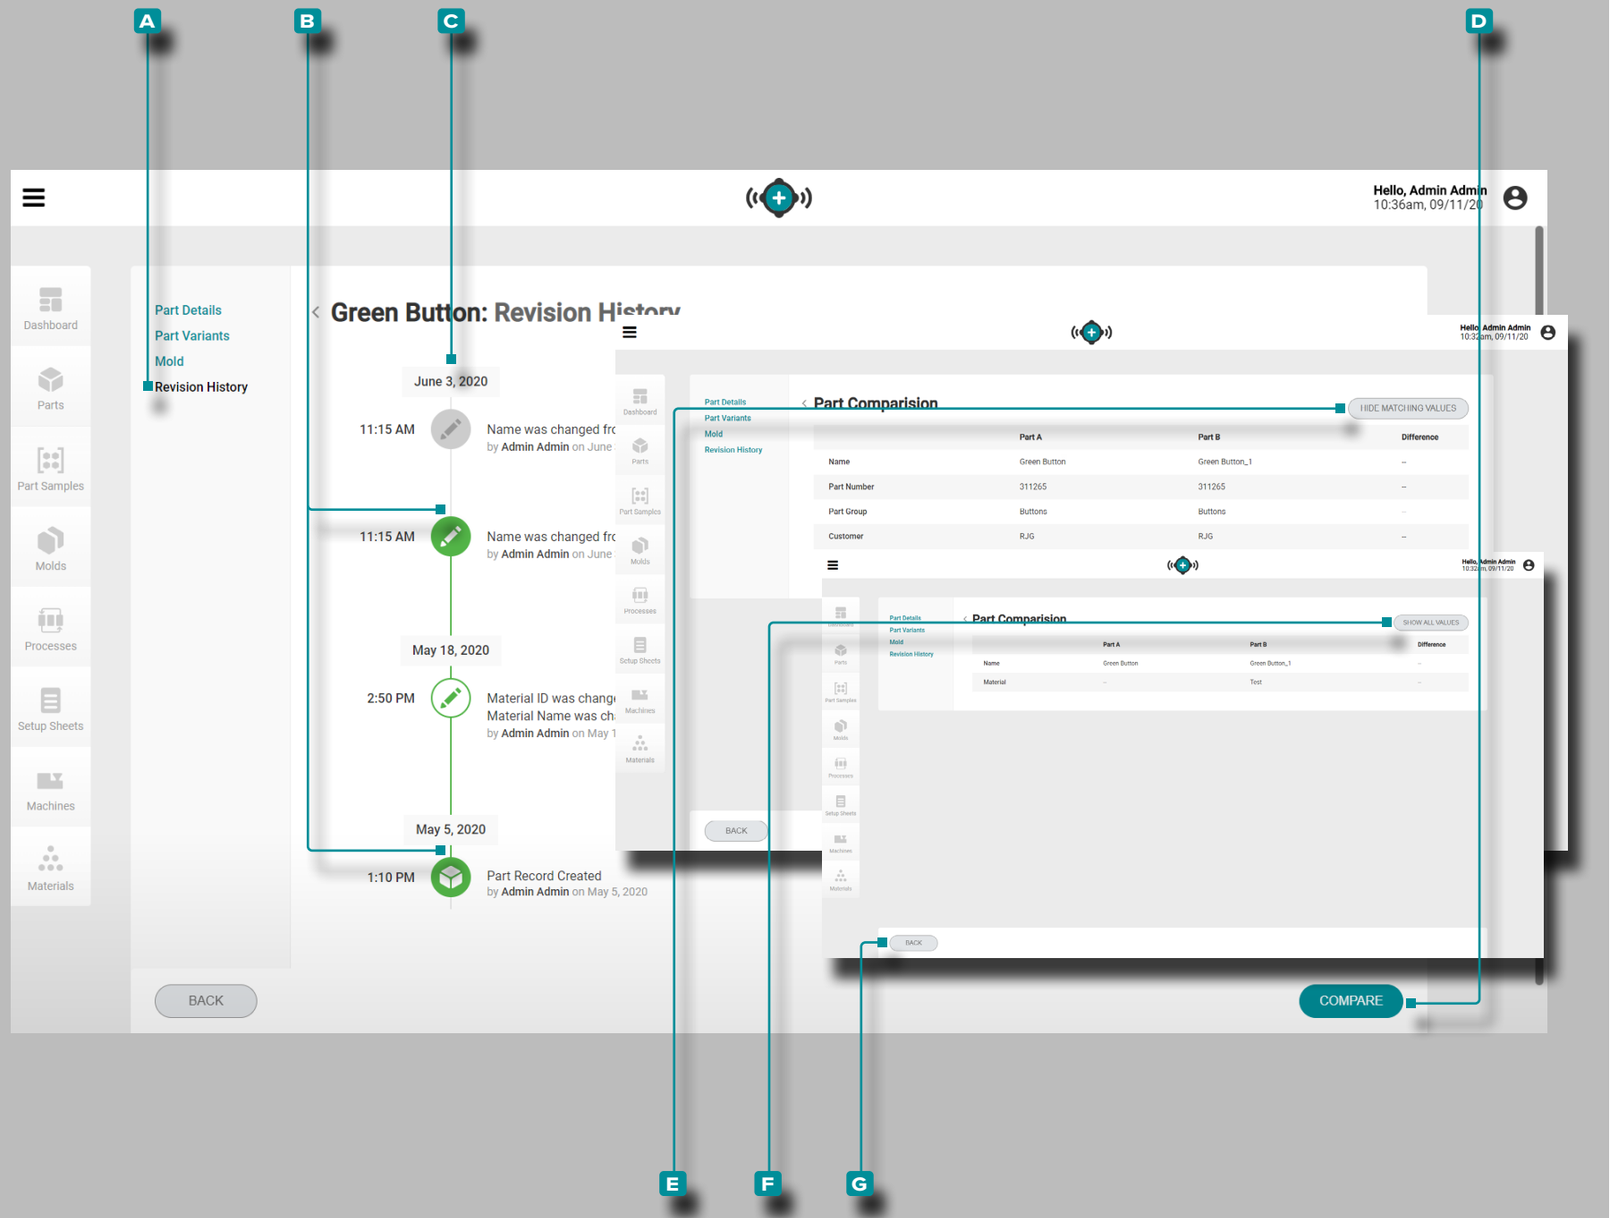

Historial de Revisión de Comparación de Registros

Cada tipo de registro proporciona un historial de revisión de registros dentro del registro. El historial de revisión muestra cuándo se creó el registro y cada cambio realizado en el registro desde su creación. Las versiones de revisión de cada registro se pueden comparar fácilmente utilizando la función de comparación de registros.

Mientras ve un registro, **haga clic** en **A** Historial de revisiones para ver el historial de revisiones de ese registro (para registros de piezas, seleccione la pestaña "Revisiones", luego seleccione Historial de revisiones; consulte "Historial de Revisiones" en la página 41). Haga **clic** en cualquiera de los dos **B** Íconos junto a la fecha y hora a lo largo de la **C** línea de tiempo del historial de revisión para seleccionar y comparar las dos fechas/horas seleccionadas; haga **clic** en el botón **D** COMPARAR para ver la comparación lado-a-lado.

La página de comparación mostrará la información de fecha/hora de ambos registros del historial de revisión uno al lado del otro; para ocultar toda la información/valores coincidentes que comparten los registros, haga **clic** en el botón **E** OCULTAR VALORES QUE COINCIDEN. Para ver toda la información después de ocultar los valores que coinciden, haga **clic** en el botón **F** MOSTRAR TODOS LOS VALORES. Cuando termine de comparar registros, **haga clic** en el botón **G** ATRÁS para regresar a la página del historial de revisión del registro.

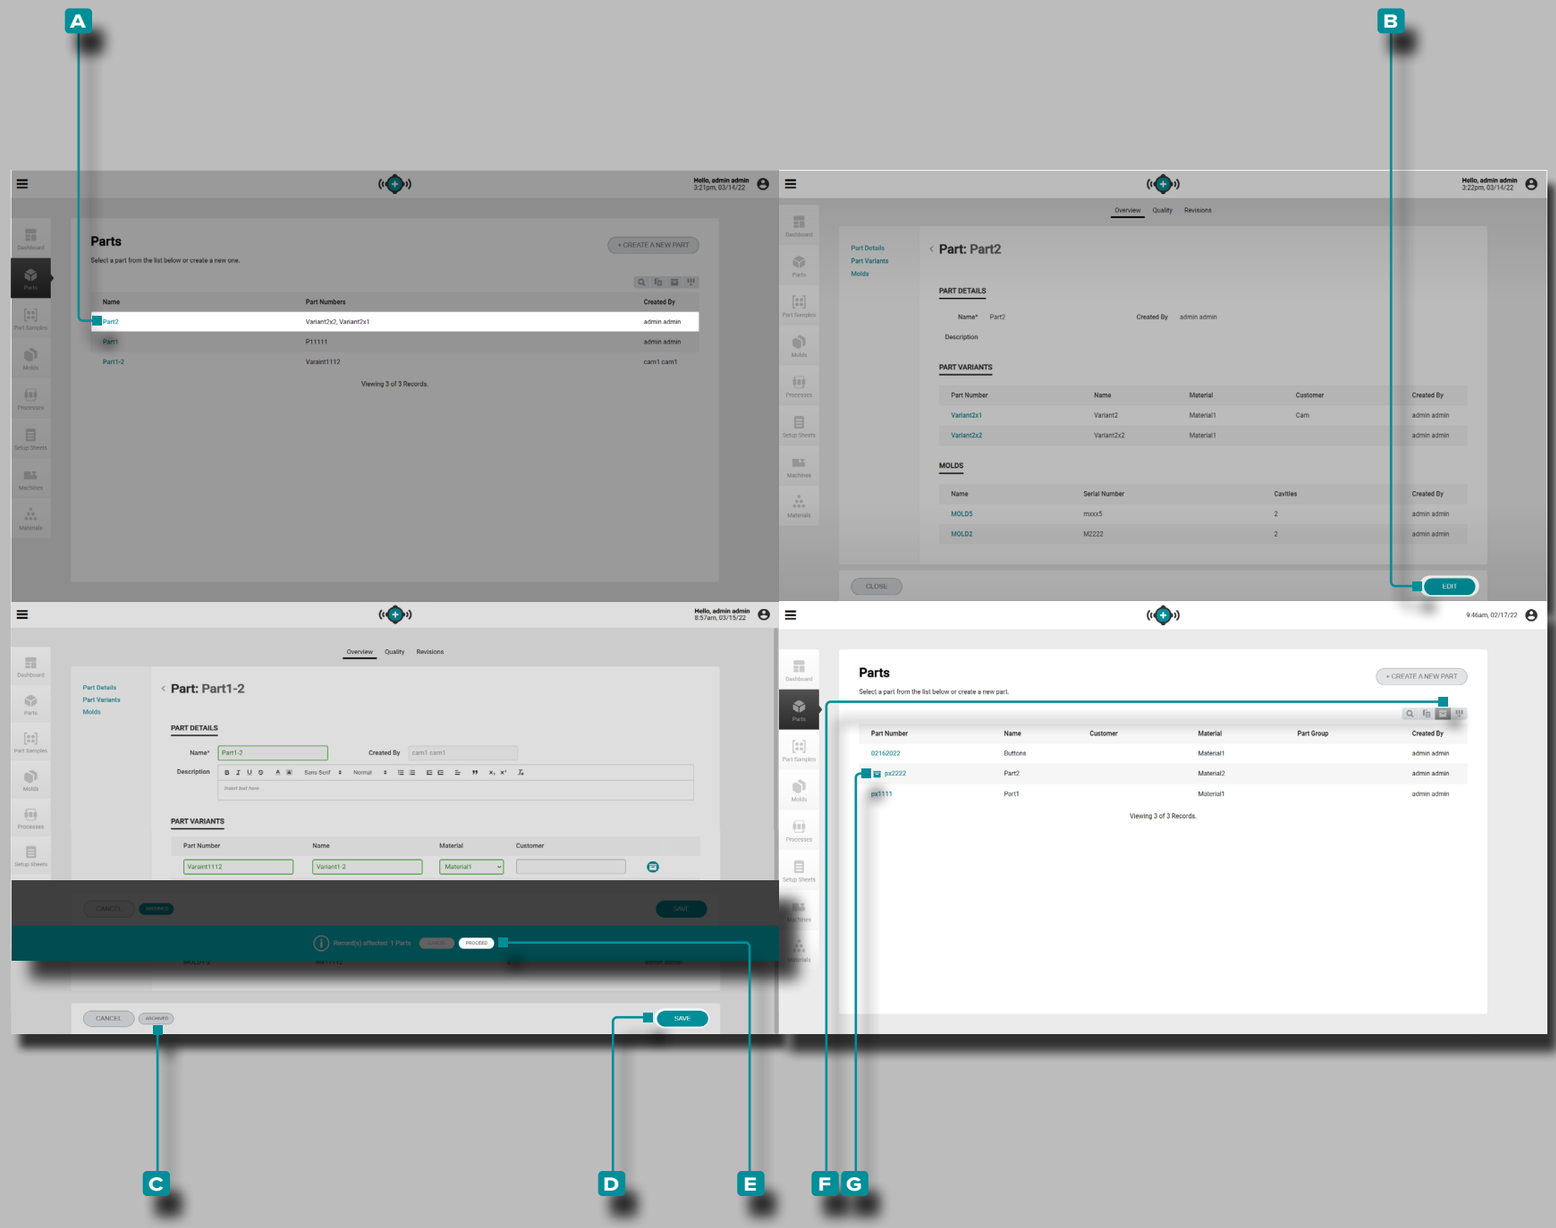

Archivo de Registros

Los registros de piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales se pueden archivar para que el registro no esté disponible para su uso en los sistemas CoPilot conectados.

Navegar a una página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas o materiales); **haga clic en** un **A** registro name/number para seleccionarlo y ver los detalles del registro; luego **haga clic en** el botón **B** editar y luego **haga clic en** el botón **C** ARCHIVADO para archivar o desarchivar el registro. **Haga clic** en el botón **D** GUARDAR para completar el archivo.

Aparecerá una notificación al usuario para confirmar el archivo del registro seleccionado; si otros registros se ven afectados por el archivo, la información del registro afectado se incluirá en la notificación. **Haga clic** en el botón **E** CONTINUAR para confirmar el archivo del registro.

De forma predeterminada, los registros archivados se ocultarán de los registros enumerados. Para ver registros archivados, **haga clic en** el botón **F** Ver registros archivados para ver todos los registros, incluidos los registros archivados. Los registros archivados tendrán un **G** icono de registros archivadosjunto al registro name/number en la lista de registros.

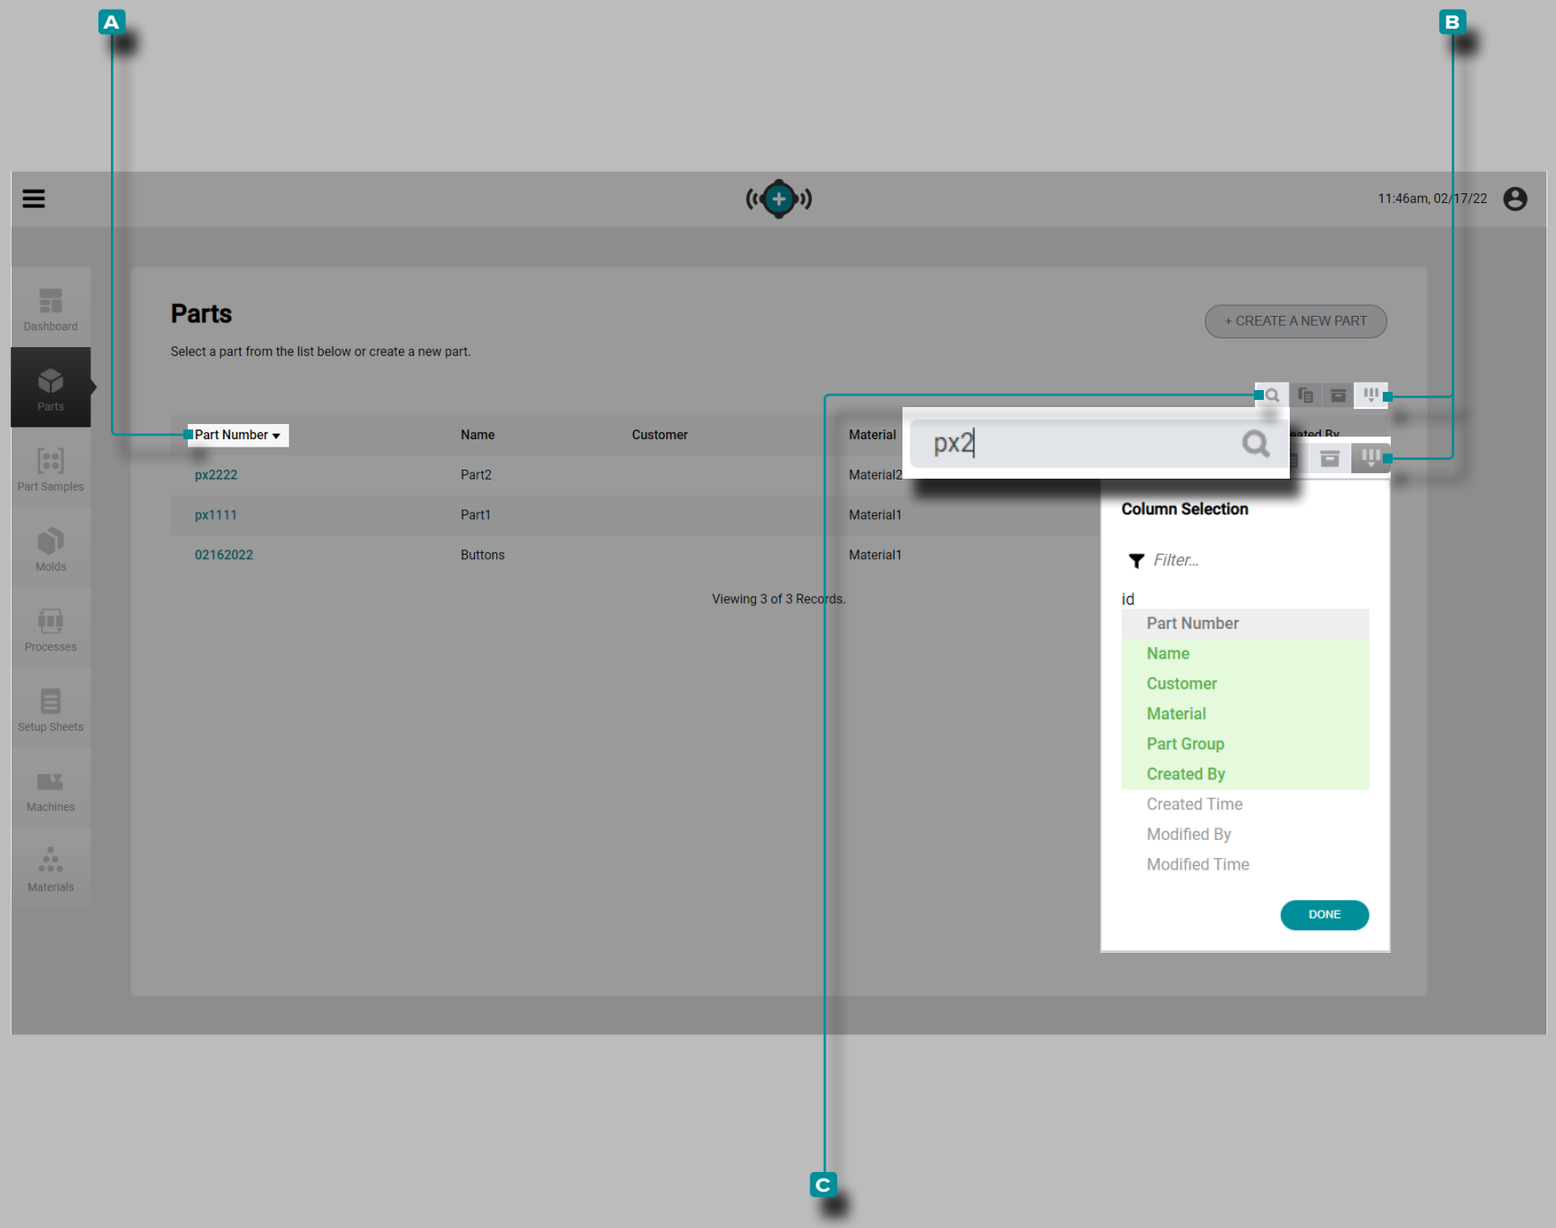

Clasificación y Búsqueda de Registros

Clasificación de Registros

Cada página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales) se puede ordenar utilizando los encabezados de las columnas. **Haga clic** en un A encabezado de columna para ordenar los registros en orden ascendente; **haga clic en** el encabezado de la columna un segundohora para ordenar los registros en orden descendente. Se muestra un triángulo junto a la columna que está ordenada. Si la punta del triángulo está hacia arriba, la columna se ordena en orden ascendente; si el punto del triángulo está hacia abajo, la columna se ordena en orden descendente.

Seleccione qué columnas y la información de registro correspondiente están visibles; **haga clic en** el botón de B selección de columna, luego **haga clic** para select/deselect columnas para mostrar en la página de registros. Los encabezados de las columnas seleccionadas se resaltan en verde.

Búsqueda de Registros

Cada página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales) se puede buscar mediante texto alfanumérico. **Haga clic** en el C ícono de búsqueda, luego **ingrese** el texto por el cual buscar. Se mostrarán todos los registros que coincidan, mientras que los registros que no coincidan se ocultarán hasta que se borre y salga de la búsqueda.

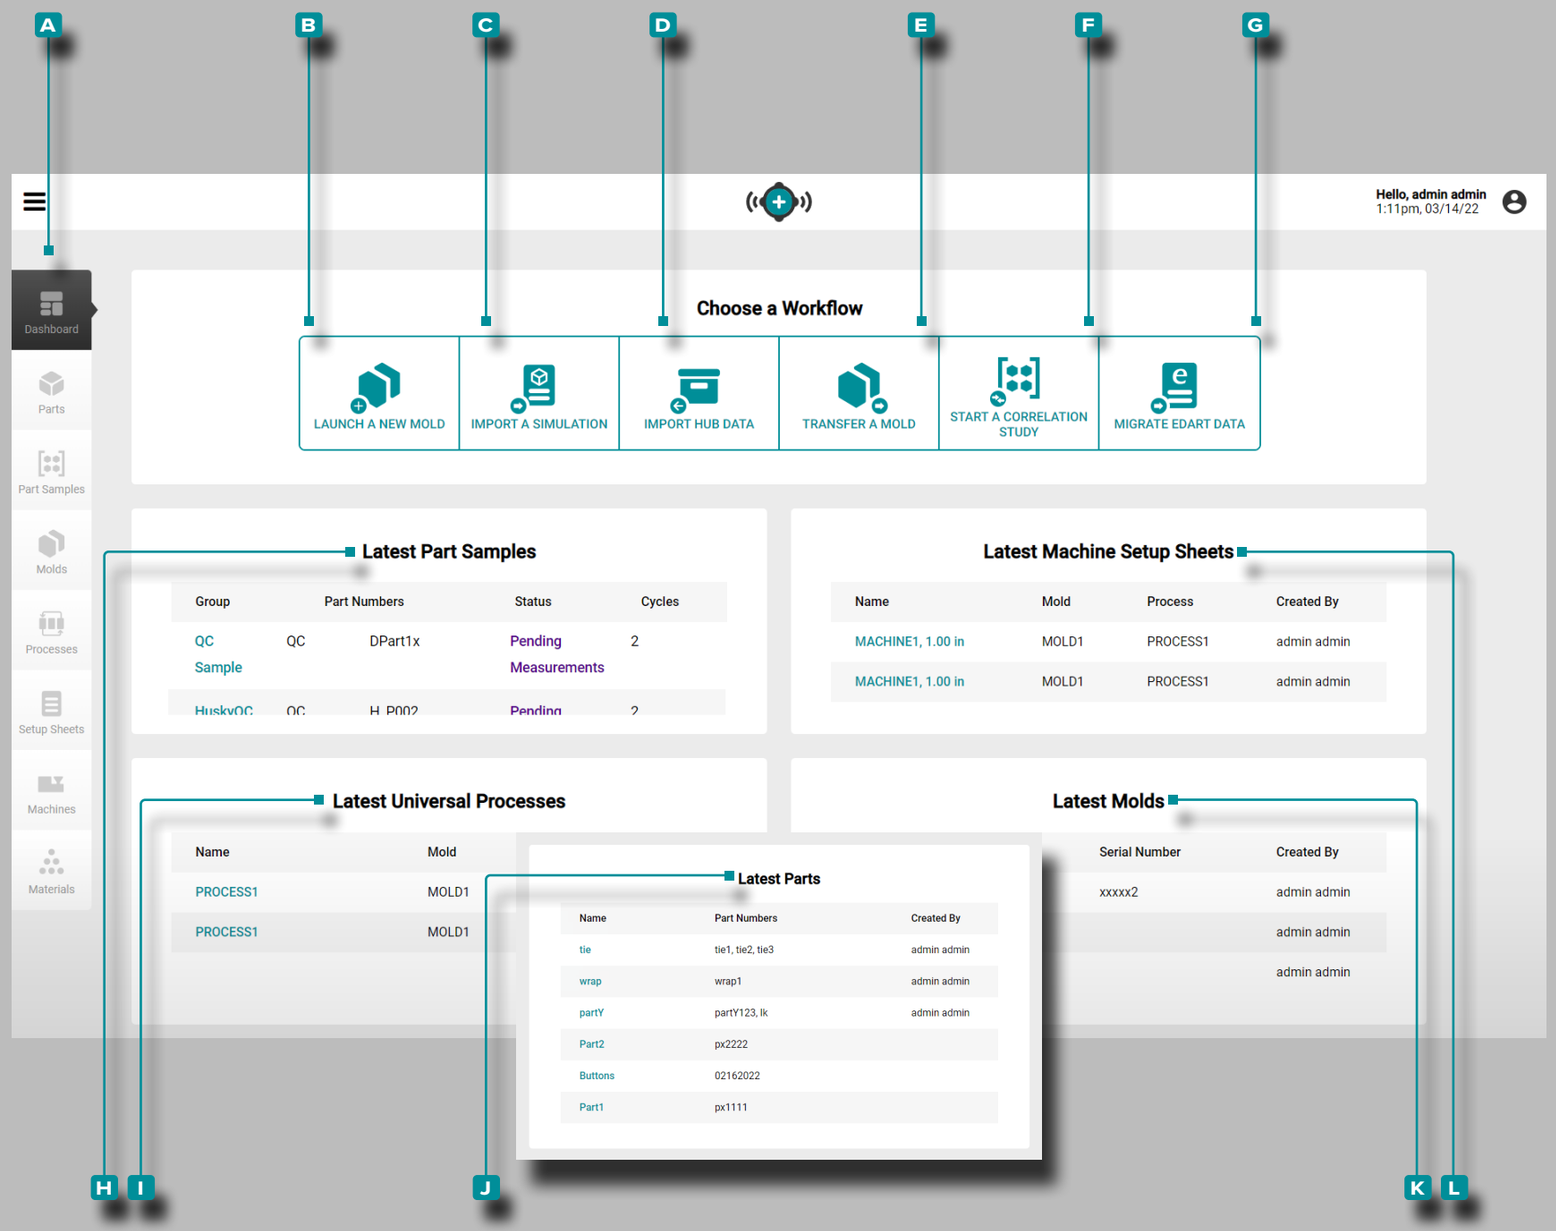

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Tablero

El **A** Tablero una vista rápida de las diez hojas de configuración de máquinas más recientes, procesos universales, moldes y piezas, junto con acceso para lanzar un nuevo molde, importar una simulación, importar datos de trabajo, transferir un molde e iniciar un funciones de estudio de correlación.

Lanzar un Nuevo Molde

Si tiene licencia, use la herramienta **B** Lanzar un nuevo molde para lanzar un nuevo molde ingresando registros de piezas y moldes, seleccionando (o ingresando) una máquina compatible y generando una hoja de configuración y un proceso (consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83).

Importar una Simulación

Si tiene licencia, use la herramienta **C** Importar una simulación para importar un archivo de simulación de molde (consulte " "Importar una Simulación" en la página 87" en la página).

Importar Datos de Trabajo

Utilice la herramienta **D** Importar datos del trabajo para importar datos del trabajo desde otra instancia del software The Hub (consulte "Importar Datos del Centro" en la página 68).

Transferir un Molde

Si tiene licencia, use la herramienta **E** Transferir un molde para transferir un molde existente de una máquina a otra seleccionando registros de piezas, moldes y procesos, seleccionando una máquina compatible y generando una hoja de configuración (consulte "Transferir un Molde" en la página 85) .

Iniciar un Estudio de Correlación

Utilice la herramienta **F** Iniciar un estudio de correlación para encontrar correlaciones entre las piezas y los datos del proceso seleccionando muestras de piezas con mediciones críticas para la calidad (CTQ) completas con el mismo molde de diferentes procesos (consulte "Iniciar un Estudio de Correlación" en la página 69).

Migrar Datos de eDART

Utilice la herramienta **G** Migrar datos de eDART para importar configuraciones de eDART al software The Hub para usar con sistemas CoPilot (consulte "Iniciar un Estudio de Correlación" en la página 69).

(continúa en la siguiente página)

The Hub para el Desarrollo de Procesos

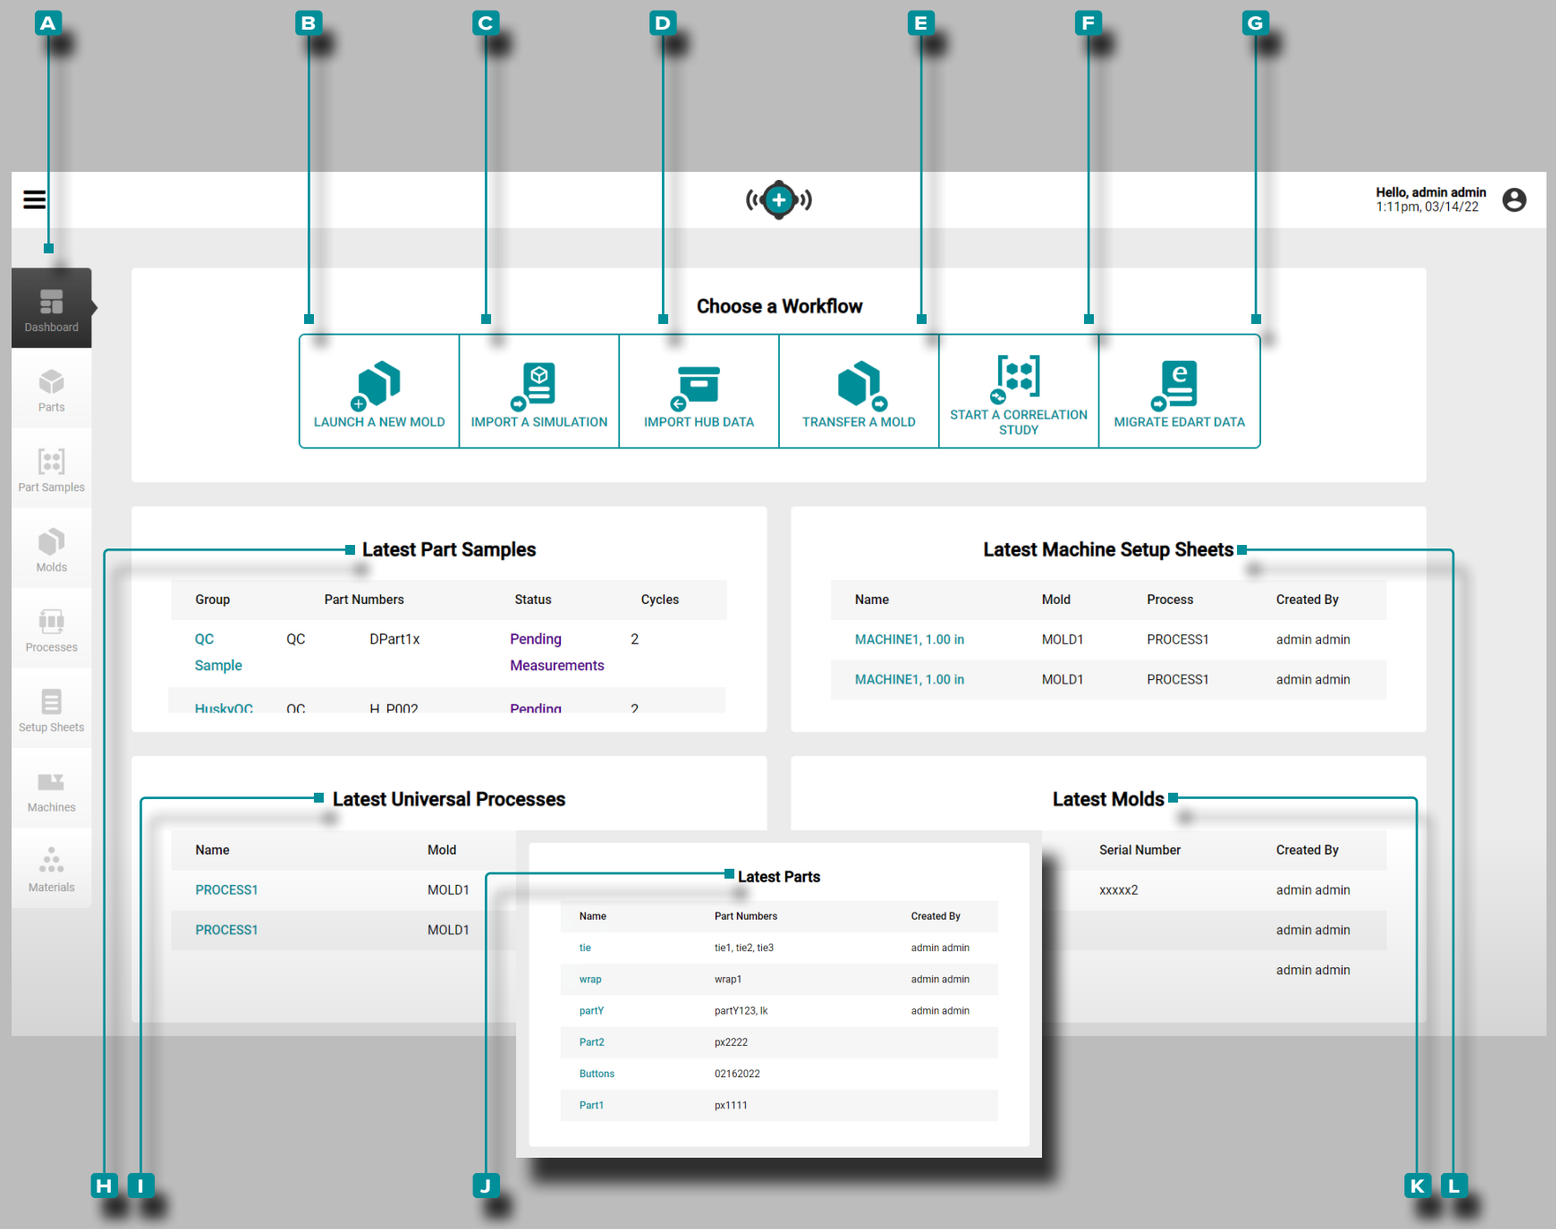

(continuación de la página anterior)

Últimas Muestras de Piezas

Las **H** Muestras de piezas más recientes muestran las 10 muestras de piezas más recientes con grupo, números de pieza, estado y número de ciclos.

Últimos Procesos Universales

Los **I** Últimos Procesos Universales muestran los 10 procesos universales más recientes con nombre, molde, tiempo de ciclo y el nombre del usuario que los creó.

Últimas Piezas

Las **J** Últimas Piezas muestran las 10 piezas más recientes por nombre, cliente y el nombre del usuario que las creó.

Últimas Hojas de Configuración de la Máquina

Las **K** Últimas Hojas de Configuración de la Máquina muestran las 10 hojas de configuración de la máquina más recientes con el nombre, el molde, el proceso y el nombre del usuario que las creó.

Últimos Moldes

Los **L** Últimos Moldes muestra los 10 moldes más recientes con nombre, cavidades y el nombre del usuario que los creó.

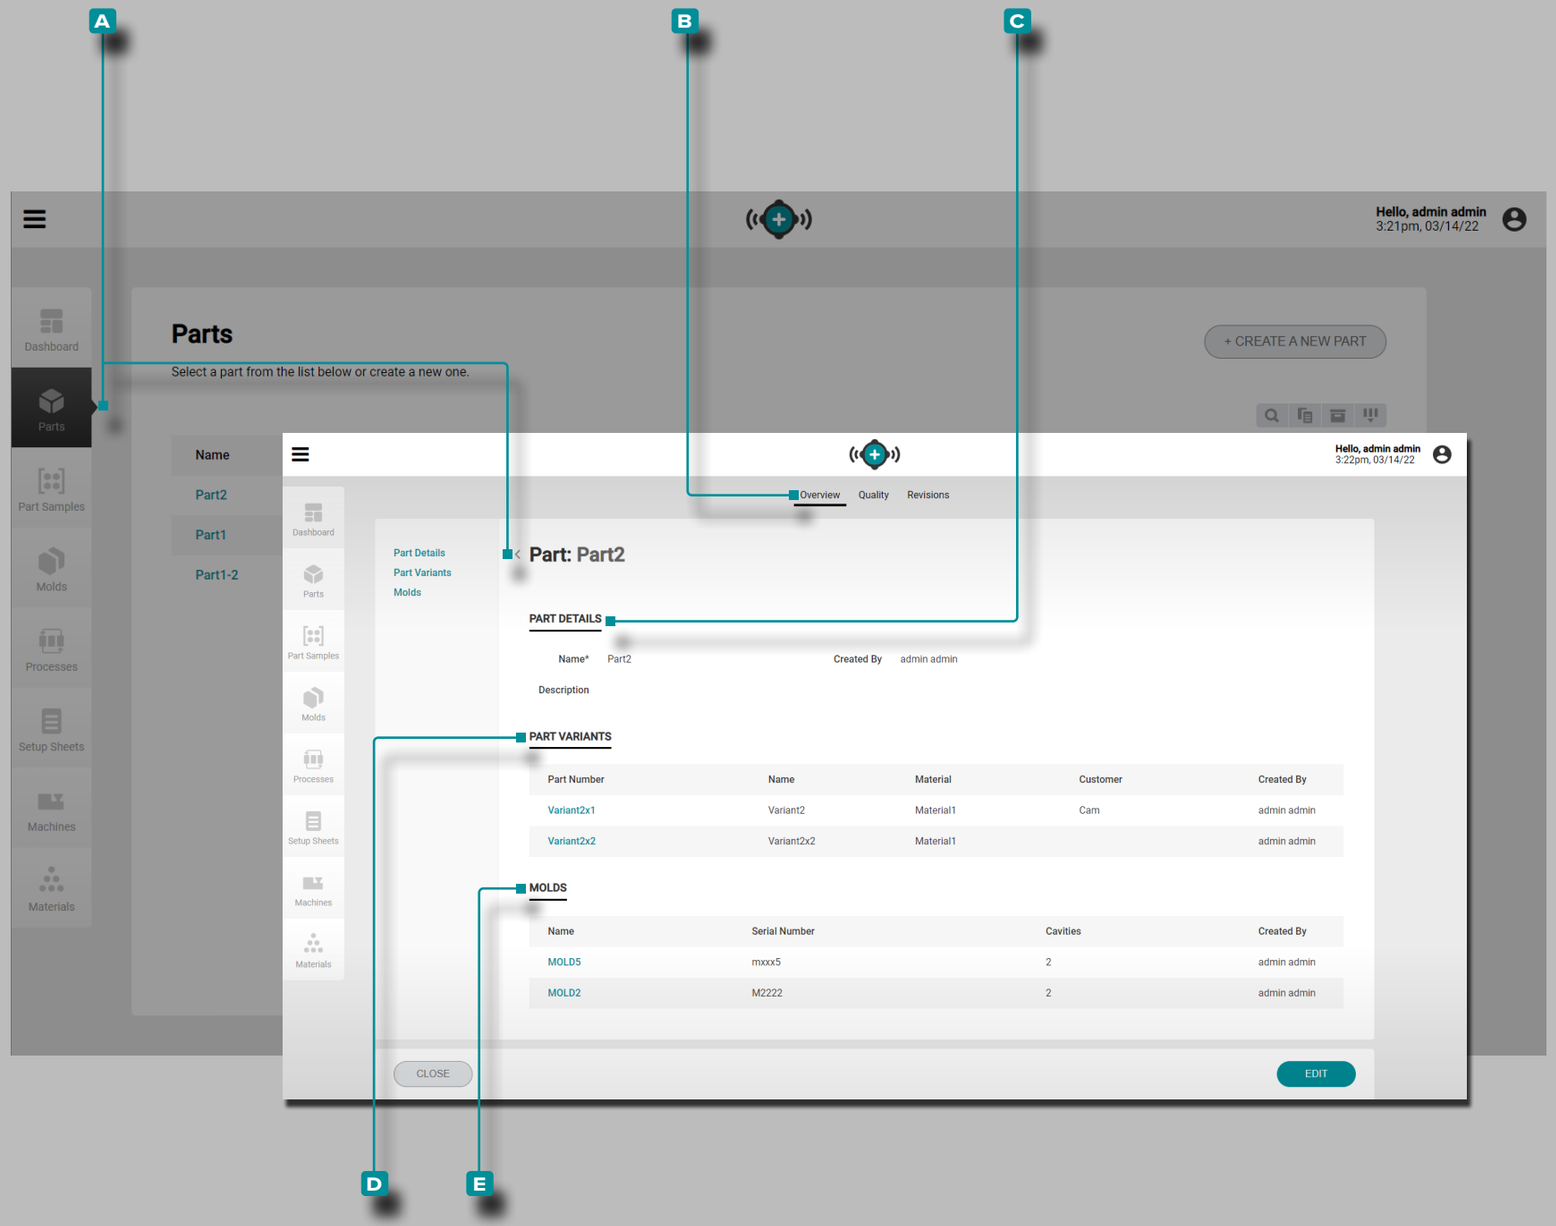

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Piezas

Registros de Piezas

Los Registros de Piezas **A** se ingresan y se muestran en la página de Piezas.
Haga clic en un número de pieza para ver la descripción general de la pieza, la calidad y la información del historial de revisiones. Los registros de piezas **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

Descripción General

La pestaña **A** Descripción general de registros **B** de piezas proporciona los detalles de la pieza, las variantes de la pieza y los moldes asociados.

Detalles de la Pieza

Detalles de la pieza **C** contiene el nombre de la pieza, quién la creó y una descripción (si se ingresó).

Variantes de Pieza

Las variantes de pieza **D** incluyen el número de pieza, el nombre, el material, el cliente y quién creó la pieza de cualquier variante de pieza. Las variantes de pieza se crean para asociar piezas hechas del mismo molde pero con diferentes materials/customers/processes, y asociar las medidas de la pieza con las muestras tomadas de la variante de la pieza.

Moldes

La sección **E** Moldes muestra los moldes asociados para la pieza; para obtener más información sobre las asociaciones de registros de moho, consulte "Moldes" en la página 47.

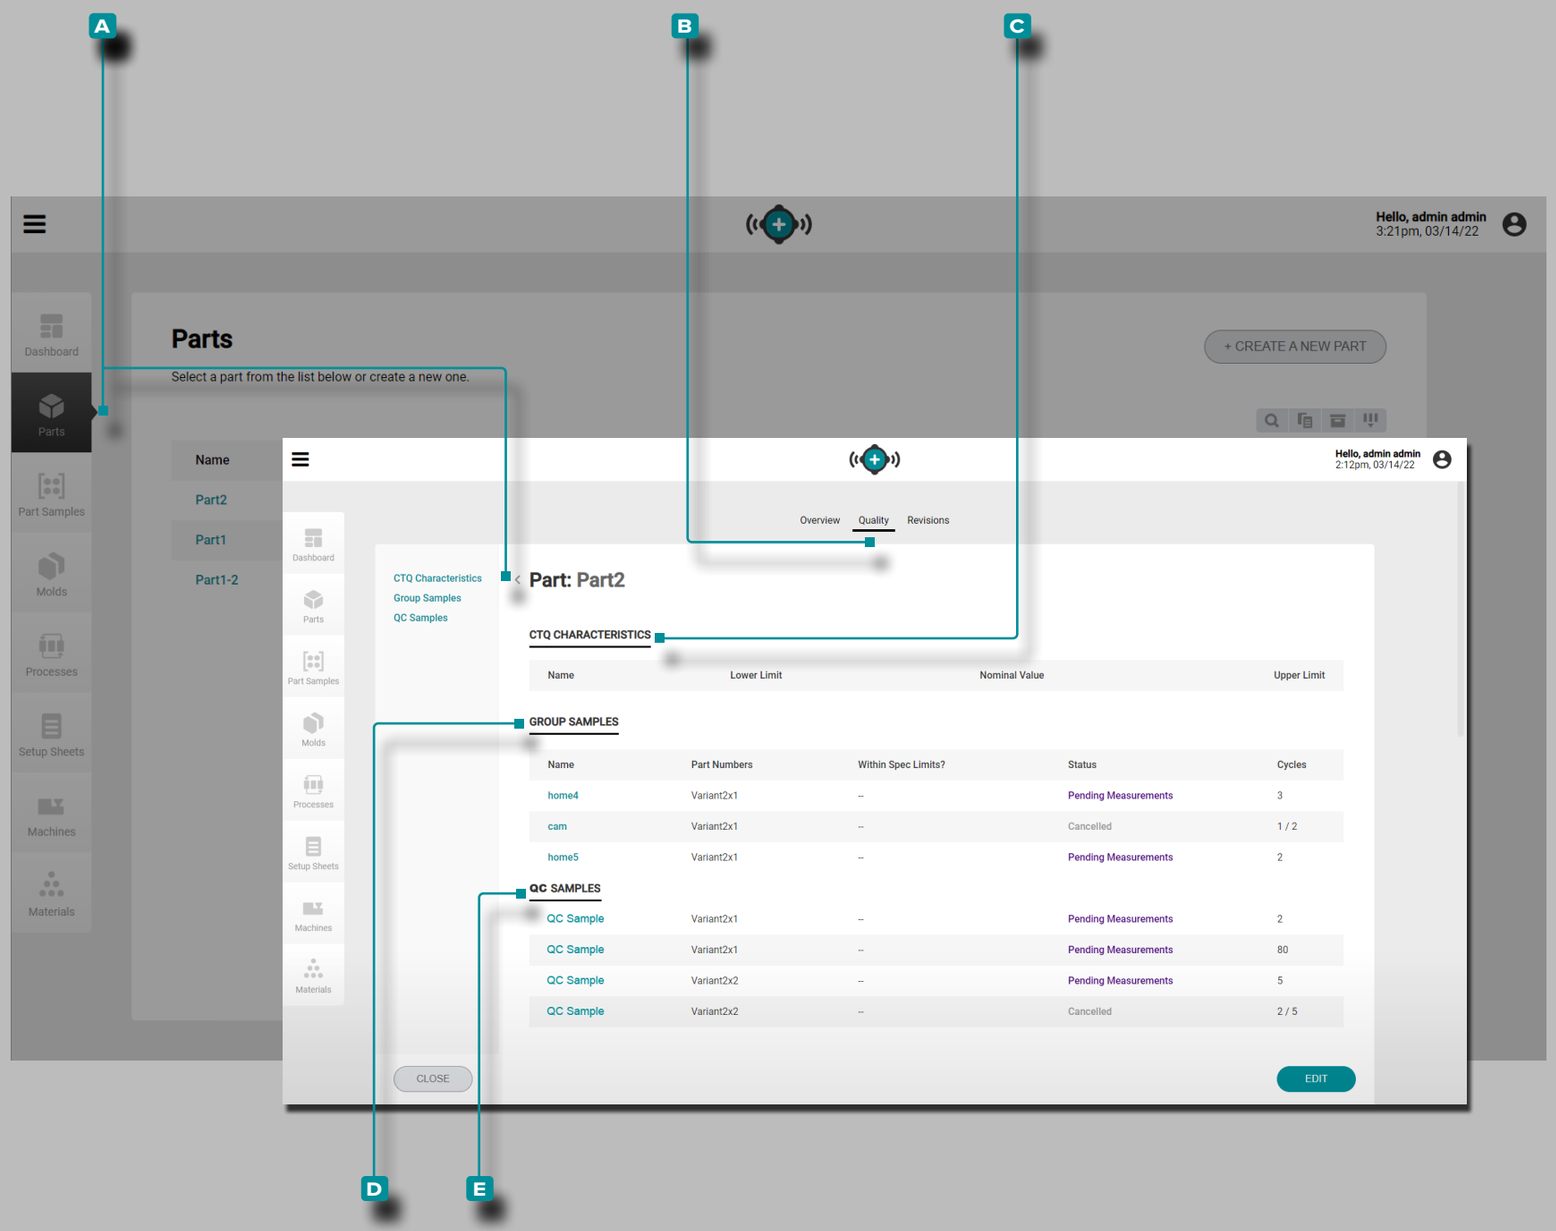

(Registros Parciales, *continuación*)

Calidad

La ficha Calidad de los **A** registros **B** de piezas proporciona cualquier característica crítica para la calidad (CTQ), muestras de grupo y muestras de control de calidad (QC) para la pieza seleccionada.

CTQ Características

Características de CTQ **C** contiene el nombre de CTQ, el límite inferior, el valor nominal y el límite superior. Los valores de CTQ ingresados se usarán cuando se ingresen medidas de piezas para muestras de piezas (consulte "Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ" en la página 44 e "Introduzca las Medidas de la Pieza" en la página 46).

Muestras de Grupo

Las muestras de grupo **D** para la pieza seleccionada se muestran en forma de lista. Muestras de grupo **D** incluye el nombre de la muestra de grupo, el número de pieza asociado (variante), si la muestra está dentro de los límites especificados (yes/no), estado (completed/canceled/pending mediciones) y (número de) ciclos.

Muestras de Control de Calidad

Las muestras **E** de control de calidad para la pieza seleccionada se muestran en forma de lista. Muestras de control de calidad **E** incluye el nombre de la muestra, el número de pieza asociado (variante), si la muestra está dentro de los límites especificados (sí/no), estado (mediciones completadas/canceladas/pendientes) y (número de) ciclos.

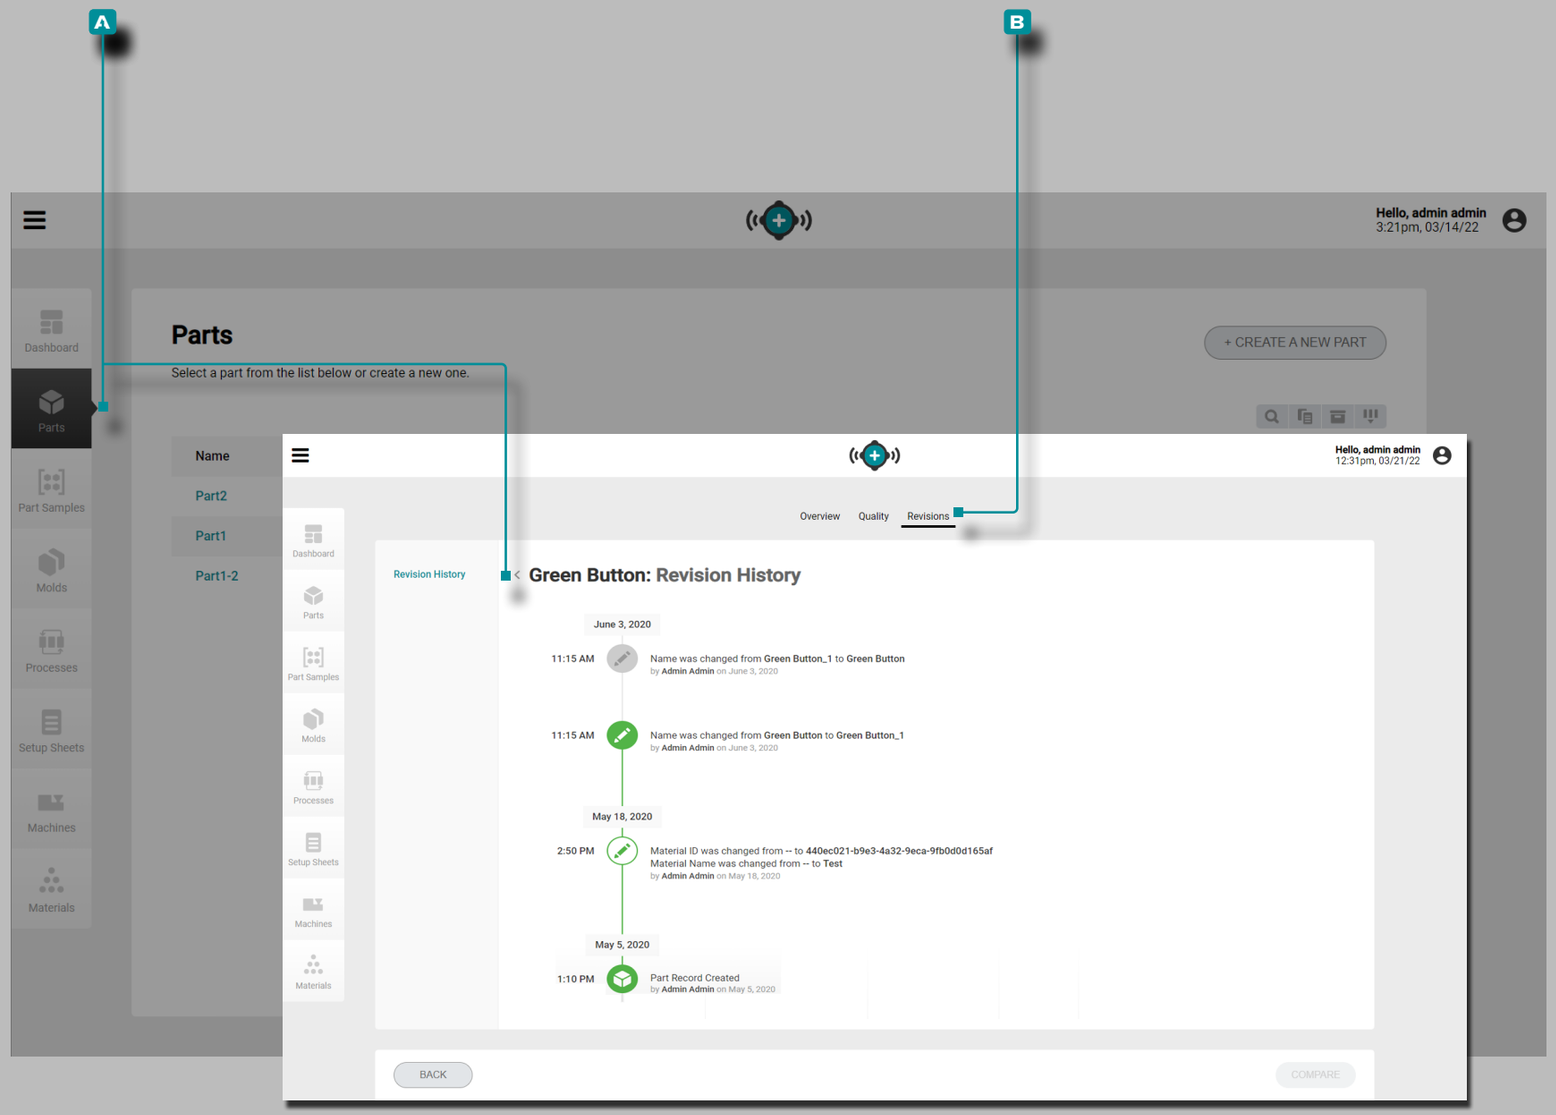

(Registros Parciales, *continuación*)

Revisiones

Historial de Revisiones

La pestaña Historial de revisión de registros de **A** piezas es un registro **B** de las acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, proporcionando un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga **clic** en el encabezado **B** Historial de Revisiones para ver el historial de revisión del registro de piezas. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

ⓘ **NOTA** *El Historial de Revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.*

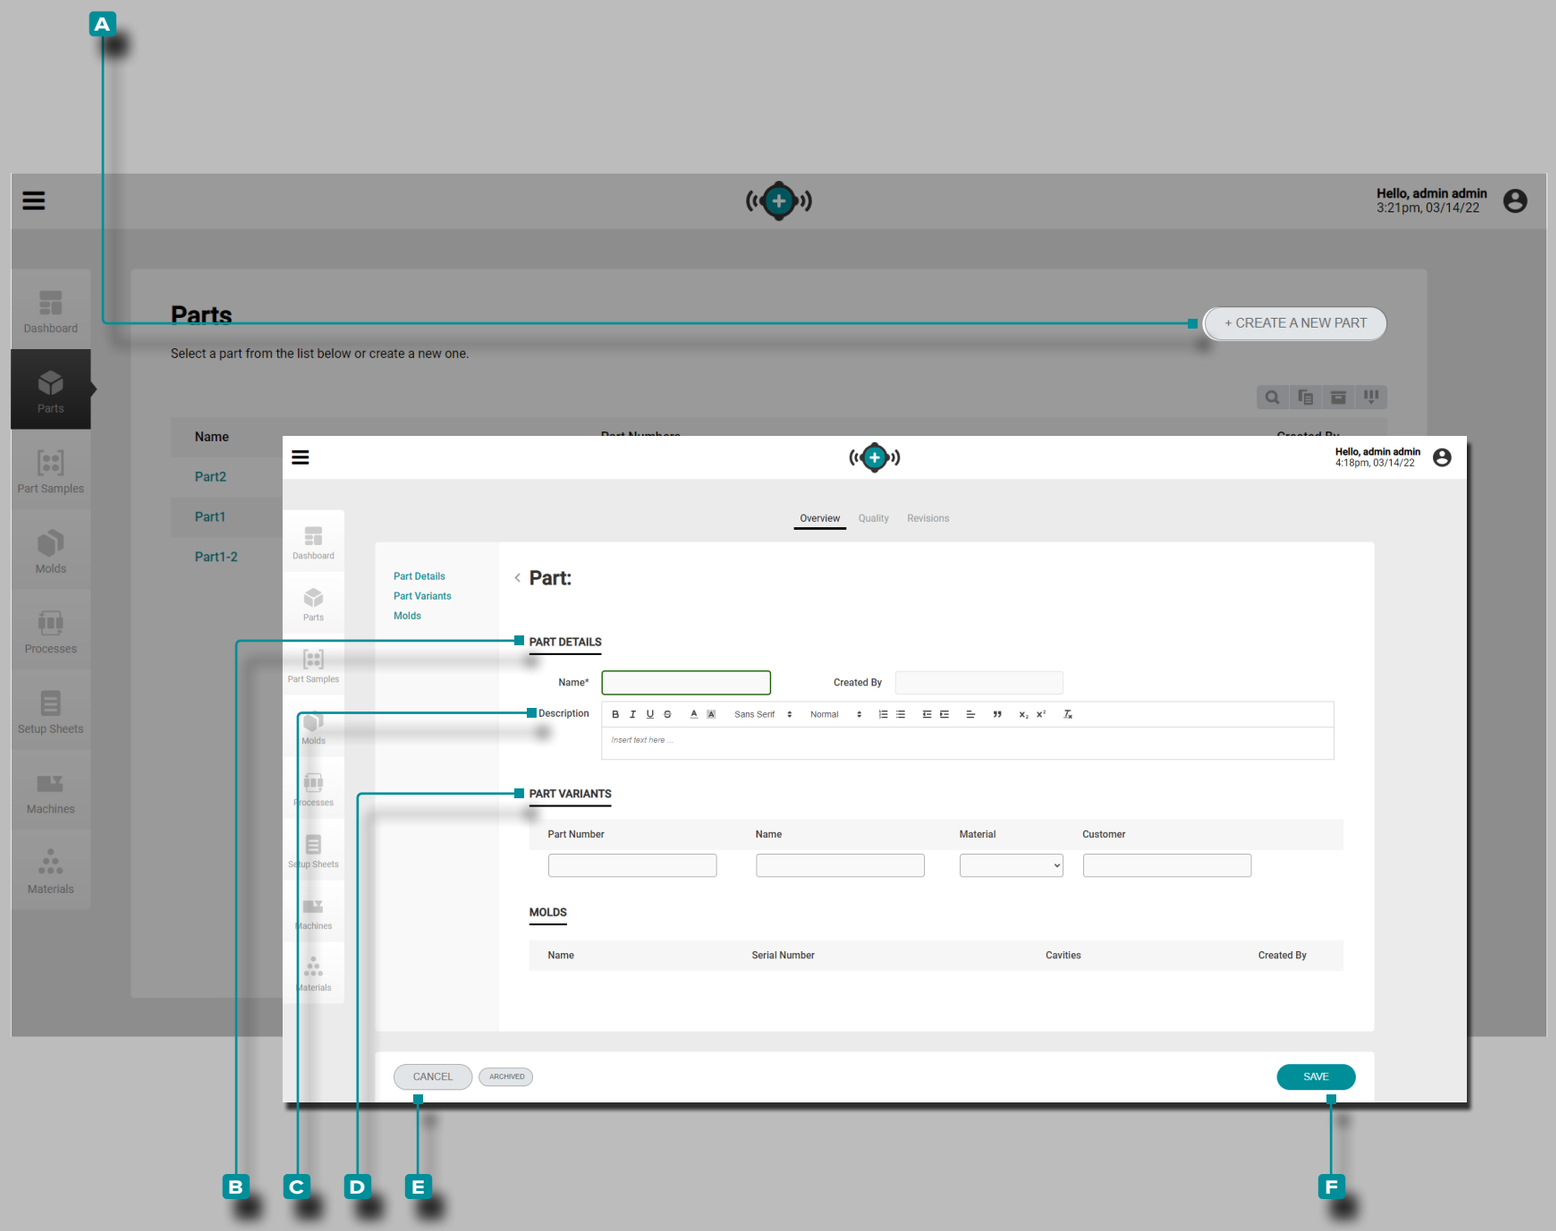

Crear un Nuevo Registro de Pieza

Haga clic en el botón **A** CREAR UNA NUEVA PIEZA en la página de registros de piezas.

Ingrese el nombre de los **B** detalles de la pieza (**este es un campo obligatorio)**); el campo Creado por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

Opcionalmente, **ingrese una C** descripción de la pieza.

Opcionalmente, **introduzca D** variantes de pieza para la pieza (las variantes de pieza se pueden crear a partir del registro de pieza en cualquier momento).hora siempre y cuando no se haya archivado el registro de parte); consulte "Variantes de Pieza" en la página 39.

La información para **D** variantes de piezas incluye el número de pieza, el nombre, el material y el cliente, y son opcionales. Sin embargo, si se ingresa una variante de pieza, se requieren el Número de pieza, el Nombre y el Material; el campo Cliente es opcional.

La sección Moldes estará en blanco; las piezas y el molde se pueden asociar cuando se lanza un nuevo molde o cuando se transfiere un molde (cuando se crea una hoja de configuración y un proceso).

Haga **clic** en el botón **F** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **E** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

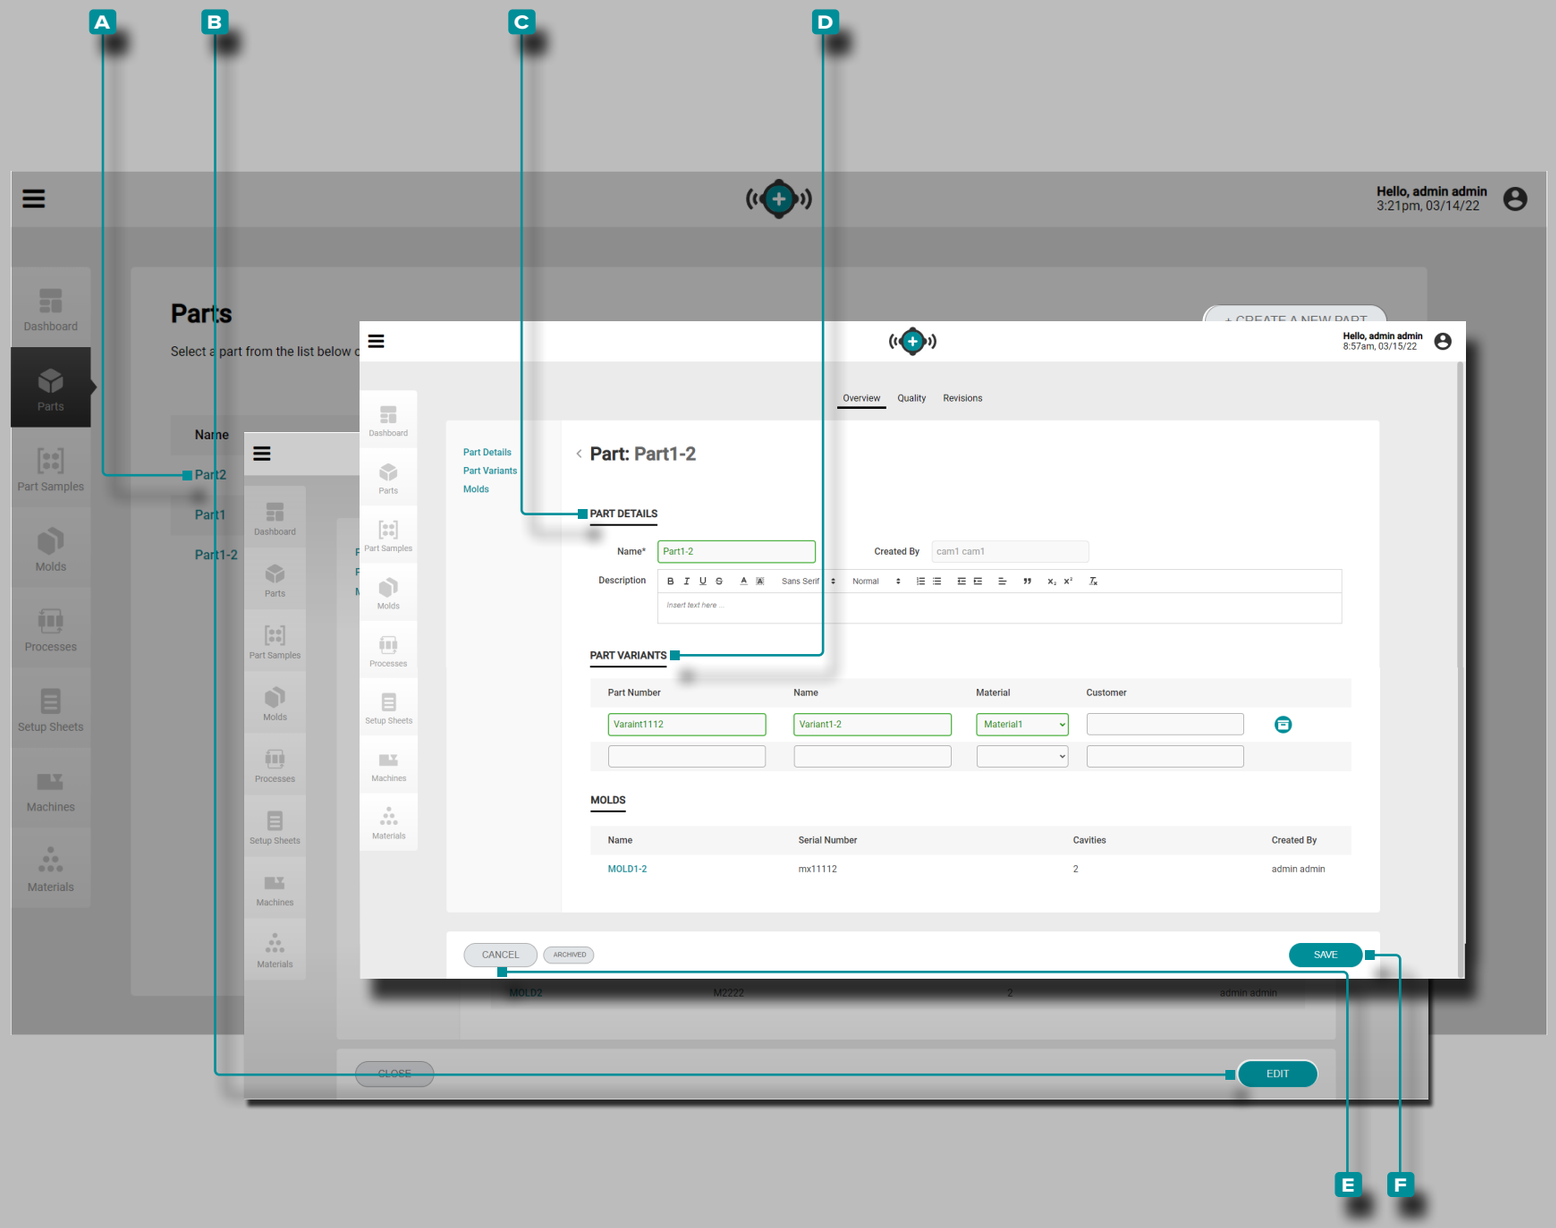

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Resumen de Edición de Un Registro de Pieza

Haga **clic** en el **A** número de pieza en la página de Registros de Piezas para ver el registro de pieza. **Haga clic** en el botón **B** EDITAR para editar los detalles de la parte general.

Edite los **C** Detalles de la Pieza (Nombre, Número, Grupo, Material o Cliente; el campo Creado Por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

Edite o agregue una **D** variante de pieza (número de pieza, nombre, material o cliente).

Las asociaciones de moho no se pueden editar.

Haga **clic** en el botón **F** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **E** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

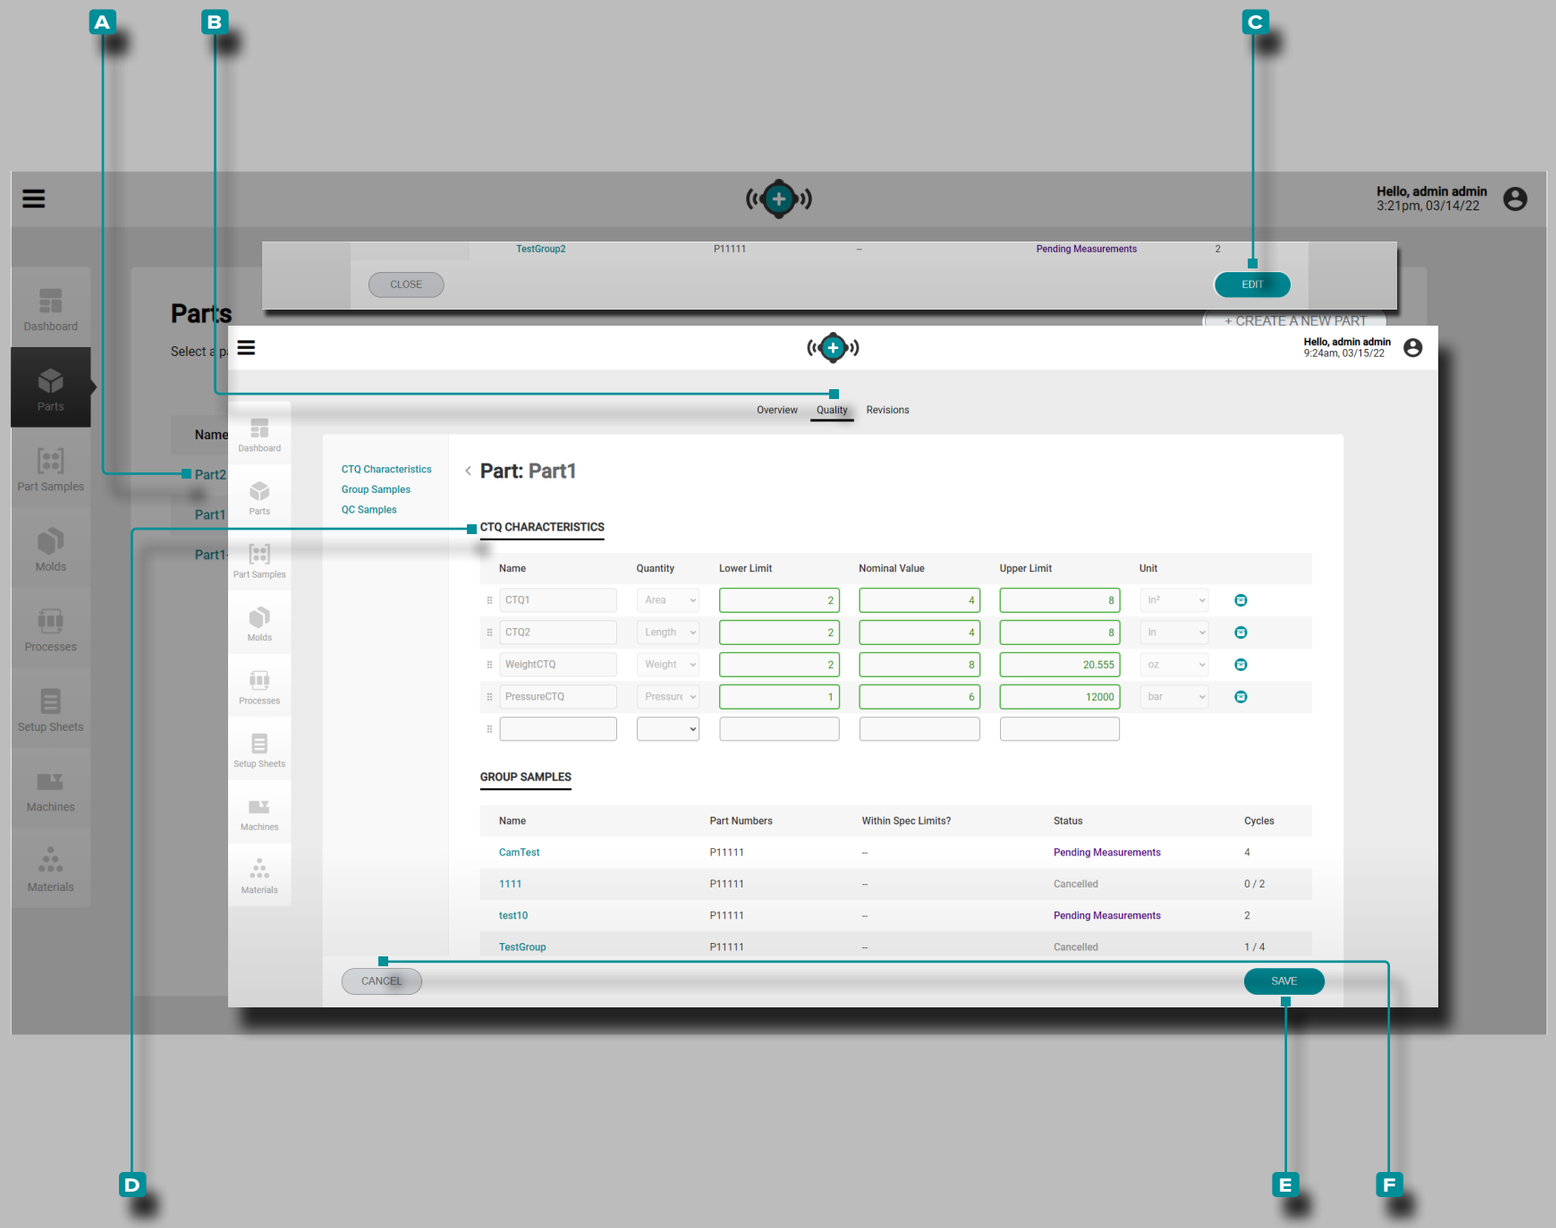

Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ

Haga **clic** en el **A** número de pieza en la página de Registros de Piezas para ver el registro de pieza. **Haga clic** en la pestaña **B** Calidad en la parte superior del registro de la pieza para ver las características de CTQ.

Haga clic en el botón **C** EDITAR para editar las **D** Características de CTQ.

Edite las **D** características de CTQ (nombre, límite inferior, valor nominal o límite superior).

Las muestras de grupo y las muestras de control de calidad no se pueden editar desde esta página; consulte "Muestras de Piezas" en la página 45

Haga **clic** en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

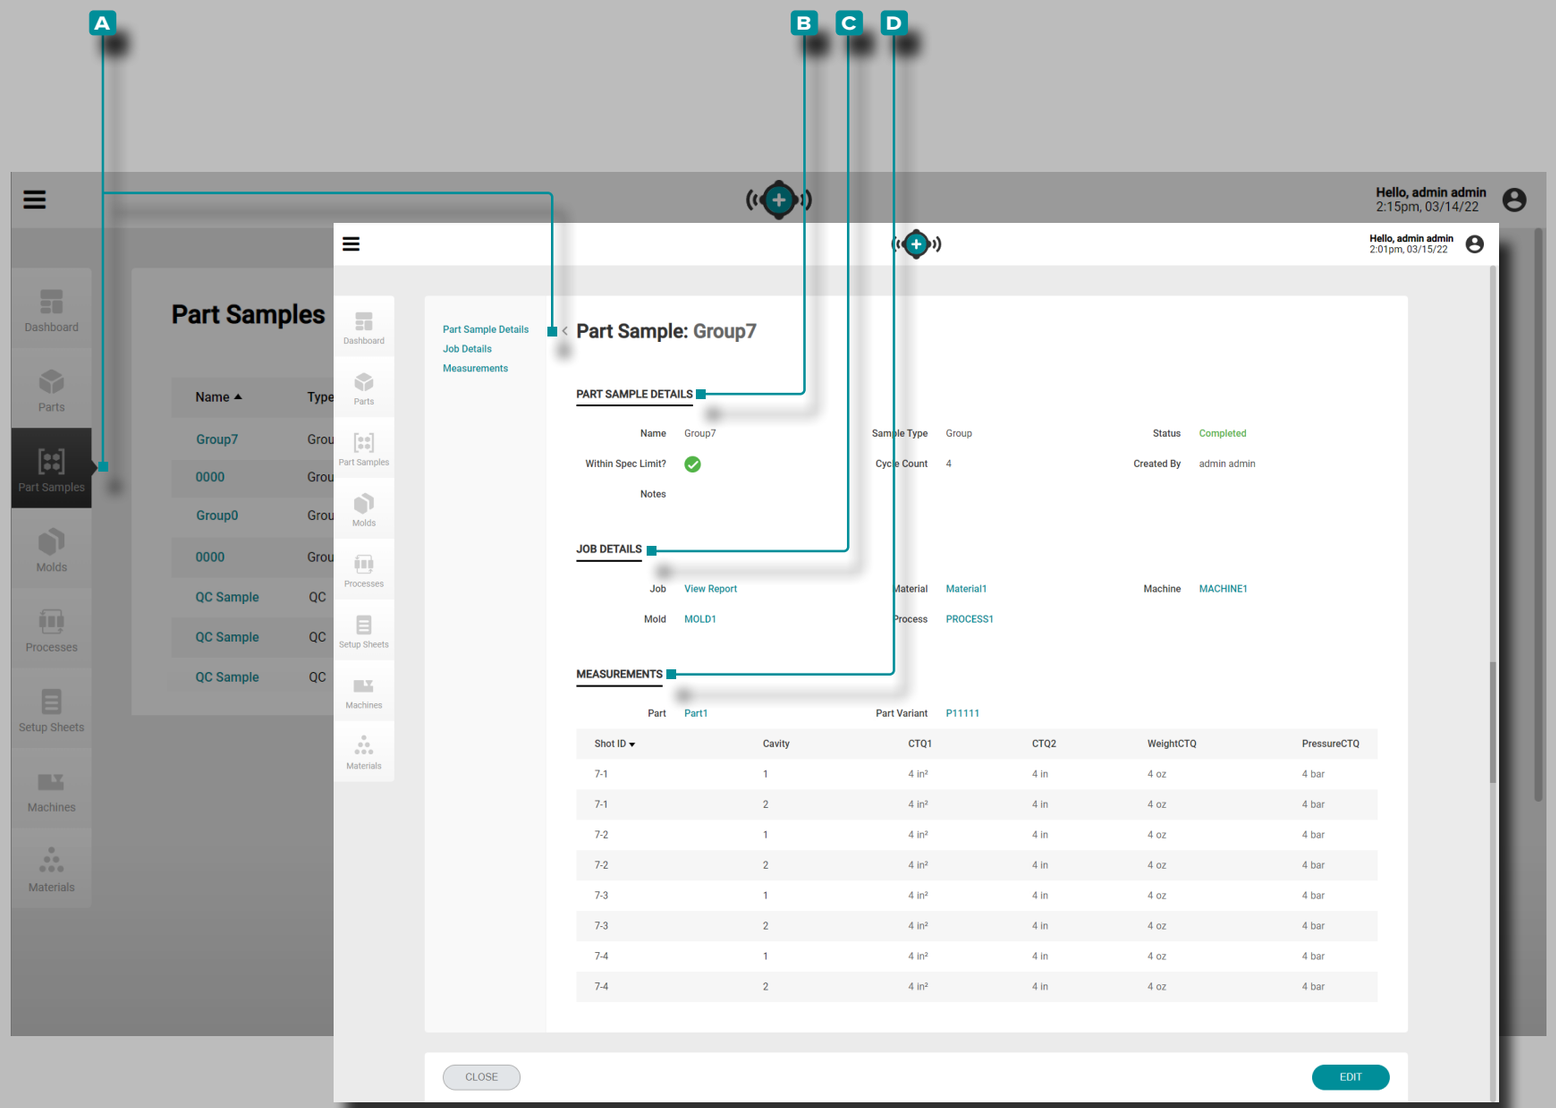

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Muestras de Piezas

Registros de Muestras de Piezas

Registros de muestras de piezas **A** que se recopilaron de los sistemas CoPilot se muestran en la página Muestras de piezas. **Haga clic** en el nombre de una muestra de pieza para ver los detalles, los detalles del trabajo asociado y las medidas. Una vez que se completa una muestra parcial, se pueden agregar mediciones al registro. Consulte X.

Detalles de la Muestra de la Pieza

Detalles de la muestra parcial **B** contiene la información ingresada cuando se creó un registro de muestra parcial, incluido el nombre, el tipo de muestra, el estado, si la muestra parcial se encuentra dentro de los límites especificados, el número de ciclos, las notas y el fecha de creación.

Las muestras de piezas se designan como muestra de grupo o como muestra de control de calidad cuando se crean. Las muestras de grupo se utilizan normalmente durante el desarrollo del proceso con un molde nuevo. Las muestras de control de calidad generalmente se toman después del desarrollo del proceso, cuando una pieza está en producción.

Detalles del Trabajo

La sección **C** Detalles del trabajo mostrará el trabajo, el material, la máquina, el molde y el proceso asociados para la muestra. **Haga clic** en el nombre de un Trabajo, Material, Máquina, Molde o Proceso para ver el registro asociado.

Mediciones

La sección **D** Mediciones mostrará el ID de disparo asociado, la cavidad y cualquier característica de CTQ ingresada asignada a la pieza y variante de pieza para la muestra. Consulte "Crear un Nuevo Registro de Pieza" en la página 42 para obtener información sobre la creación de piezas y "Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ" en la página 44 para obtener información sobre cómo ingresar las características de CTQ.

The Hub para el Desarrollo de Procesos

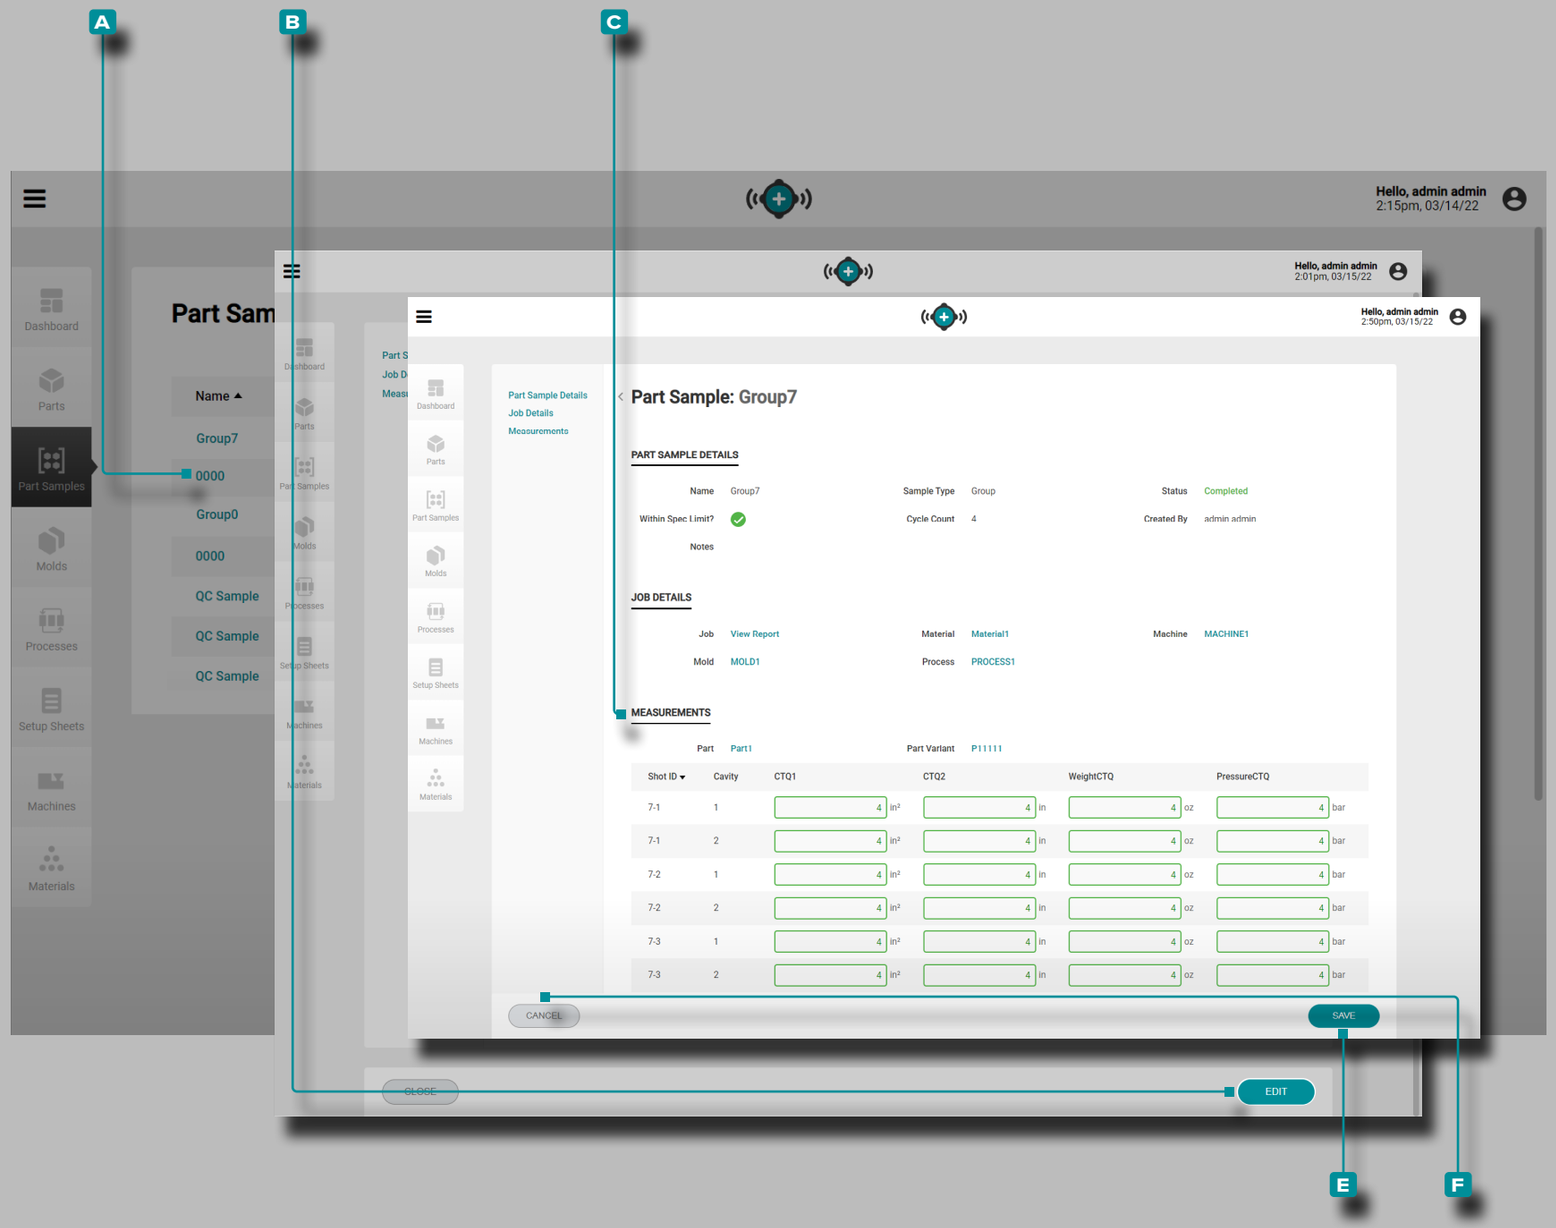

Introduzca las Medidas de la Pieza

Haga clic en el **A** nombre de muestra de pieza en la página de registros de Muestras de pieza para ver el registro de muestra de pieza.

Haga clic en el botón **B** EDITAR para agregar **C** medidas.

Introduzca las **C** medidas de la pieza.

Haga **clic** en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

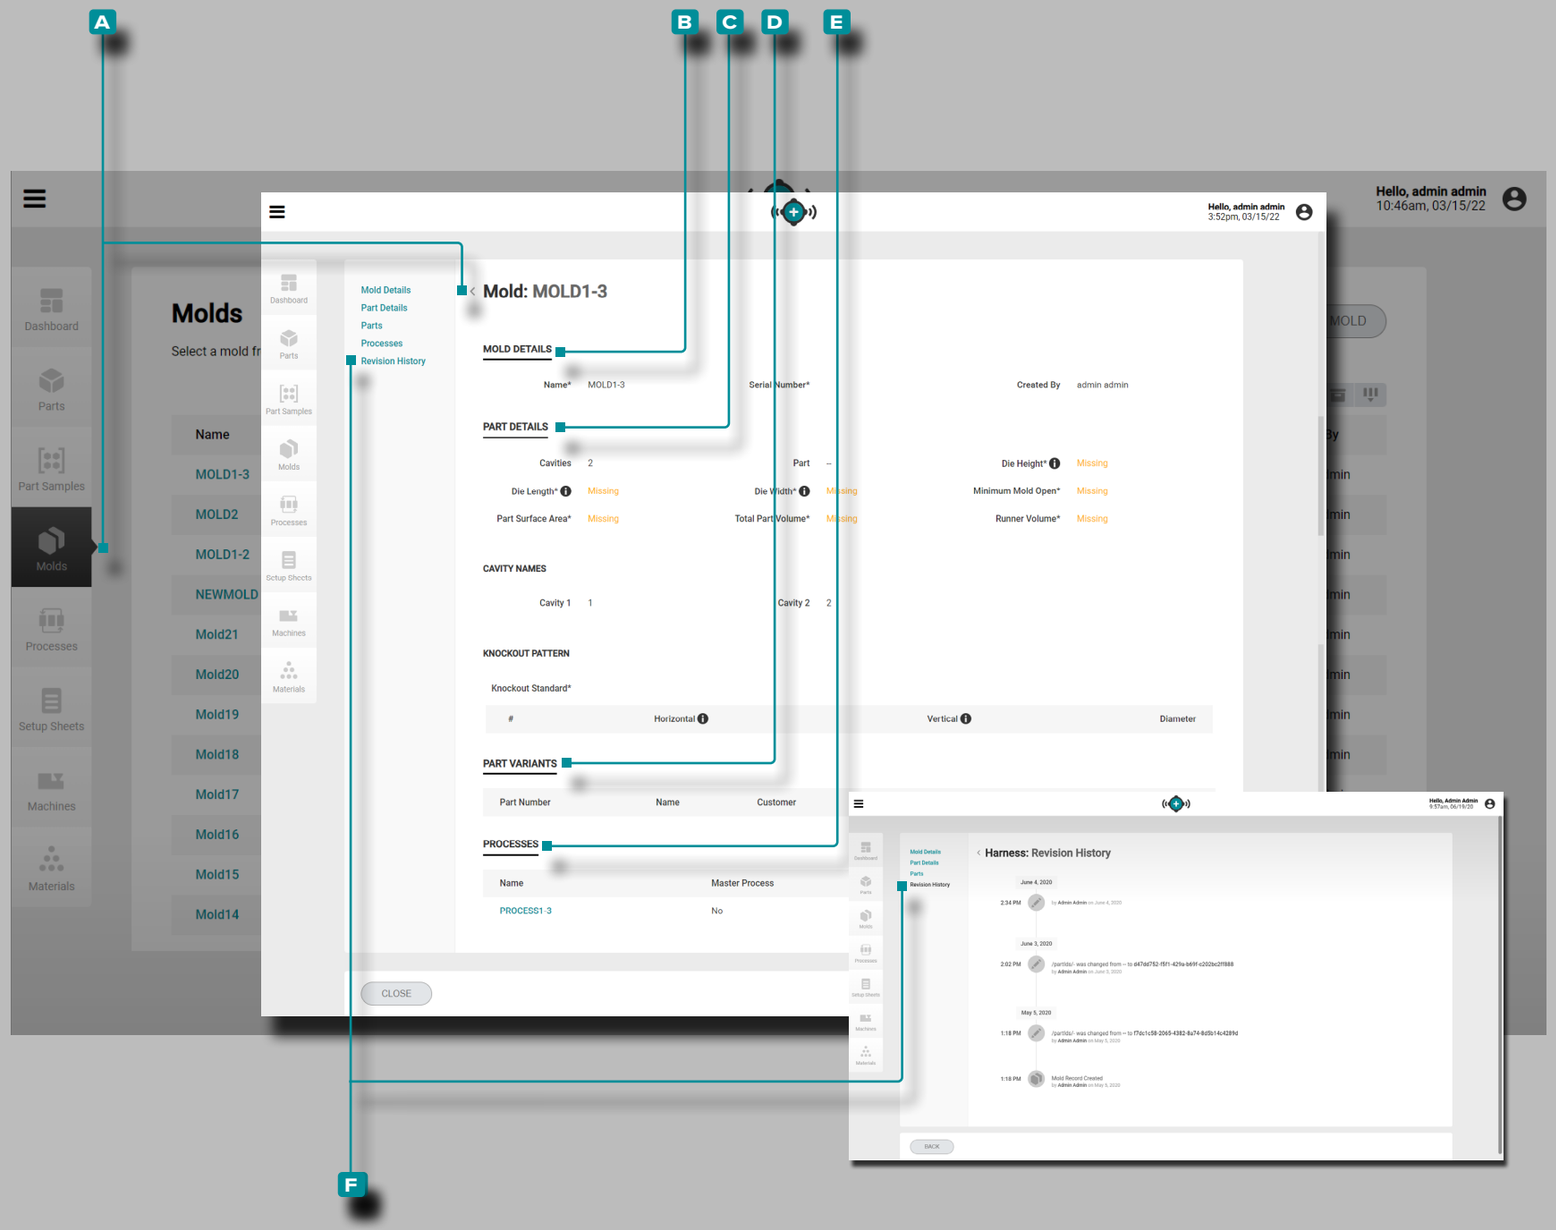

Moldes

Registros de Molde

Los Registros de Molde **A** se muestran en la página Moldes. Haga **clic** en el nombre de un molde para ver los detalles del molde, los detalles de la pieza asociada, las variantes de la pieza asociada, los procesos asociados y el historial de revisiones. Los registros de moldes **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

Detalles del Molde

Detalles del Molde **B** contiene la información ingresada cuando se creó un registro de molde, incluido el nombre del molde, el número de serie y el usuario que lo creó.

Detalles de la Pieza

Detalles de la Pieza **C** contiene la información de la pieza física ingresada cuando se creó un registro de molde, incluido el número de cavidades, el estándar de eliminación, la altura, longitud y ancho del dado, el mínimo para molde abierto, el área de superficie de la pieza, el volumen de la pieza y el volumen del canal. Si se incluye, los detalles de la pieza también muestran los nombres de las cavidades y la información del patrón de los troqueles.

(continúa en la siguiente página)

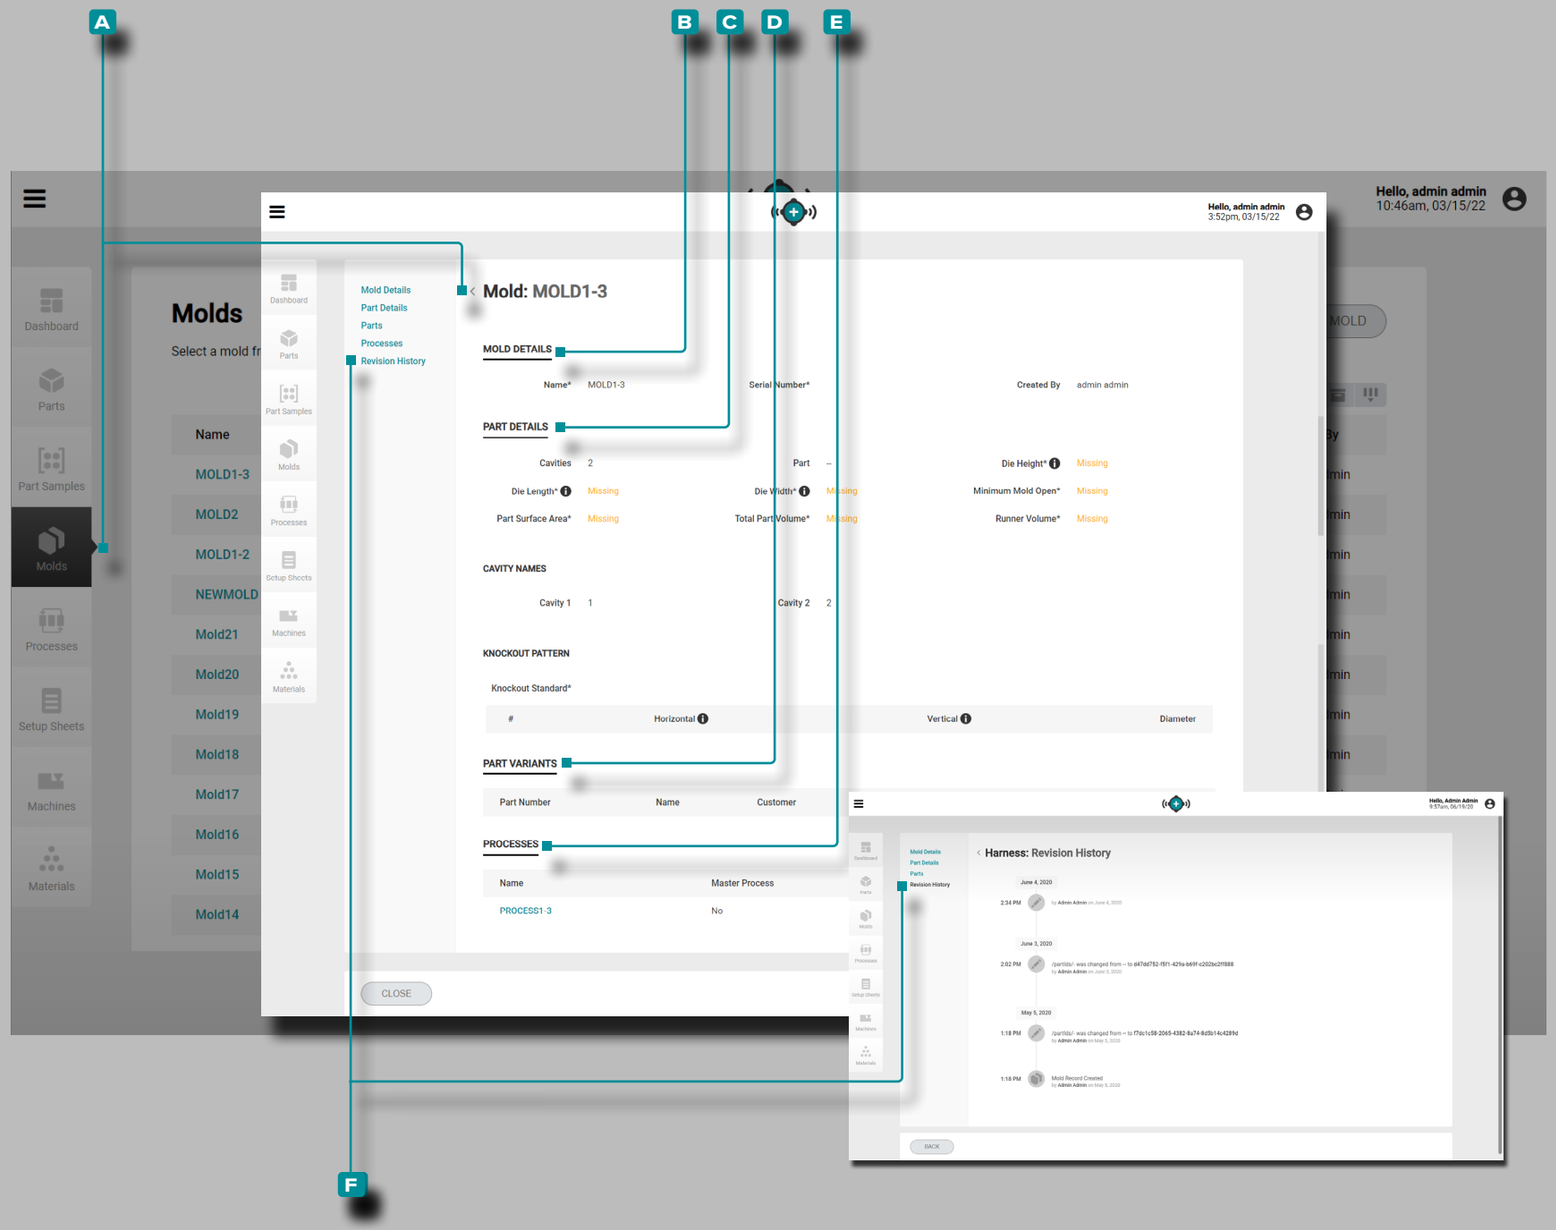

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Variantes de Pieza

La sección **D** Variantes de piezas mostrará las piezas asociadas para el molde. Cuando se crea o edita un registro de molde, se pueden seleccionar registros de pieza existentes para crear la asociación pieza / molde; consulte "Crear un Nuevo Registro de Molde" en la página 49 o "Editar un Registro de Molde" en la página 50 para obtener información sobre cómo asociar una pieza y un molde.

Procesos

La sección **E** Procesos mostrará los procesos asociados para el molde. Cuando se crea una hoja de configuración, los moldes se asocian con un proceso o procesos; consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83 o "Transferir un Molde" en la página 85.

Historial de Revisiones

El **F** Historial de Revisiones es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga **clic** en el encabezado del **F** Historial de Revisiones para ver el historial de revisión del registro de molde. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

NOTA *El Historial de Revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.*

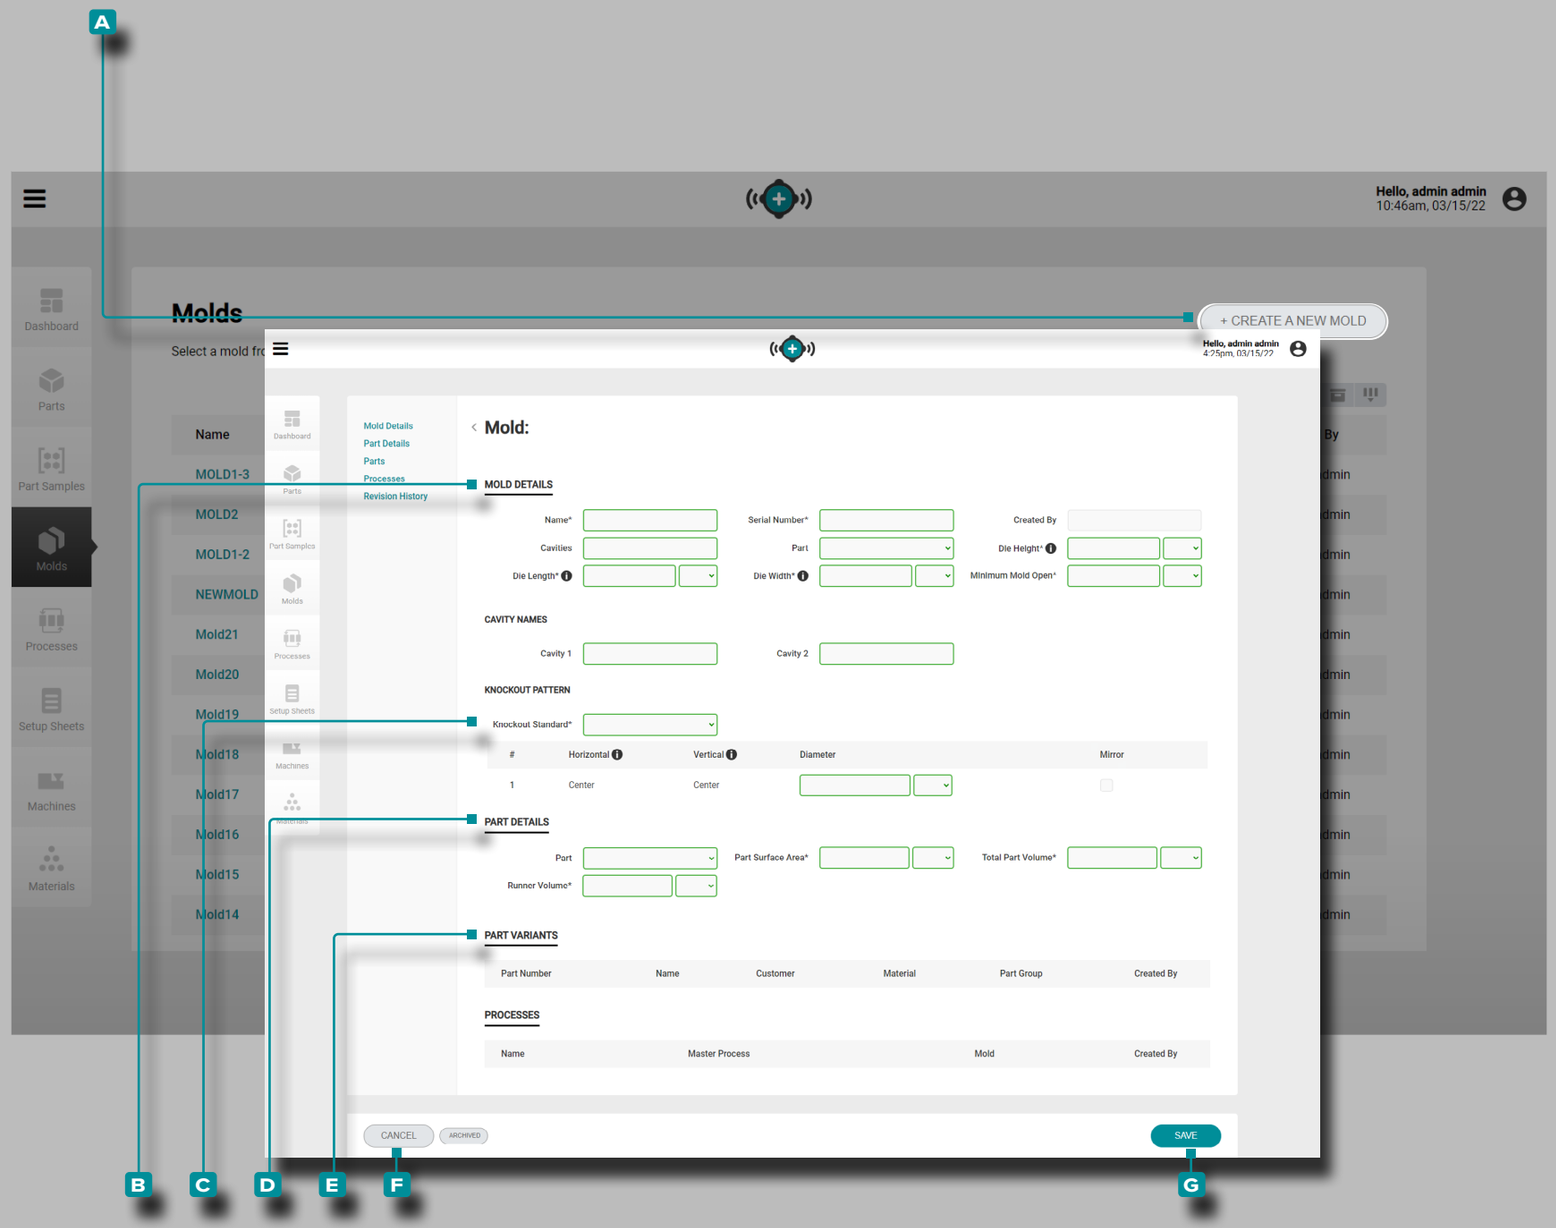

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Crear un Nuevo Registro de Molde

Haga **clic** en el botón **A** CREAR UN NUEVO MOLDE en la página de registros de Moldes.

Ingrese los **B** detalles del molde (nombre, número de serie, número de cavidades, parte, altura del troquel, largo del troquel, ancho del troquel, apertura mínima del molde (**estos son campos obligatorios)**); el campo Creado por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

El número apropiado de campos de nombres de cavidades aparecerá después de completar el campo de número de cavidades. Opcionalmente, **ingrese** los nombres de las cavidades; los campos se llenan automáticamente con números y no es necesario editarlos si no se utilizan nombres.

Haga **clic** en el menú desplegable **C** estándar de eliminación para seleccionar Euromap, SPI o Centrar para el Patrón de Eliminación; **ingrese** las dimensiones horizontal, vertical y central donde corresponda. Si el golpe ubicado simétricamente, seleccione la casilla de verificación espejo para duplicar automáticamente el golpe reflejado del molde.

Ingrese los **D** detalles de la parte física (área de superficie de la parte, volumen de la parte y volumen del corredor (**estos campos,*excepto el número de cavidades*, son obligatorios para las funciones de transferencia del proceso**).

Se debe seleccionar una pieza para quepart/part variantes que se asociarán con el molde y permiten el uso de las funciones de muestra de pieza .

Haga **clic** en una pieza o **E** piezas para asociar un registro de pieza con el registro de molde.

Haga **clic** en el botón **G** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

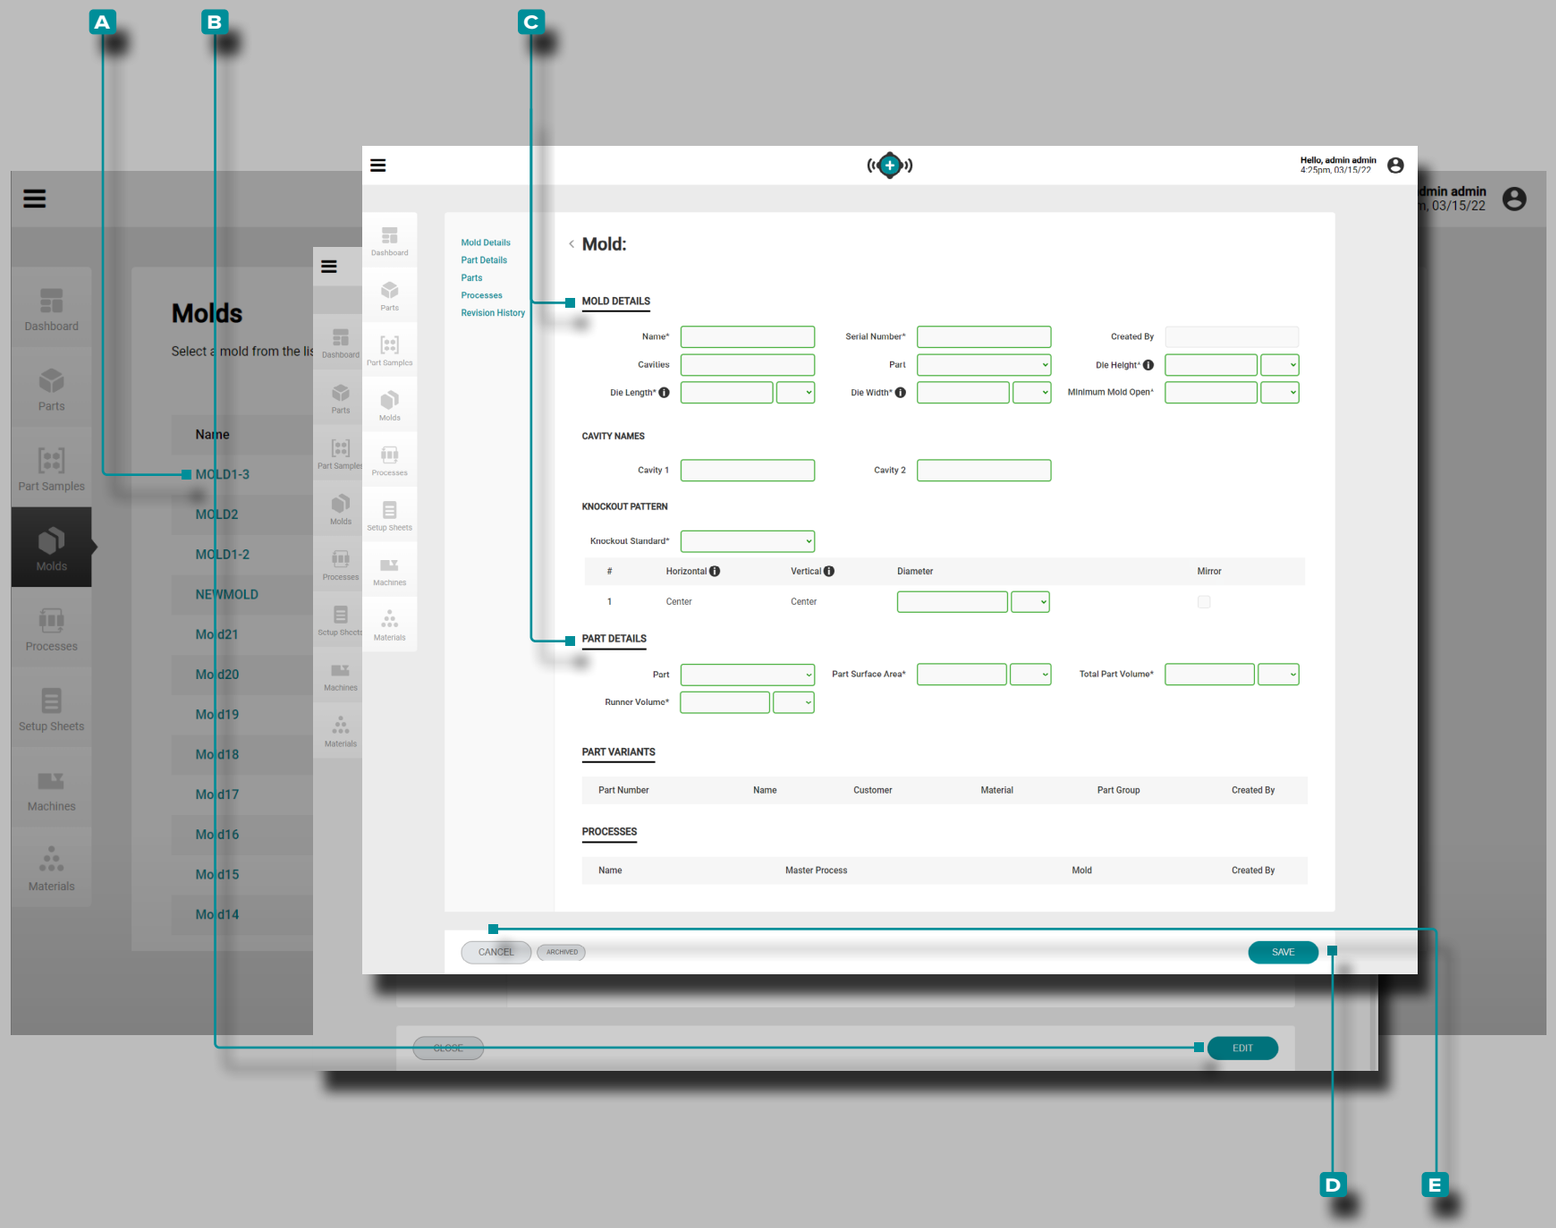

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Editar un Registro de Molde

Haga **clic** en el **A** nombre del molde para ver el registro del molde en la página de Registros de Moldes. Haga **clic** en el botón **B** EDITAR para editar los Detalles del Molde.

Edite los **C** detalles del molde, detallesde la partefísica.

Haga clic en el botón **D** GUARDAR para guardar el registro del molde o en el botón **E** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

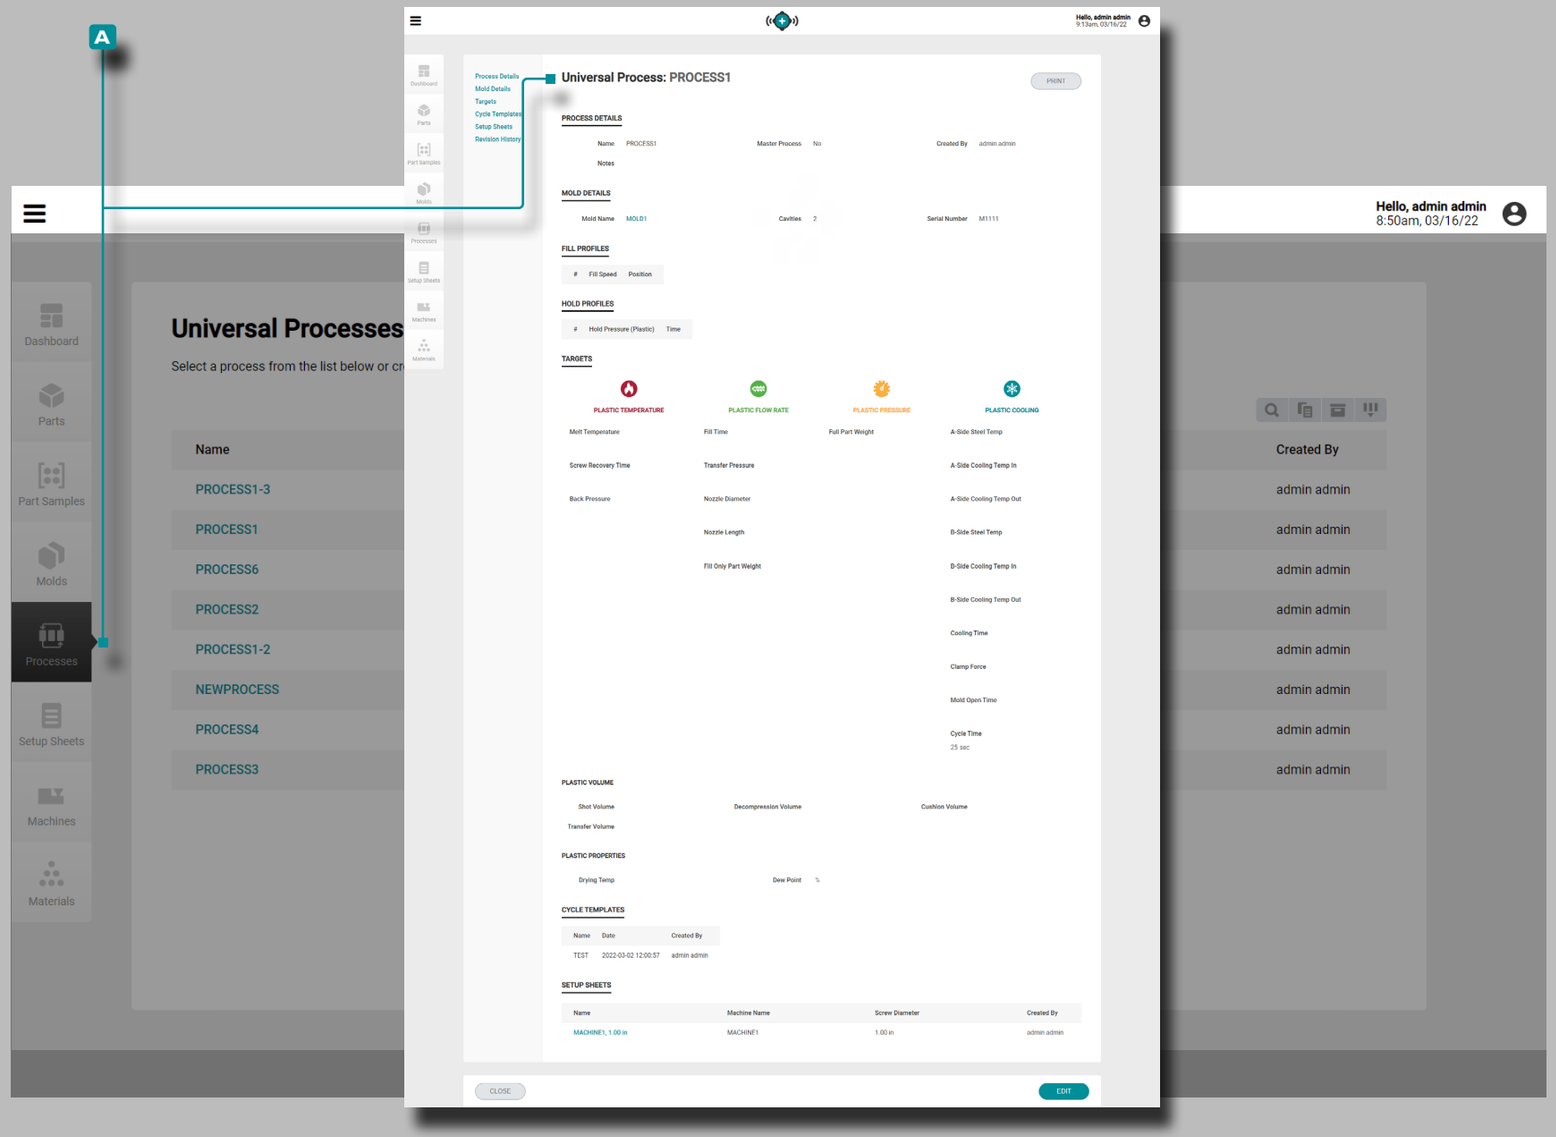

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Procesos

Registros de Proceso

Los registros de proceso contienen variables independientes de la máquina; por lo tanto, los procesos se crean y guardan para su uso en todas las máquinas, *siempre que la máquina sea compatible con el molde seleccionado y los requisitos del proceso*. Además, **los procesos solo se generan mediante la función "Lanzar un Nuevo Molde"** — una vez que se genera un proceso para el lanzamiento de un nuevo molde, se puede seleccionar más tarde para utilizarlo con la función "Transferir un Molde".

ⓘ **NOTA** *Las variables de registro de proceso se ingresan y se muestran en unidades volumétricas y unidades de presión plástica.*

Los Registros de Proceso **A** se muestran en la página de Procesos. **Haga clic** en un registro de proceso para ver los detalles del proceso, los detalles del molde asociado, los detalles del material asociado, los perfiles de llenado, los perfiles de retención, los objetivos del proceso, las hojas de configuración asociadas y el historial de revisiones.Los registros de procesos **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

(continúa en la siguiente página)

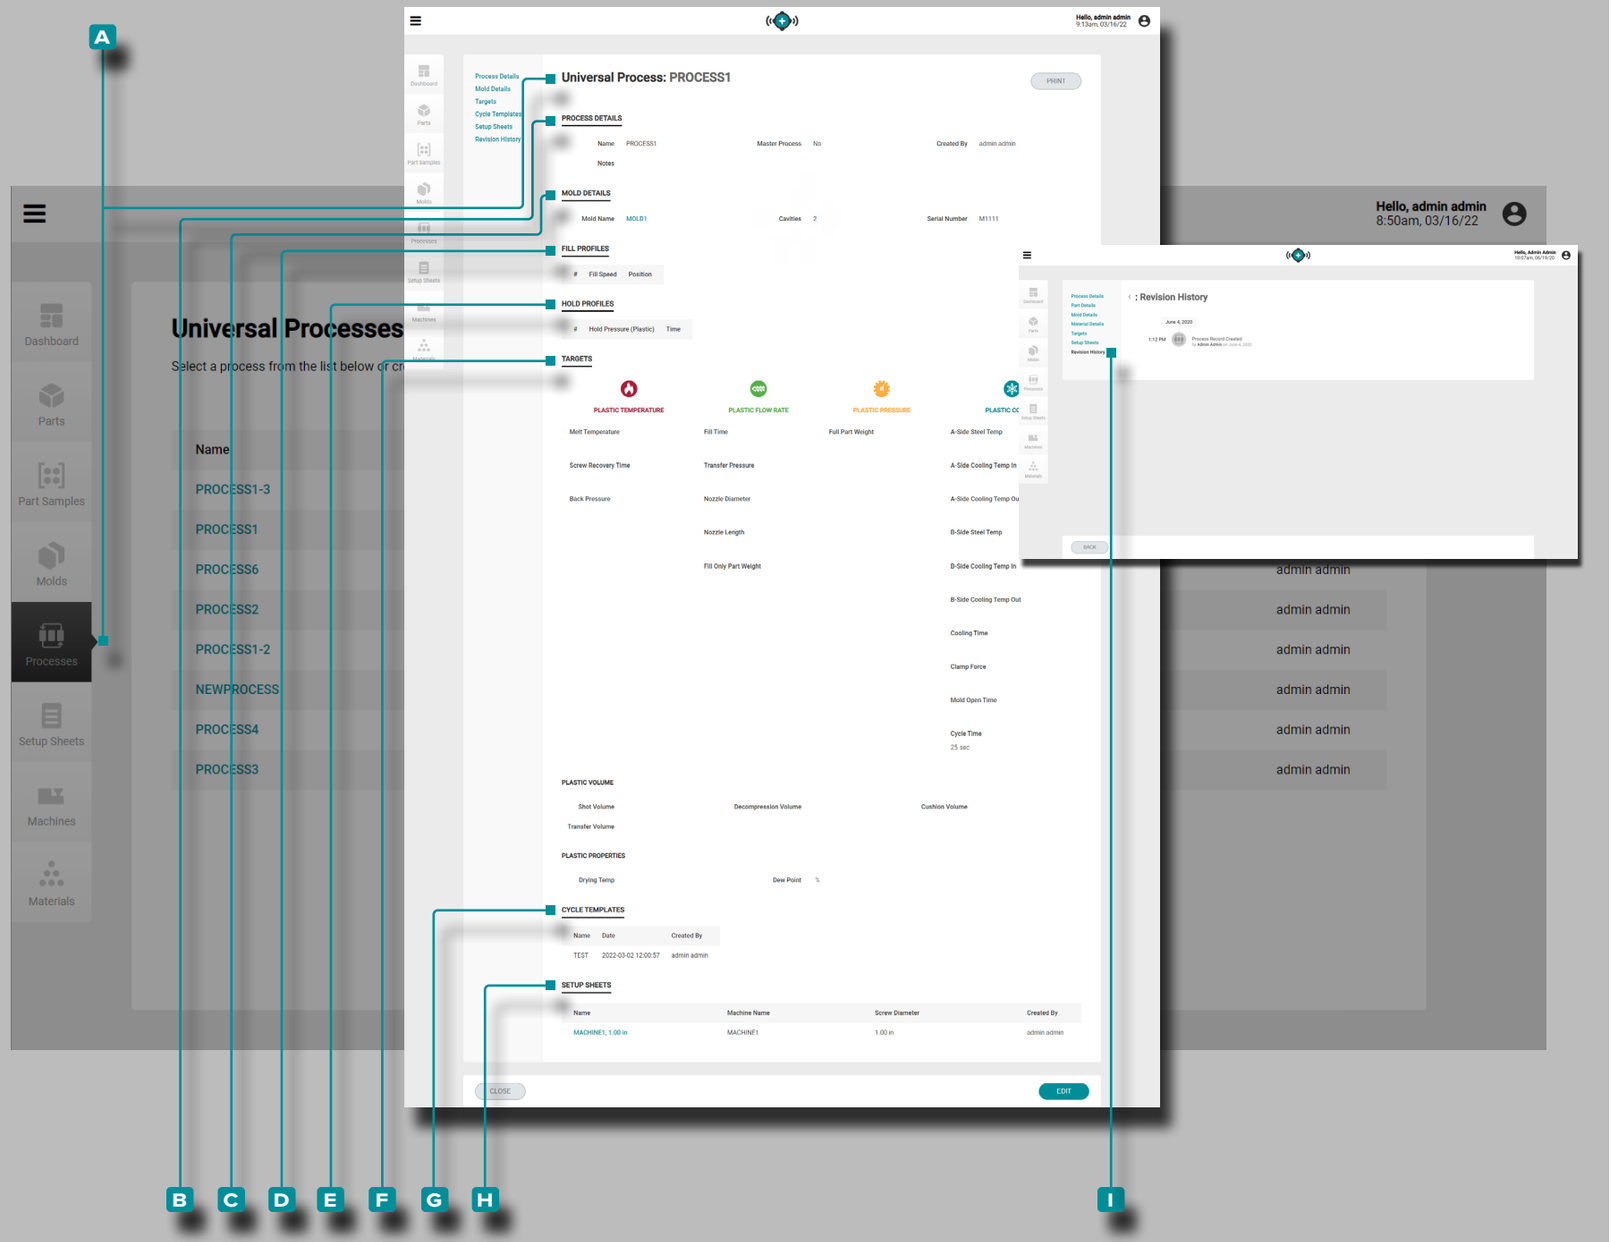

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Detalles del Proceso

Detalles del proceso **B** contiene el nombre del proceso, que el sistema genera automáticamente a partir del número de pieza y el nombre del molde, si el proceso ha sido marcado como Proceso Maestro, Creado Por y Notas.

Detalles del Molde

Los Detalles del Molde **C** contiene los detalles del registro del molde asociado (consulte "Registros de Molde" en la página 47 para obtener información sobre los registros del molde).

Perfiles de Llenado

Los Perfiles de Llenado **D** se crean cuando se crea o se genera un proceso; perfiles de llenado incluyen el número, velocidad, y los valores de posición.

Perfil de Sostenimiento

Los Perfiles de Sostenimiento **E** se crean cuando se crea o genera un proceso; Los perfiles de sostenimiento incluyen valores de número, presión de sostenimiento (plástico) y tiempo.

Objetivos

Los Objetivos **F** se crean cuando se crea o genera un proceso; los objetivos incluyen plástico: volumen, temperatura, flujo, presión y valores relacionados con el enfriamiento.

Plantillas de Ciclo

Plantillas de ciclo **G** contiene las plantillas de ciclo asociadas para el proceso.

Hojas de Configuración

Hojas de configuración **H** contiene las hojas de configuración asociadas (consulte "Registros de Hoja de Configuración" en la página 55 para obtener información sobre los registros de la hoja de configuración).

Historial de Revisiones

El **I** Historial de Revisiones es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga **clic** en el encabezado **I** Historial de Revisiones para ver el historial de revisiones del registro del proceso. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

NOTA *El Historial de Revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.*

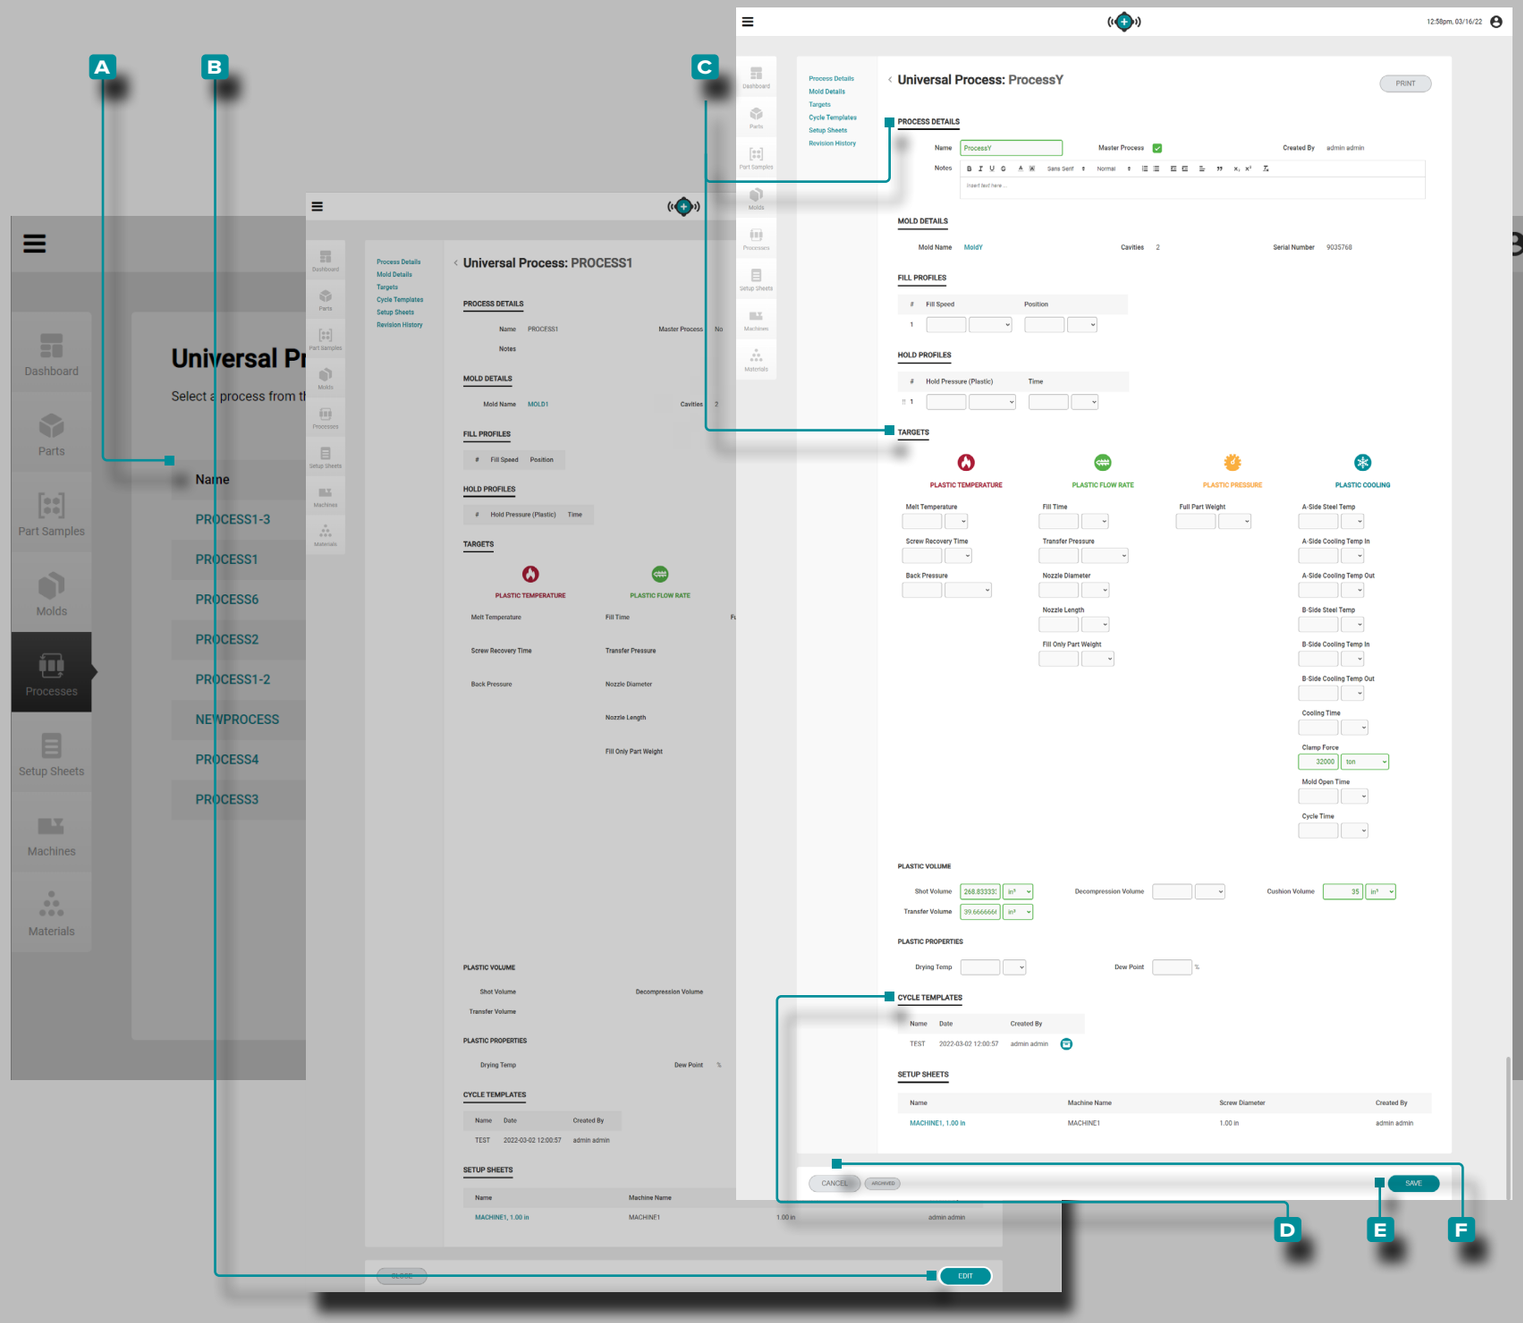

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Crear un Nuevo Registro de Proceso

Los registros de proceso se crean solo a través de la herramienta Lanzar un nuevo molde ubicada en el tablero; consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83 para obtener información sobre la herramienta Iniciar un molde nuevo.

Editar un Registro de Proceso

Haga **clic** en el **A** nombre del proceso para ver el registro del proceso en la página de Registro de Procesos. Haga **clic** en el botón **B** EDITAR para editar el Registro del Proceso.

Editar los **C** detalles del proceso u objetivos, o archivar/desarchivar las **D** plantillas de ciclo . Otros elementos de registro de procesos (moldes asociados y hojas de configuración) no se pueden editar desde la página de procesos y deben editarse desde las páginas de registros de moldes individuales o hojas de configuración.

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro del proceso o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

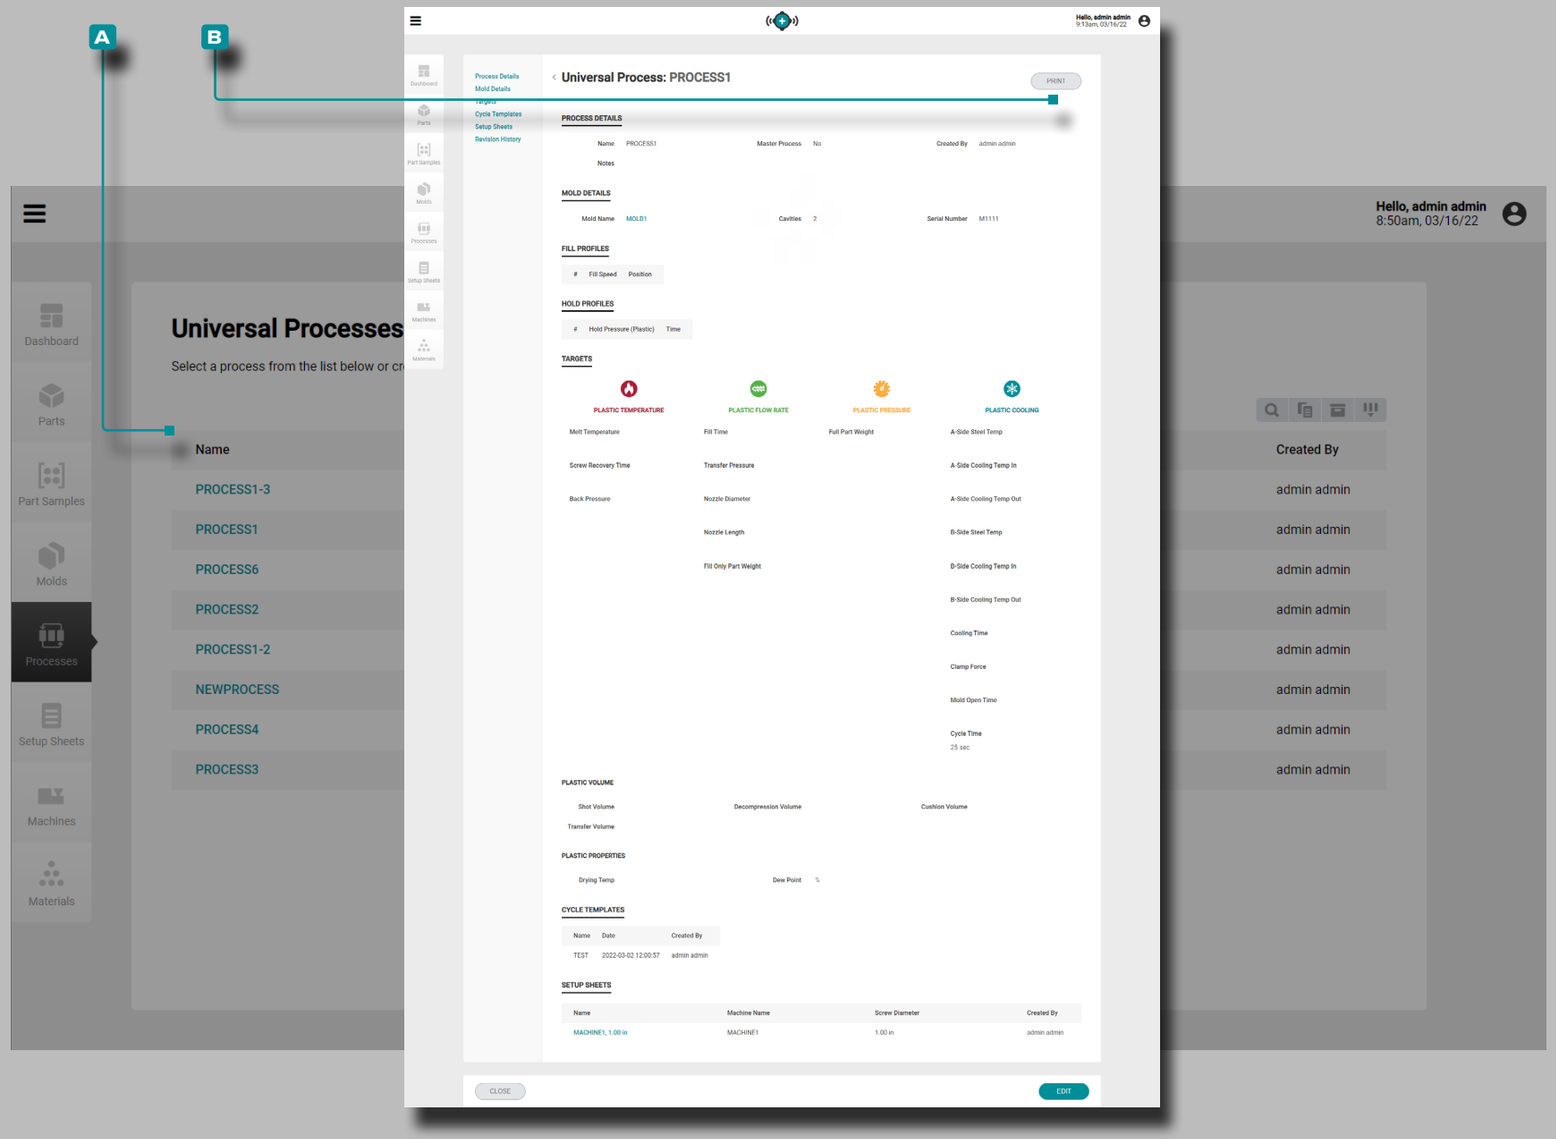

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Impresión del Registro de Proceso

Haga **clic** en el **A** nombre del proceso para ver el registro del proceso en la página de Registros de Procesos. Haga **clic** en el botón **B** IMPRIMIR para imprimir el registro del proceso.

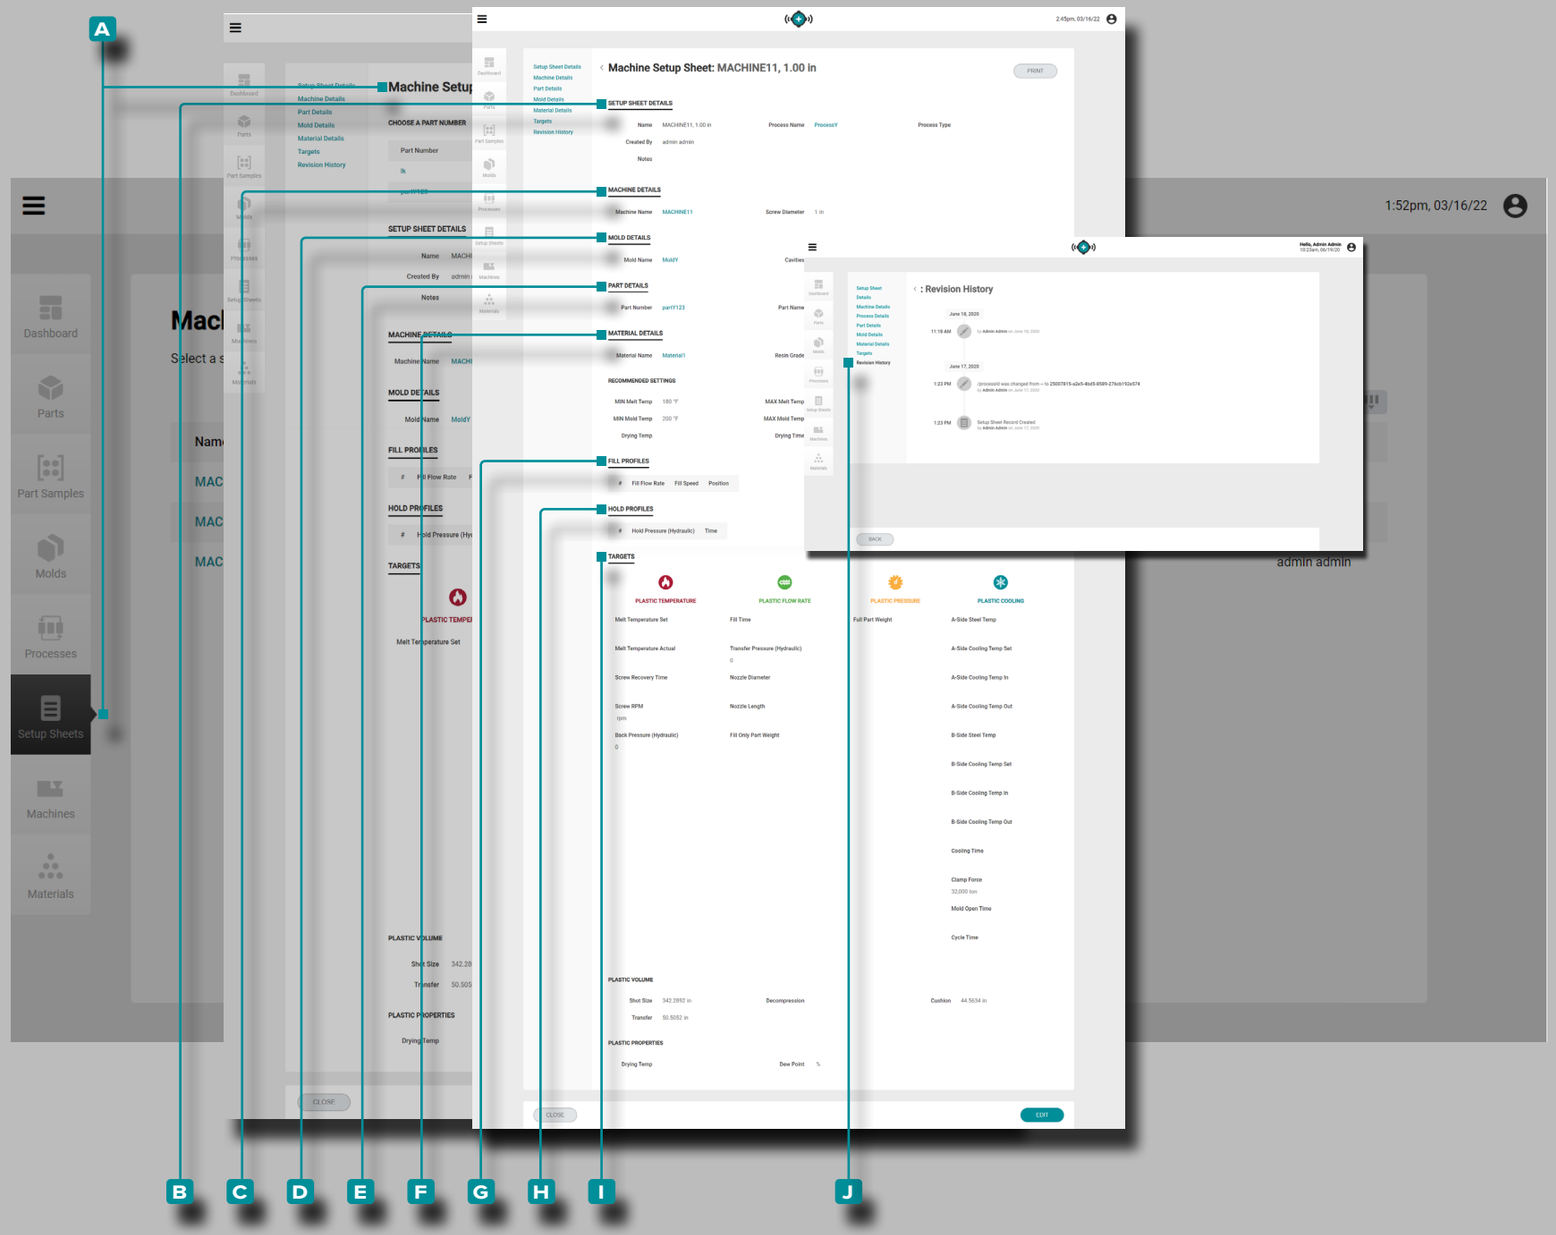

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Hojas de Configuración

Registros de Hoja de Configuración

Las hojas de configuración incluyen valores específicos dependientes de la máquina que se utilizan *solo* con una combinación específica de pieza, molde, máquina y proceso y por lo tanto, se generan mediante las funciones "Lanzar un Nuevo Molde" o "Transferir un Molde" solo después de que se hayan creado todos los demás registros. /seleccionado. **Las Hojas de Configuración son Específicas del Molde**.

ⓘ NOTA *Las variables de registro de la hoja de configuración se pueden mostrar/ingresar en unidades de volumen o lineales y unidades de presión de plástico o presión hidráulica.*

Los registros de la hoja de configuración **A** se muestran en la página Hojas de Configuración. **Haga clic** en el nombre de un registro de la hoja de configuración, luego **haga clic** en una variante de pieza (si corresponde) para ver los detalles de la hoja de configuración, los detalles de la máquina, los detalles de la pieza asociada, los detalles del molde asociado, los detalles del material asociado, incluidos los ajustes recomendados, los objetivos del proceso y el historial de revisiones. Los registros de la hoja de configuración **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 obtener información sobre la comparación de registros.

(continúa en la siguiente página)

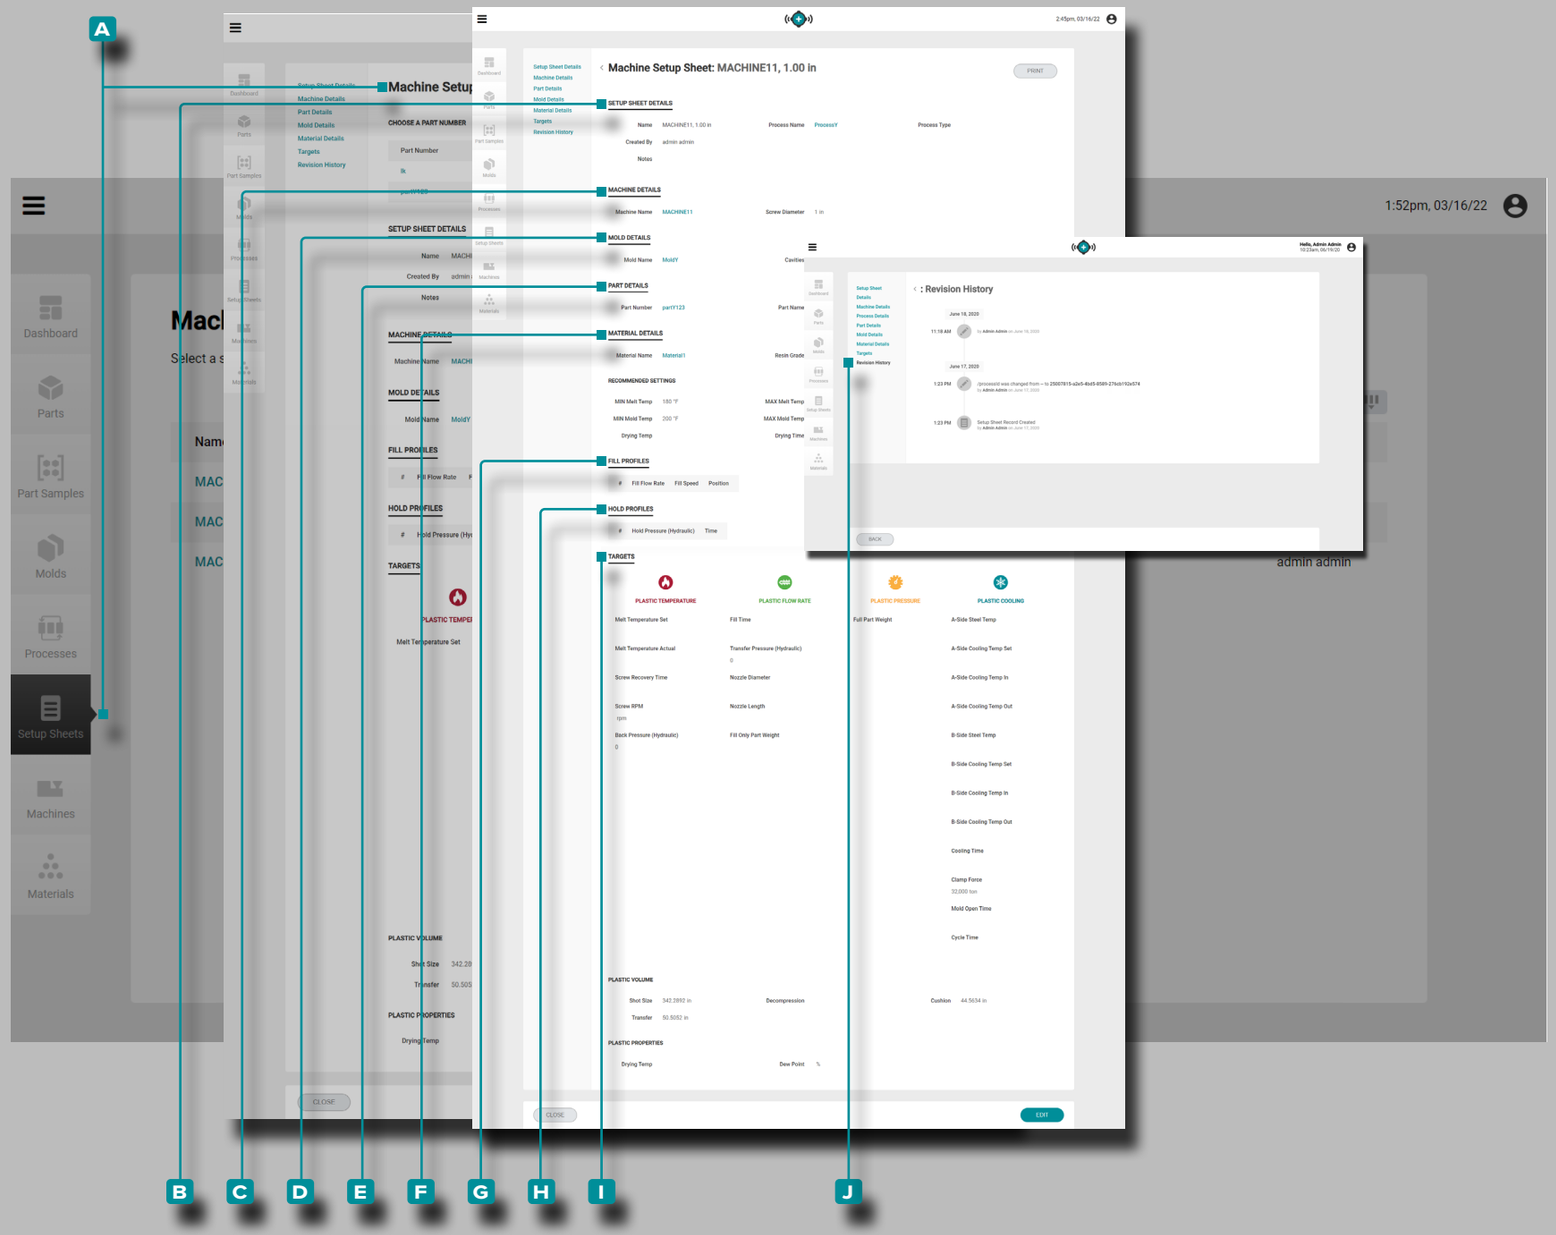

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Detalles de la Hoja de Configuración

Detalles de la Hoja de Configuración **B** contiene el nombre de la hoja de configuración, el nombre del registro del proceso asociado, el tipo de proceso y el nombre del usuario que la créo.

Detalles de la Máquina

Los Detalles de la Máquina **C** contiene el nombre de la máquina asociada y el diámetro del tornillo de la máquina.

Detalles de la Pieza

Los Detalles de la Pieza **D** contiene los detalles del registro de la pieza asociada (consulte "Registros de Piezas" en la página 39 para obtener información sobre los registros de la pieza).

Detalles del Molde

Los Detalles del Molde **E** contiene los detalles del registro del molde asociado (consulte "Registros de Molde" en la página 47 para obtener información sobre los registros del molde).

Detalles del Material

Los Detalles del Material **F** contiene los detalles del registro de material asociado (consulte "Registros de Material" en la página 65 para obtener información sobre los registros de material).

Perfiles de Llenado

Los Perfiles de Llenado **G** contiene los perfiles de llenado agregados a la hoja de configuración.

Perfiles de Sostenimiento

Los Perfiles de Sostenimiento **H** contiene los perfiles de sostenimiento agregados a la hoja de configuración.

Objetivos

Los Objetivos **I** se crean cuando se crea o genera un proceso; los objetivos incluyen plástico: volumen, temperatura, flujo, presión y valores relacionados con el enfriamiento.

(continúa en la siguiente página)

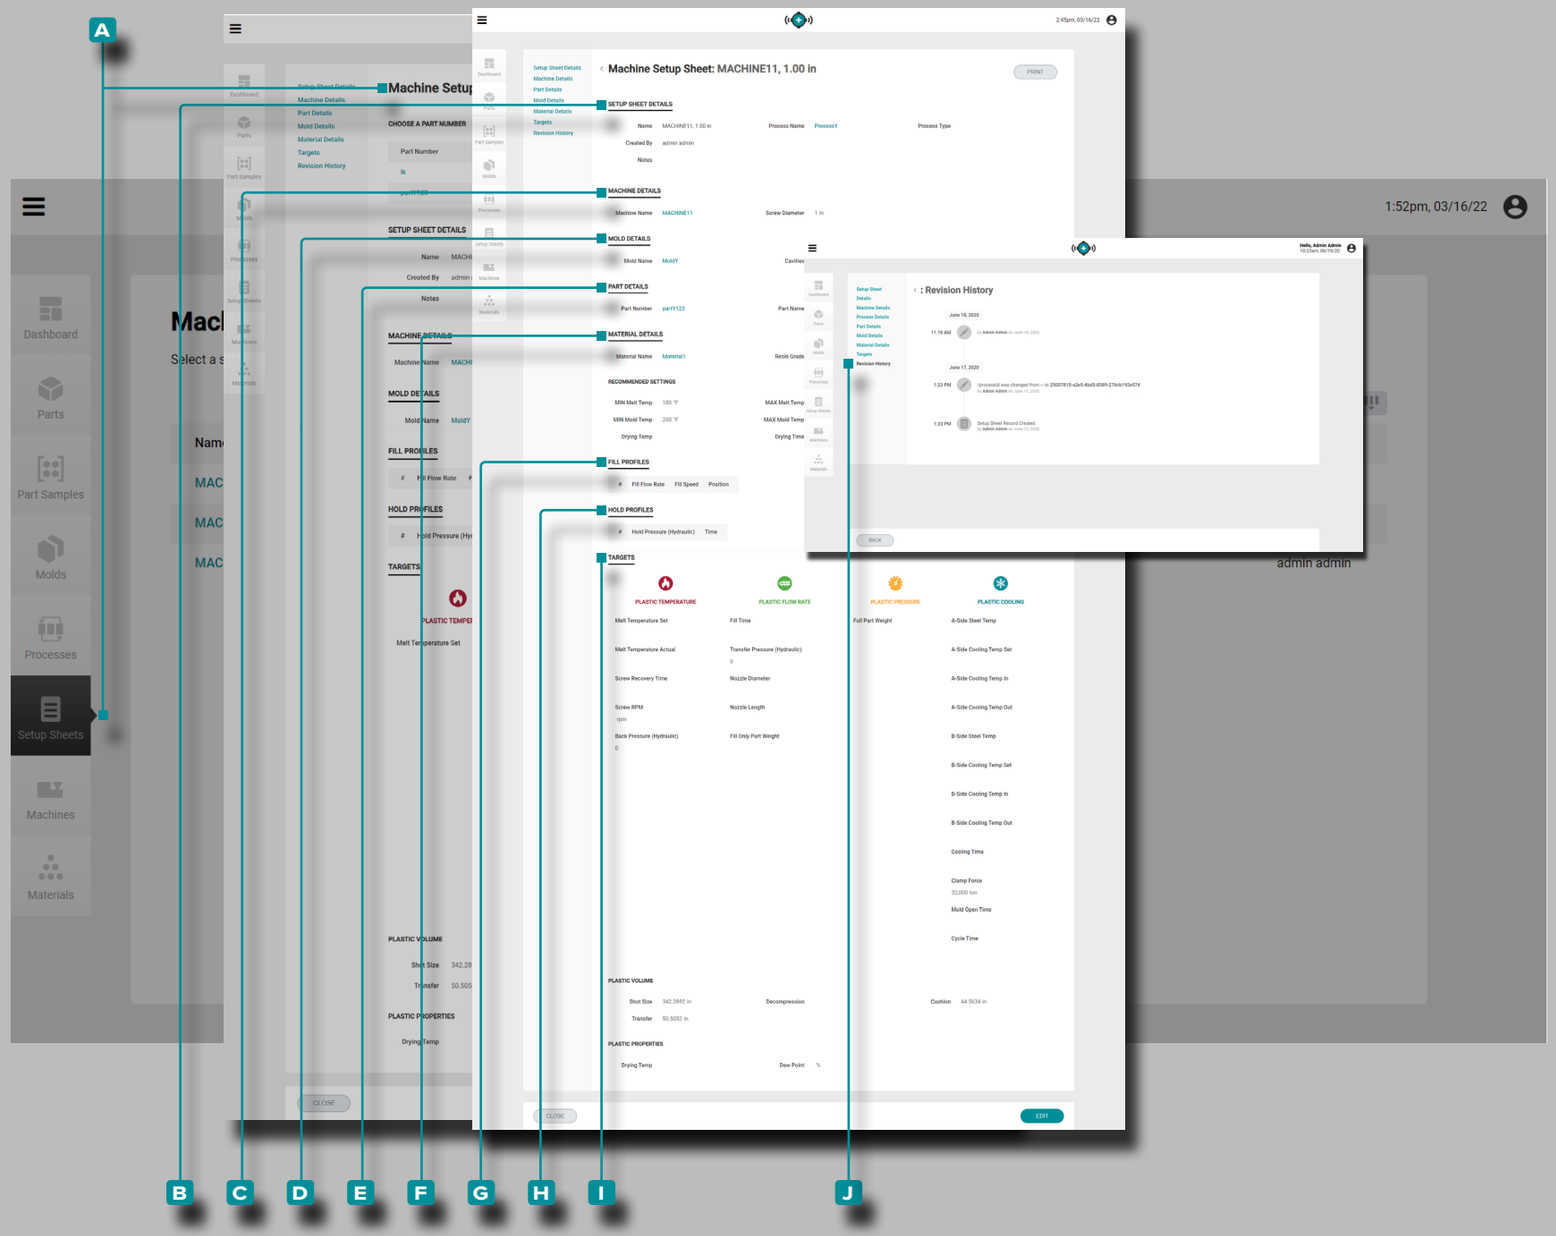

(continuación de la página anterior)

Historial de Revisiones

La **J** Historial de Revisiones es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga **clic** en el encabezado **J** Historial de Revisiones para ver el historial de revisión del registro de la hoja de configuración. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

NOTA *El Historial de Revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.*

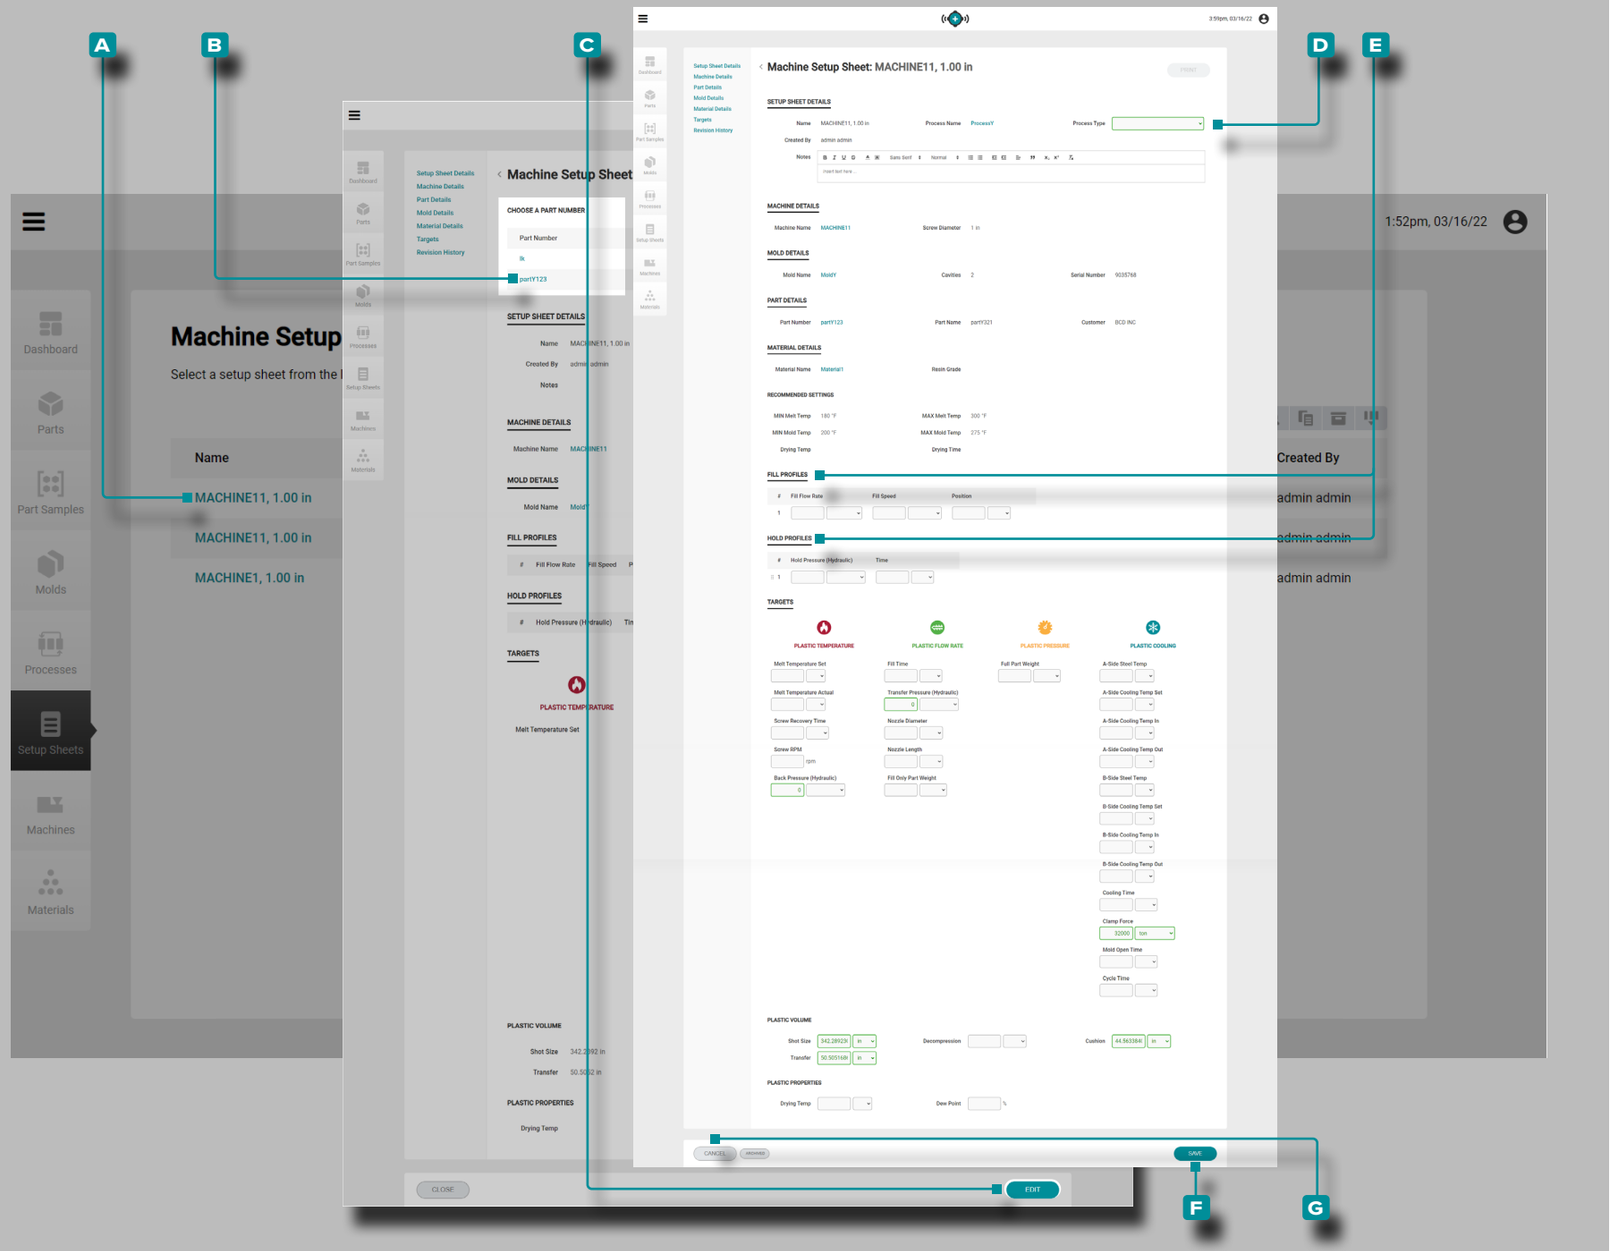

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Crear un Nuevo Registro de Hoja de Configuración

Los registros de la hoja de configuración se crean solo a través de las herramientas Lanzar un nuevo molde o Transferir un molde ubicadas en el tablero; consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83 para obtener información sobre la herramienta Iniciar un molde nuevo o "Transferir un Molde" en la página 85 para obtener información sobre la herramienta Transferir un molde.

Editar un Registro de Hoja de Configuración

Haga **clic** en el **A** nombre de la hoja de configuración para ver el registro de la hoja de configuración en la página de registros de Hojas de Configuración. Opcionalmente, haga **clic** para seleccionar una **B** variante de pieza para editar el registro de la hoja de configuración para esa variante. Haga **clic** en el botón **C** EDITAR para editar el registro de la hoja de configuración.

Edite el **D** tipo de proceso, **E** rellenoand/or mantener perfiles , u objetivos. Otros elementos de registro de proceso (piezas asociadas, moldes asociados, materiales y procesos) no se pueden editar desde la página de hojas de configuración y deben editarse desde las páginas individuales de los registros de piezas, moldes, materiales o procesos.

Haga **clic** en el botón **F** GUARDAR para guardar el registro de la hoja de configuración o en el botón **G** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

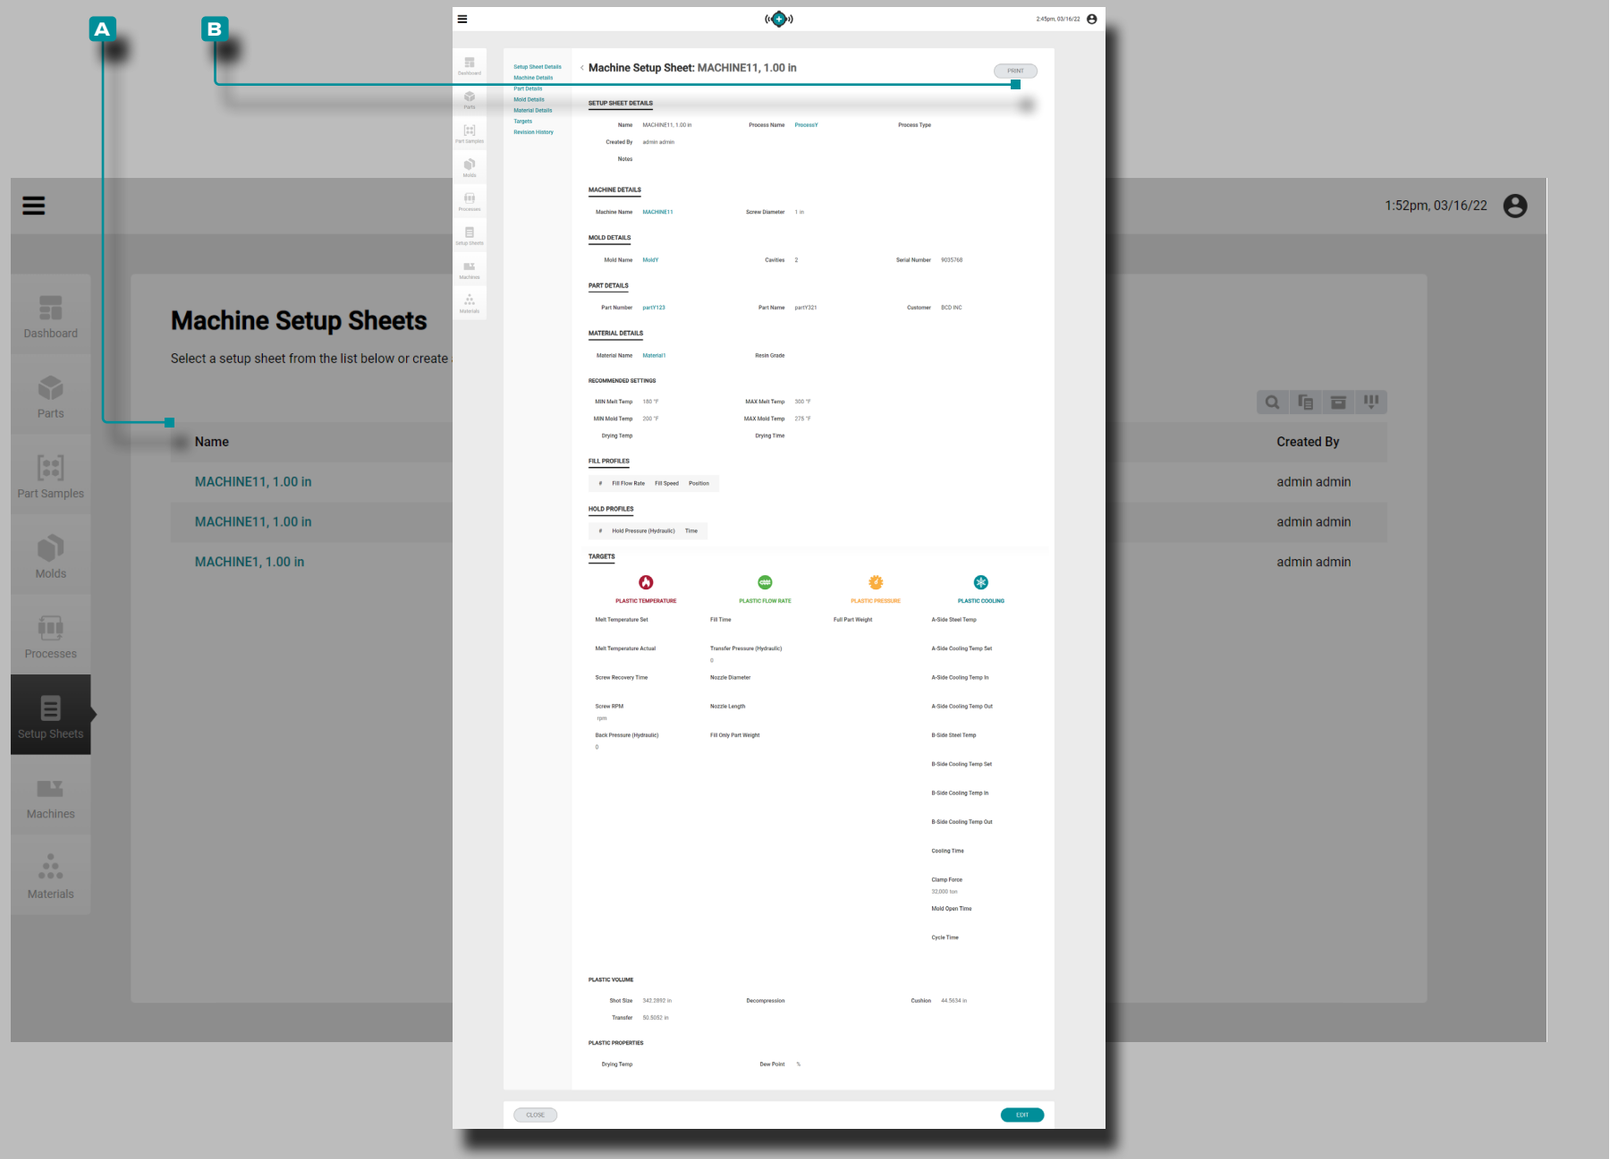

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Impresión del Registro de Hoja de Configuración

Haga **clic** en el **A** nombre de la hoja de configuración para ver el registro de la hoja de configuración en la página de registros de Hojas de Configuración. Haga **clic** en el botón **B** IMPRIMIR para imprimir el registro de la hoja de configuración.

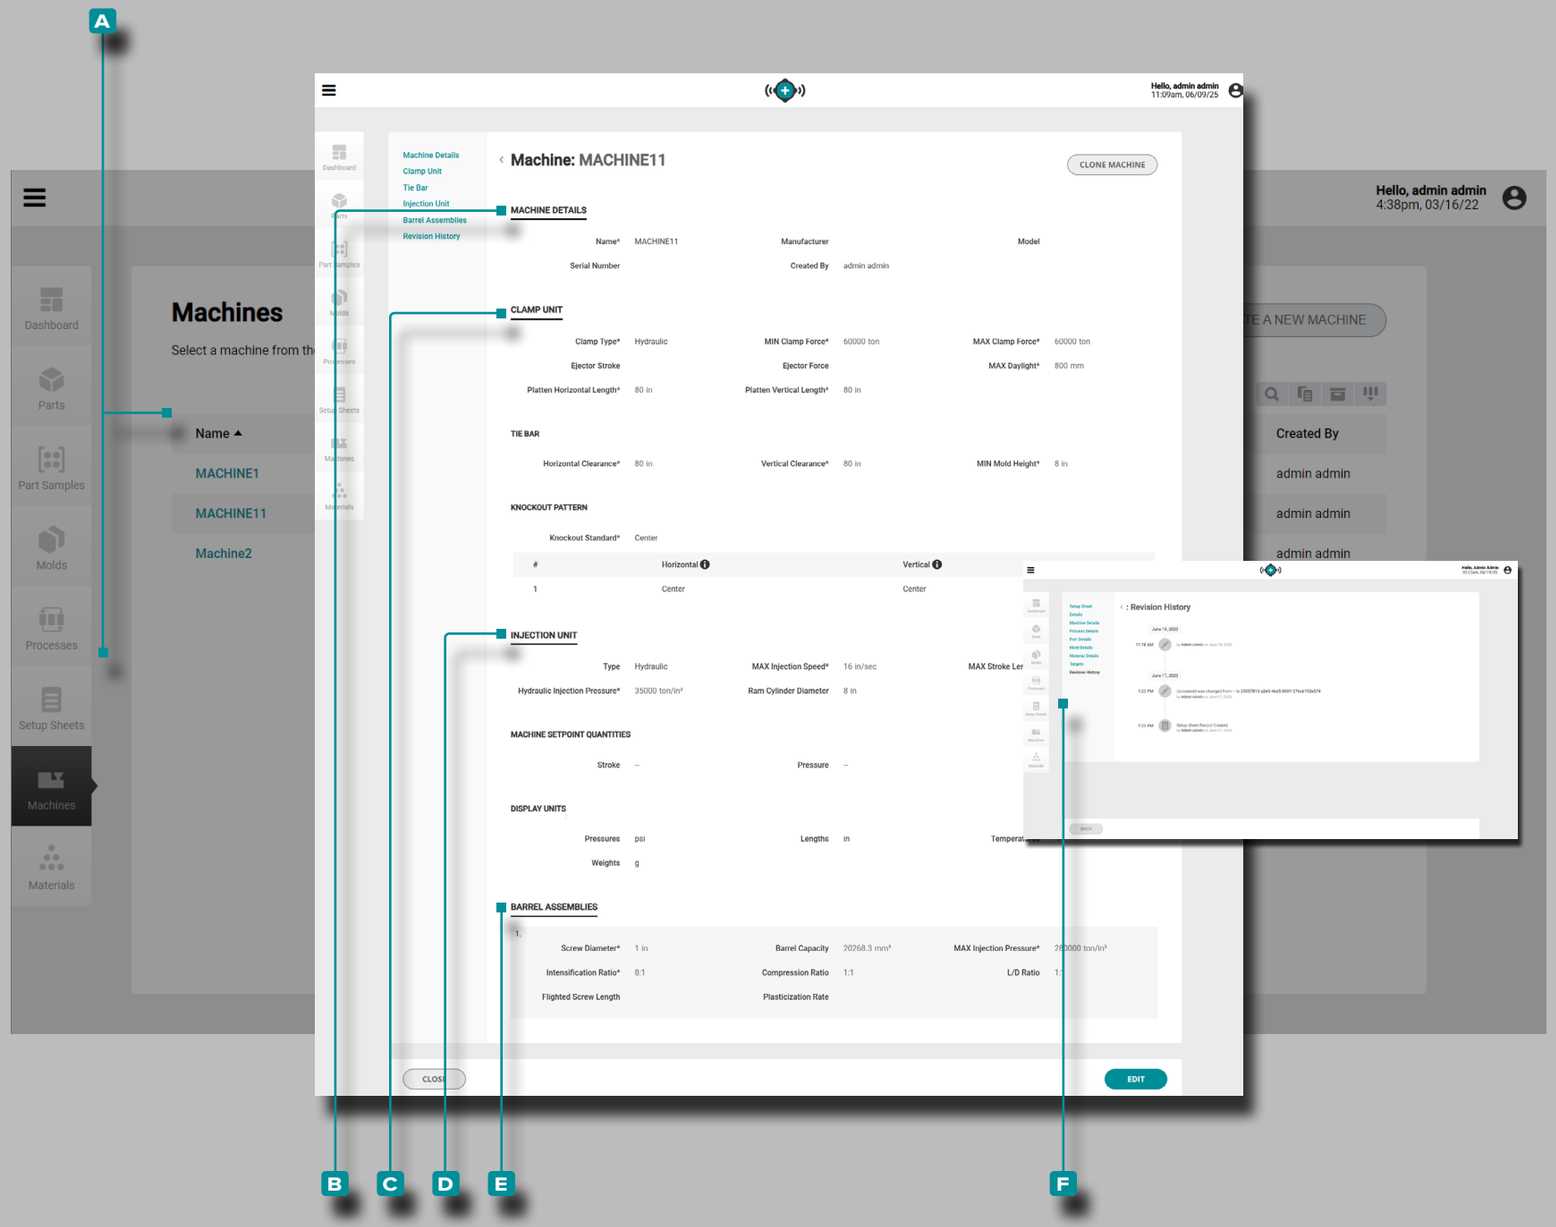

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Máquinas

Registros de Máquina

Los Registros de Máquina **A** se muestran en la página Máquinas. Haga **clic** en el nombre de una máquina para ver los Detalles de la Máquina, la Unidad de Cierre, las dimensiones de la Barra de Unión, la Unidad de Inyección, el Conjunto del Barril y el Historial de Revisiones. Los Registros de Máquina **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

Detalles de la Máquina

Los Detalles de la Máquina **B** contiene el nombre de la máquina, el fabricante, el modelo y el número de serie y el nombre del usuario que lo creó.

Unidad de Cierre

Los detalles de la unidad de sujeción **C** incluyen los detalles físicos de la unidad de sujeción, incluida la barra de unión y la información del patrón de extracción.

Unidad de Inyección

Los **D** detalles de la unidad de inyección incluyen los detalles físicos de la unidad de inyección, incluidas las cantidades del punto de ajuste de la máquina y las unidades de visualización.

Conjunto del Barril

Los Conjuntos de Barriles **E** incluyem los conjuntos de barriles disponibles que se pueden utilizar en la máquina de moldeo por inyección.

Historial de Revisiones

El **F** Historial de Revisiones es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga **clic** en el encabezado **F** Historial de Revisiones para ver el historial de revisión del registro de la máquina. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

NOTA *El Historial de Revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.*

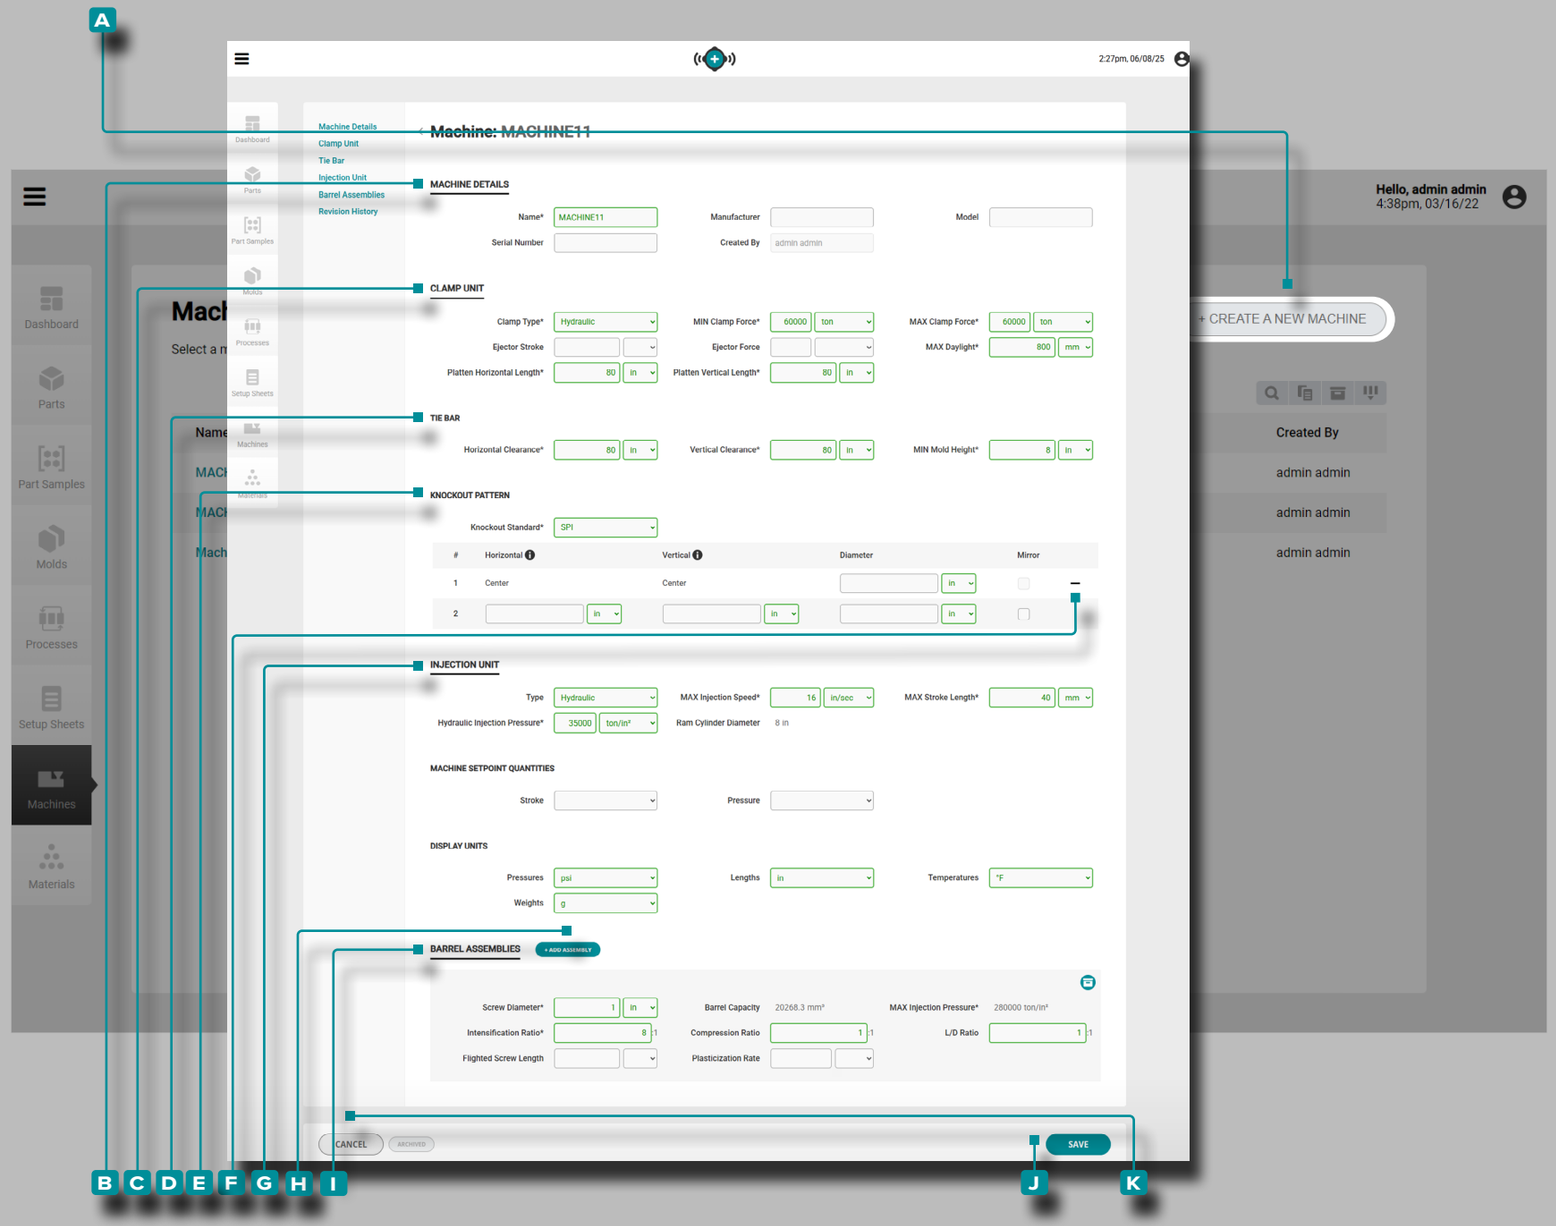

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Crear un Nuevo Registro de Máquina

Haga **clic** en el botón **A** CREAR UNA NUEVA MÁQUINA en la página de registros de Máquinas.

Ingrese los **B** detalles de la máquina (nombre de la máquina (**este es un campo obligatorio**), fabricante, modelo y número de serie; el campo Creado Por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

Ingrese el físico **C** abrazadera detalles de la unidad (abrazadera type*, apertura stroke*, mínimo y máximoabrazaderafuerza *, carrera del eyector, eyectorfuerza , y plato horizontal y verticallongitudes *).

Ingrese los **D** detalles de la barra de unión física (horizontal y vertical) espacio*, y molde máximo y mínimo altura*).

Haga clic en el menú desplegable **E** de patrón de eliminacióny seleccione un patrón de eliminación de molde* (euromap, SPI o centro).

Ingrese los **E** detalles del patrón de eliminación (horizontal, vertical y centro). Si el orificio de perforación está situado simétricamente, seleccione la casilla de verificación de simetría para duplicar el orificio de perforación de forma simétrica. Para eliminar un patrón de eliminación, **haga clic en** el **F** botón menos; Los orificios centrales solo se pueden quitar cuando se seleccionan euromap o SPI.

Ingrese los **G** detalles de la unidad de inyección física (tipo, inyección máxima speed*, y carrera máxima length*. **Seleccione** las cantidades de ajuste de la máquina (lineal o volumétrica) y muestre las unidades de presión, longitud, temperatura y peso.

Haga clic en **H** +AÑADIR ENSAMBLAJE para agregar e **ingresar** los detalles físicos del **I** ensamblaje del cañón (tornillodiameter*, máxima inyecciónpresión *, índice de compresión, L/D proporción, voladotornillolongitud y tasa de plastificación).

Haga clic en el botón **J** GUARDAR para guardar el registro de la máquina o en el botón **K** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

*ESTOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS PARA LAS FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROCESOS.

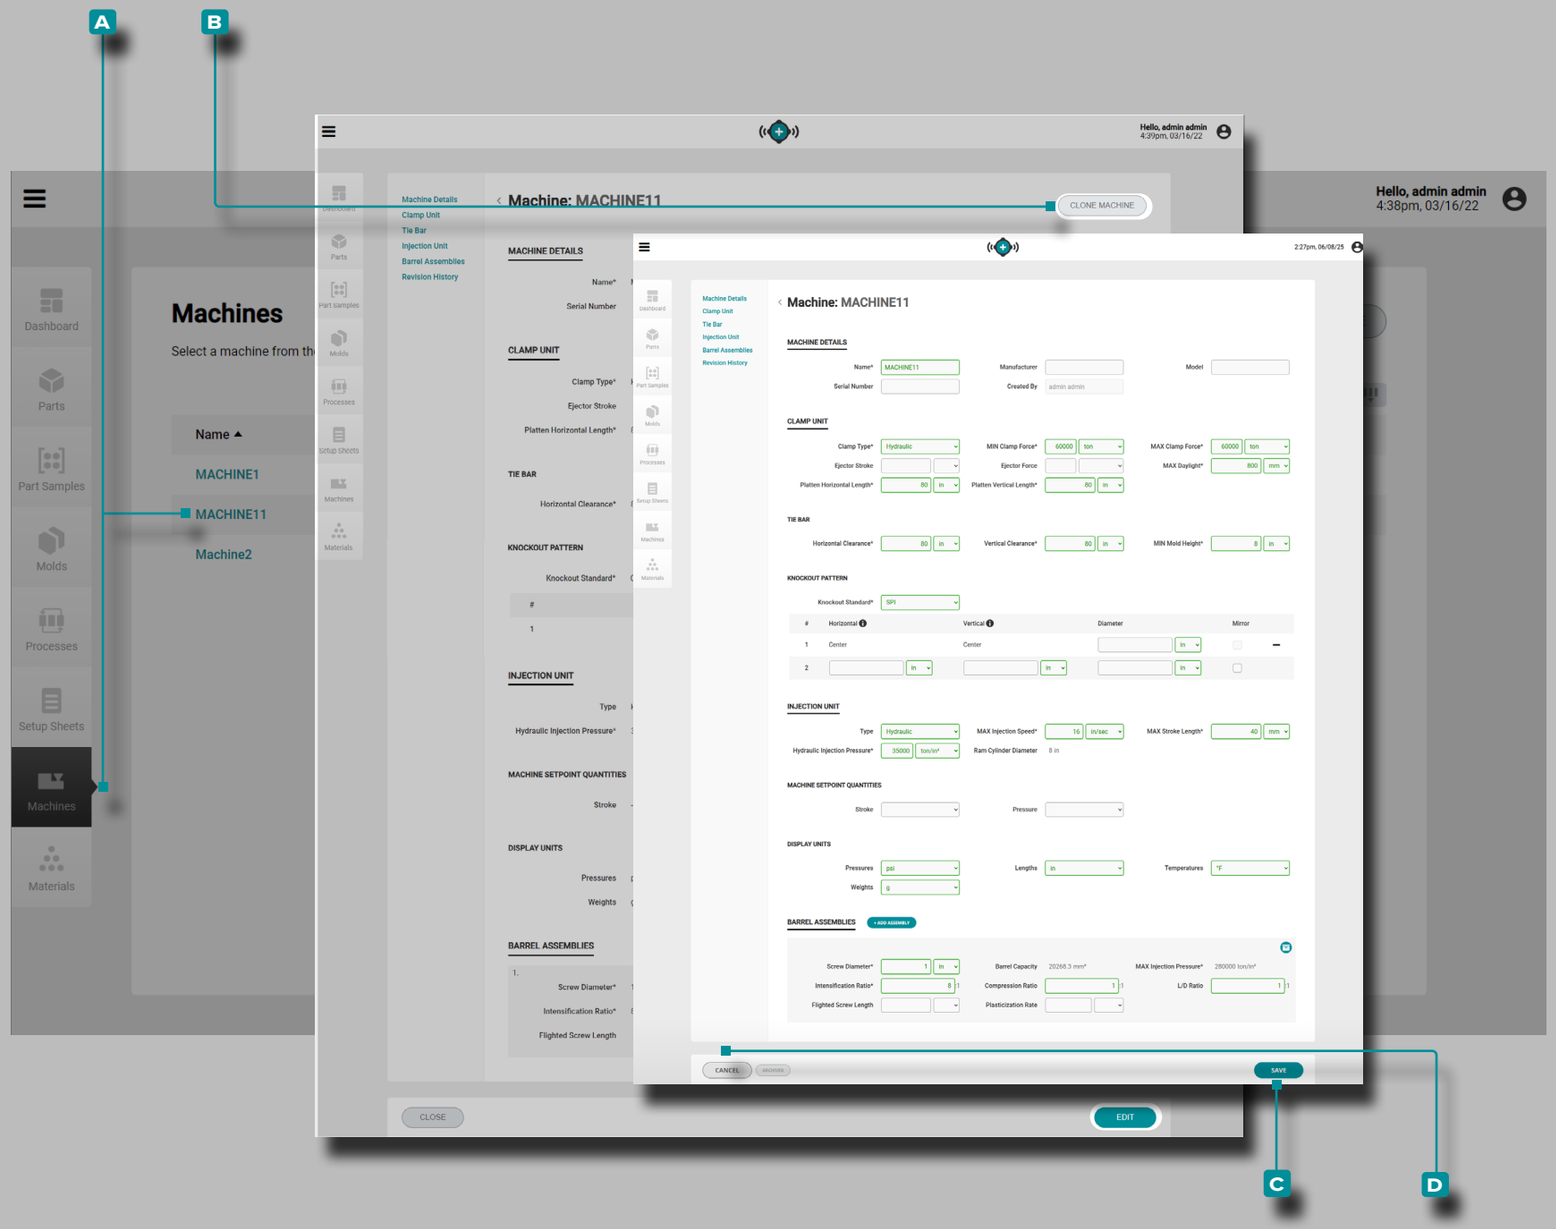

Clonar Máquina

Si hay varias máquinas del mismo modelo de un fabricante, las máquinas se pueden clonar rápidamente para crear registros de máquinas rápidamente.

Haga clic en el **A** nombre de la máquina para ver el registro de la máquina en la página de Registros de Máquinas.
Haga clic en el botón **B** CLONAR MÁQUINA para editar los detalles de la máquina.

Ingrese un nuevo nombre de máquina (esto es obligatorio).

Si es necesario, edite los detalles de la máquina, los detalles de la unidad de cierre física, los detalles de la barra de unión, los detalles de la unidad de inyección física, los conjuntos de barriles o seleccione / anule la selección de un conjunto de barriles para asociar / disociar un registro de conjunto de barriles con el registro de la máquina.

Haga clic en el botón **C** GUARDAR para guardar el registro de la máquina o en el botón **D** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

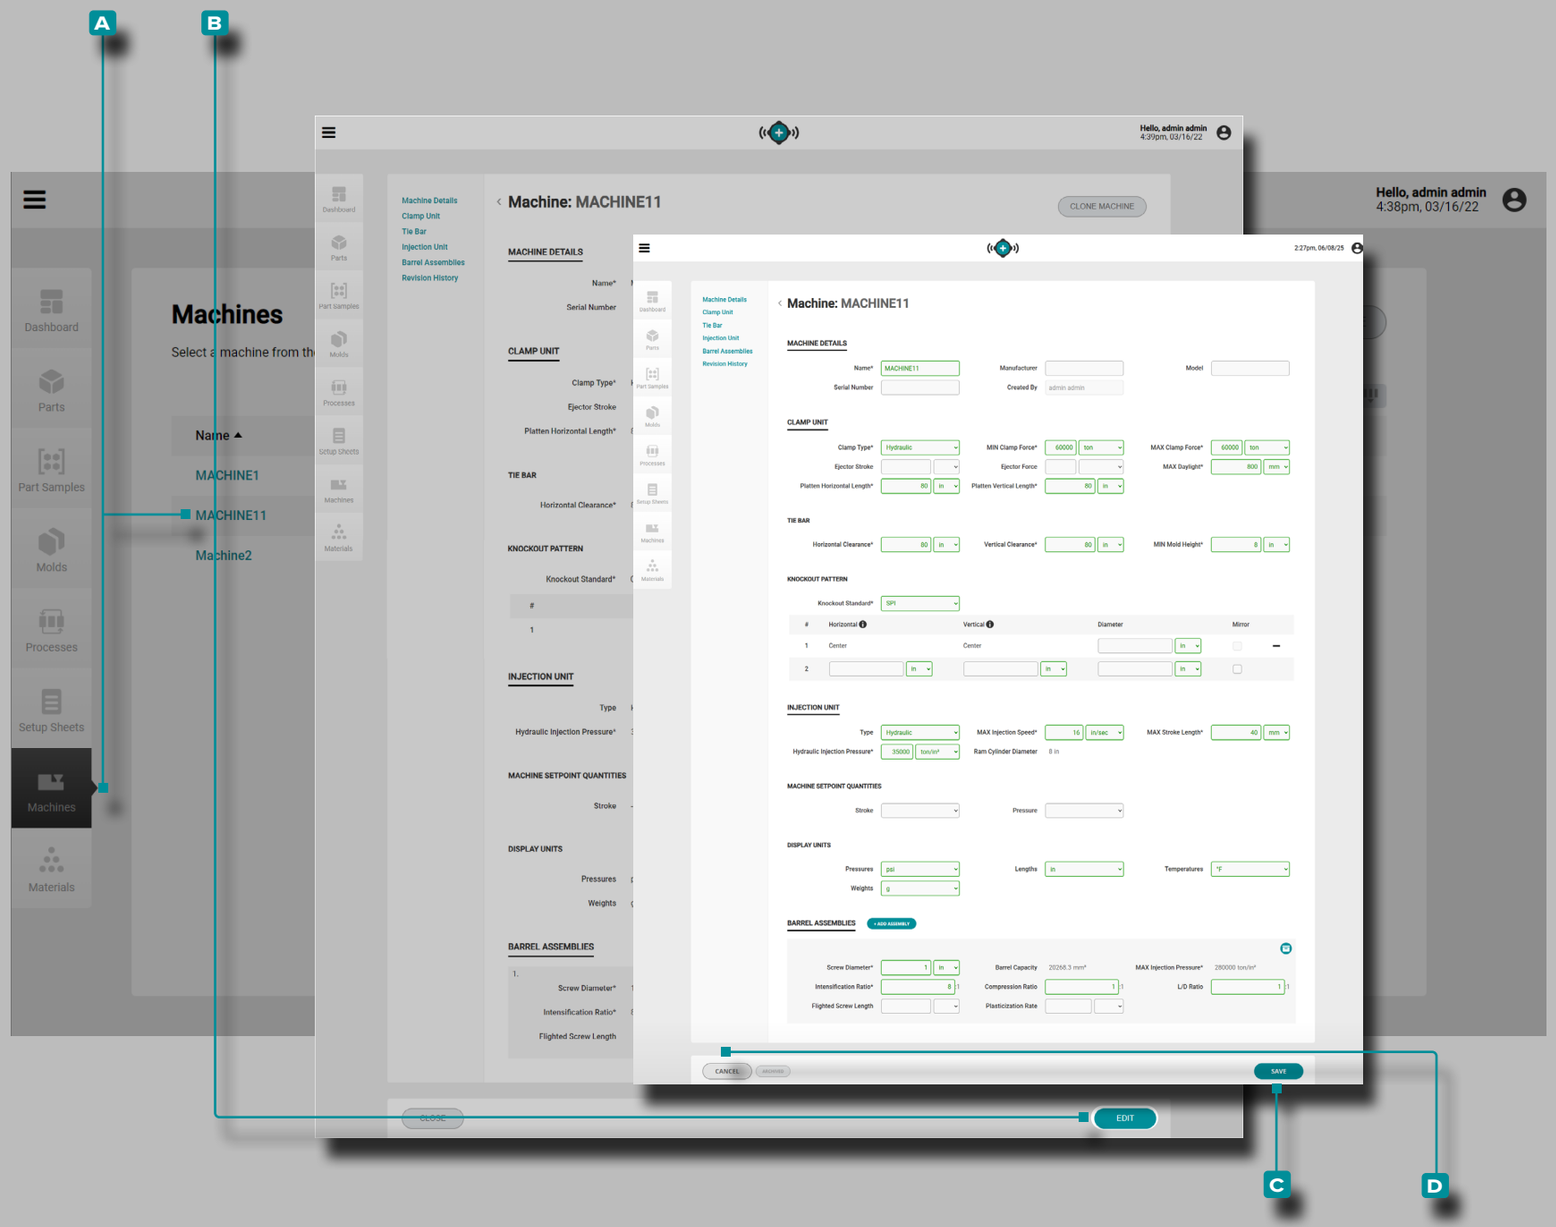

Editar un Registro de Máquina

Haga clic en el **A** nombre de la máquina para ver el registro de la máquina en la página de Registros de Máquinas.
Haga clic en el botón **B** EDITAR para editar los detalles de la máquina.

Edite los detalles de la máquina, los detalles de la unidad de cierre física, los detalles de la barra de unión, los detalles de la unidad de inyección física, los conjuntos de barriles o seleccione / anule la selección de un conjunto de barriles para asociar / disociar un registro de conjunto de barriles con el registro de la máquina.

Haga clic en el botón **C** GUARDAR para guardar el registro de la máquina o en el botón **D** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

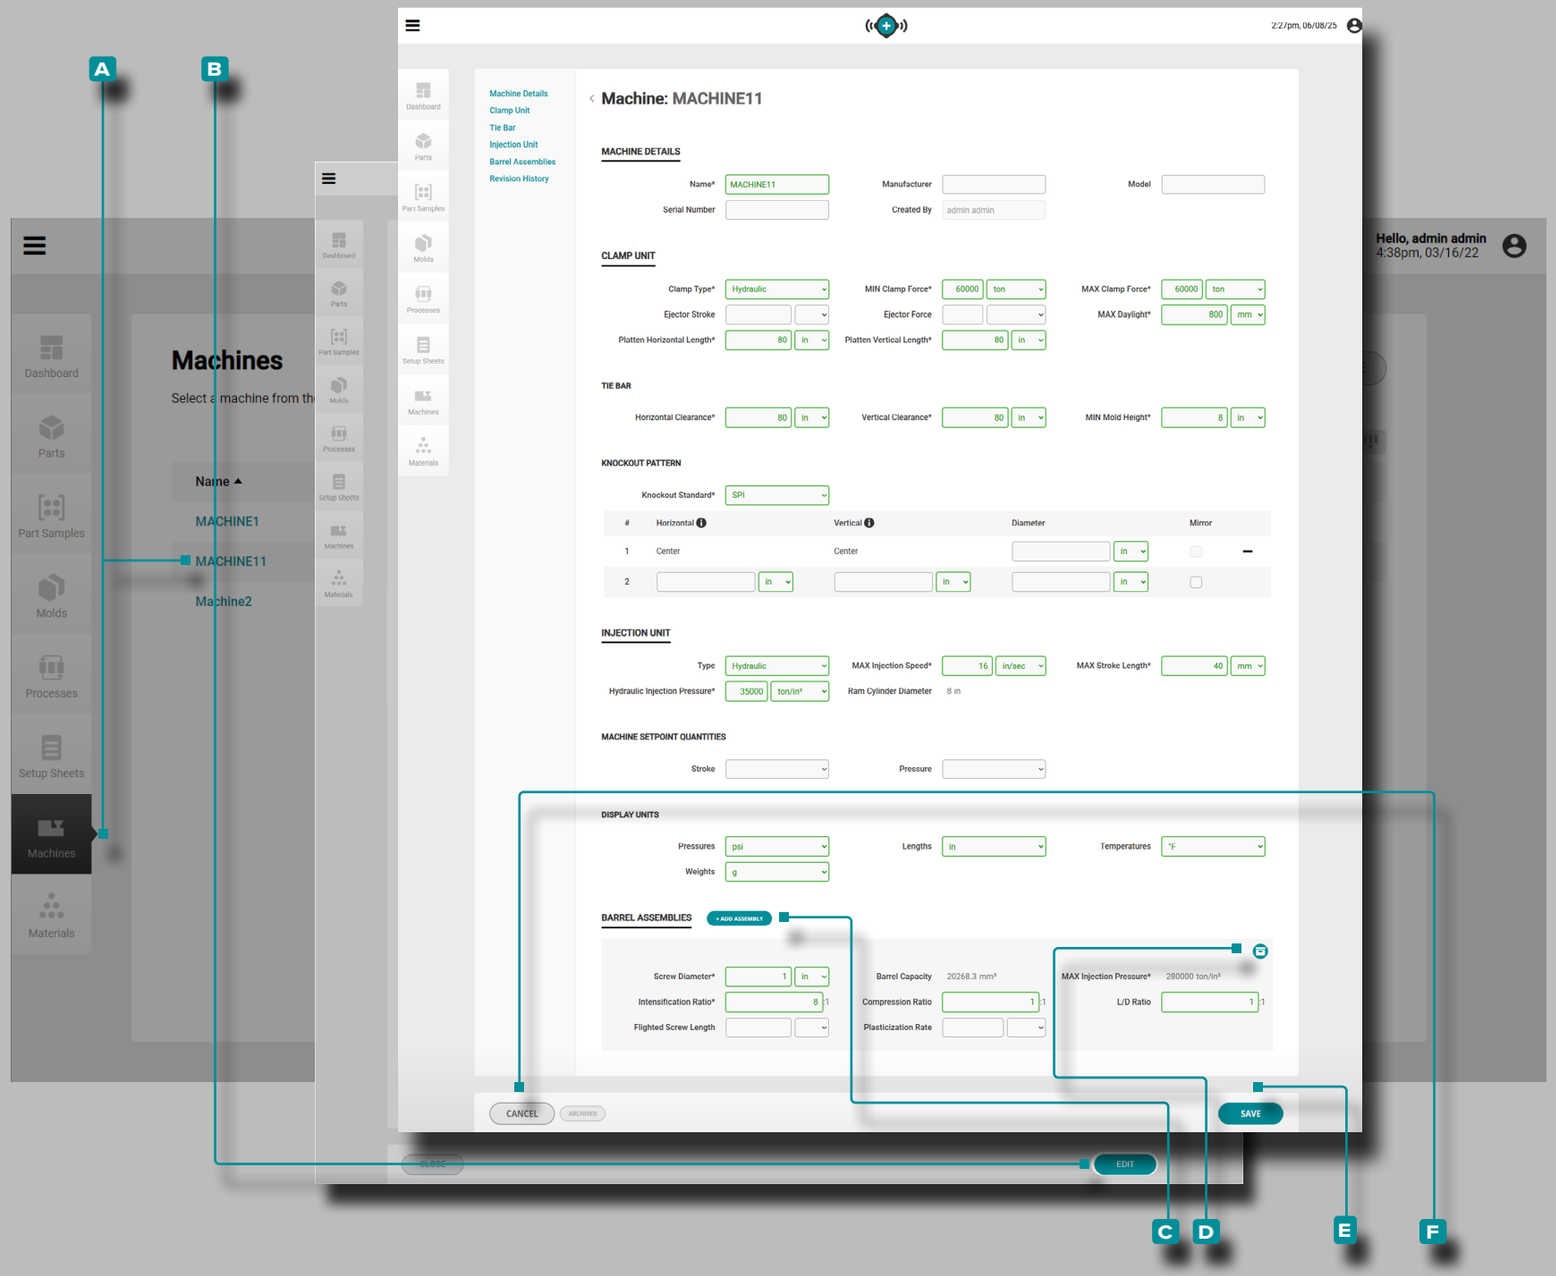

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Agregar o Archivar un Ensamble de Barril

Haga clic en el **A** nombre de la máquina para ver el registro de la máquina en la página Registros de máquinas. **Haga clic** en el botón **B** EDITAR para editar los detalles de la máquina.

Haga clic en el botón **C** AÑADIR CONJUNTO junto al encabezado Conjunto del Barril; **ingrese** los detalles del ensamblaje del barril (**todos los campos del ensamblaje del barril son obligatorios para las características de transferencia del proceso**)

O

Haga clic en el botón **D** Archivar en la esquina superior derecha de un Ensamble de Barril para archivar (o desarchivar) el ensamblaje. Archivar un conjunto de barril guarda el conjunto para uso futuro, pero permite utilizar otro conjunto de barril con la máquina.

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de la máquina o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

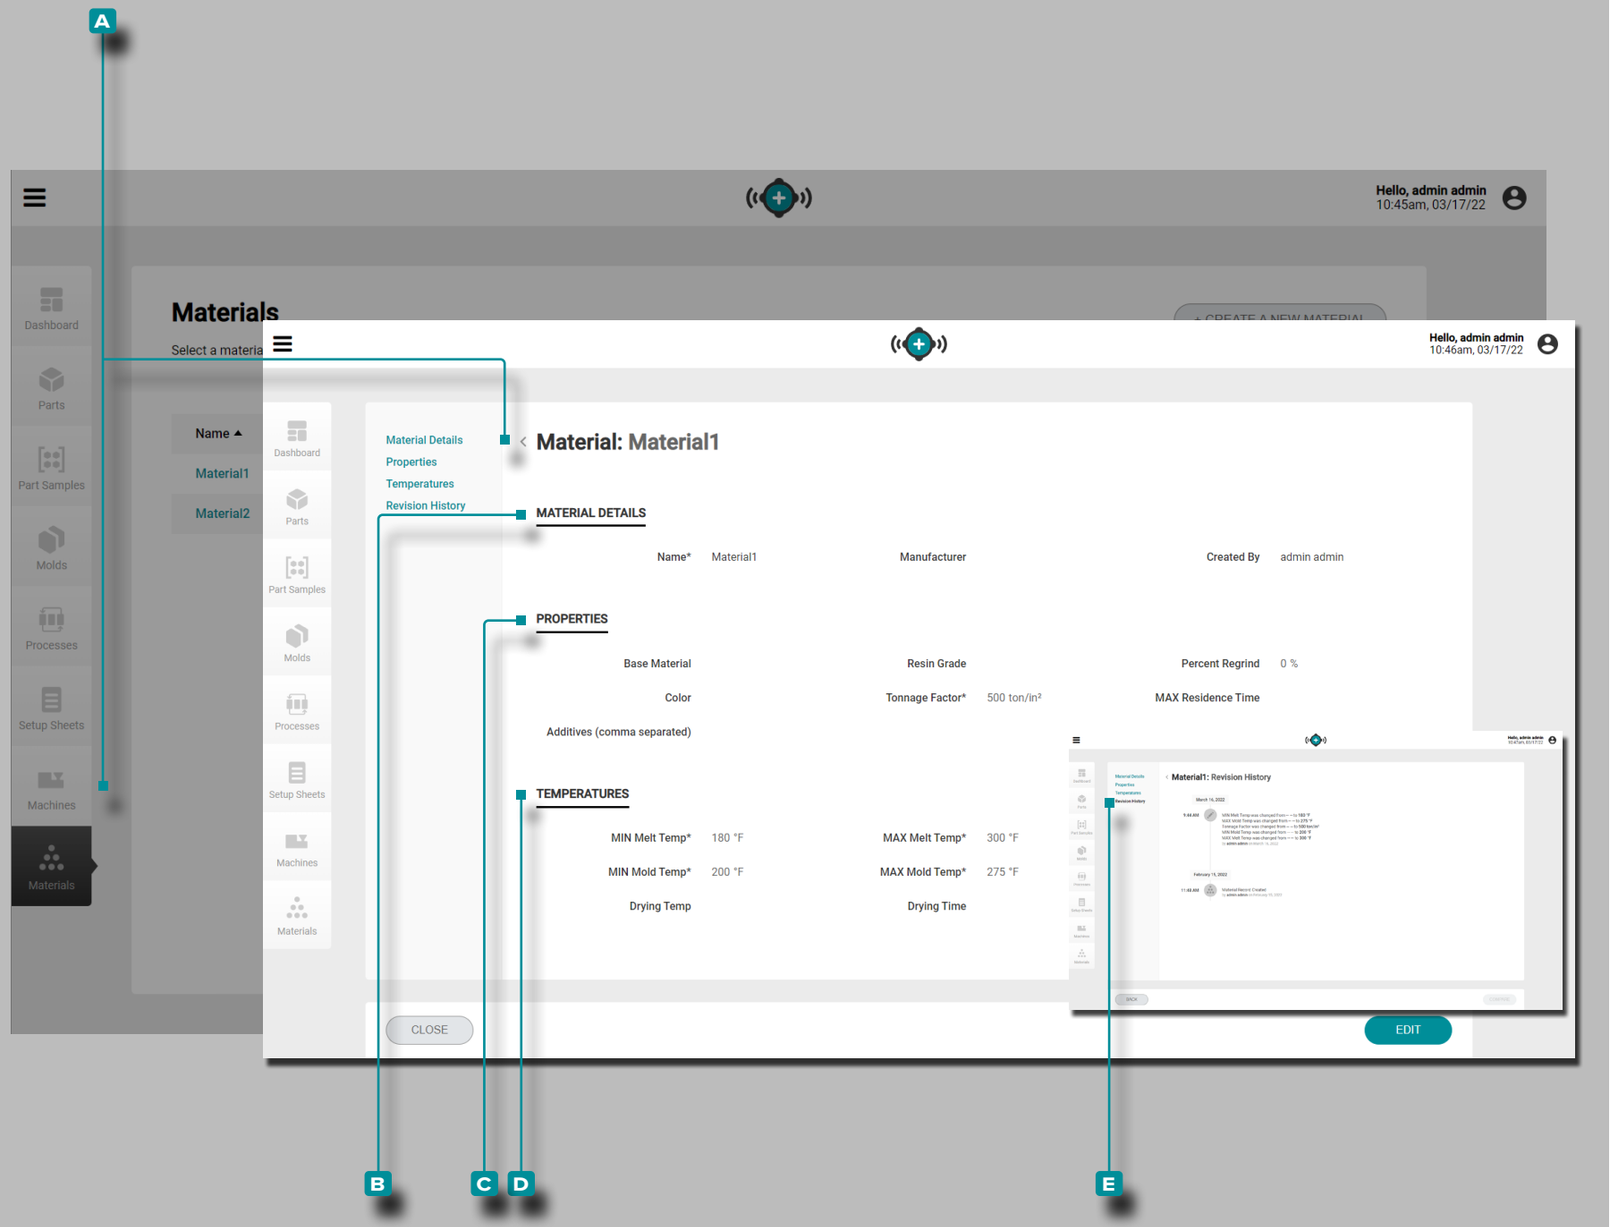

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Materiales

Registros de Material

Los Registros de Material **A** se muestran en la página de Materiales.
Haga clic en el nombre de un material para ver los detalles del material, las propiedades, las temperaturas y el historial de revisiones. Los registros de materiales **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

Detalles del Material

Detalles del material **B** contiene el nombre del material, el fabricante y creado por.

Propiedades

Propiedades del material **C** contiene las propiedades físicas del material (grado de resina, porcentaje de remolido, color, tonelaje, tiempo máximo de residencia, aditivos (los aditivos ingresados deben estar separados por comas)).

Temperaturas

Temperaturas del material **D** contiene la información de la temperatura de procesamiento (temperatura mínima de fusión, temperatura máxima de fusión, temperatura mínima del molde, temperatura máxima del molde, temperatura de secado y tiempo de secado).

Historial de Revisiones

La **E** Historial de Revisiones es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. **Haga clic** en el encabezado **E** Historial de revisión para ver el historial de revisión del registro de material. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

ⓘ **NOTA** *El Historial de Revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.*

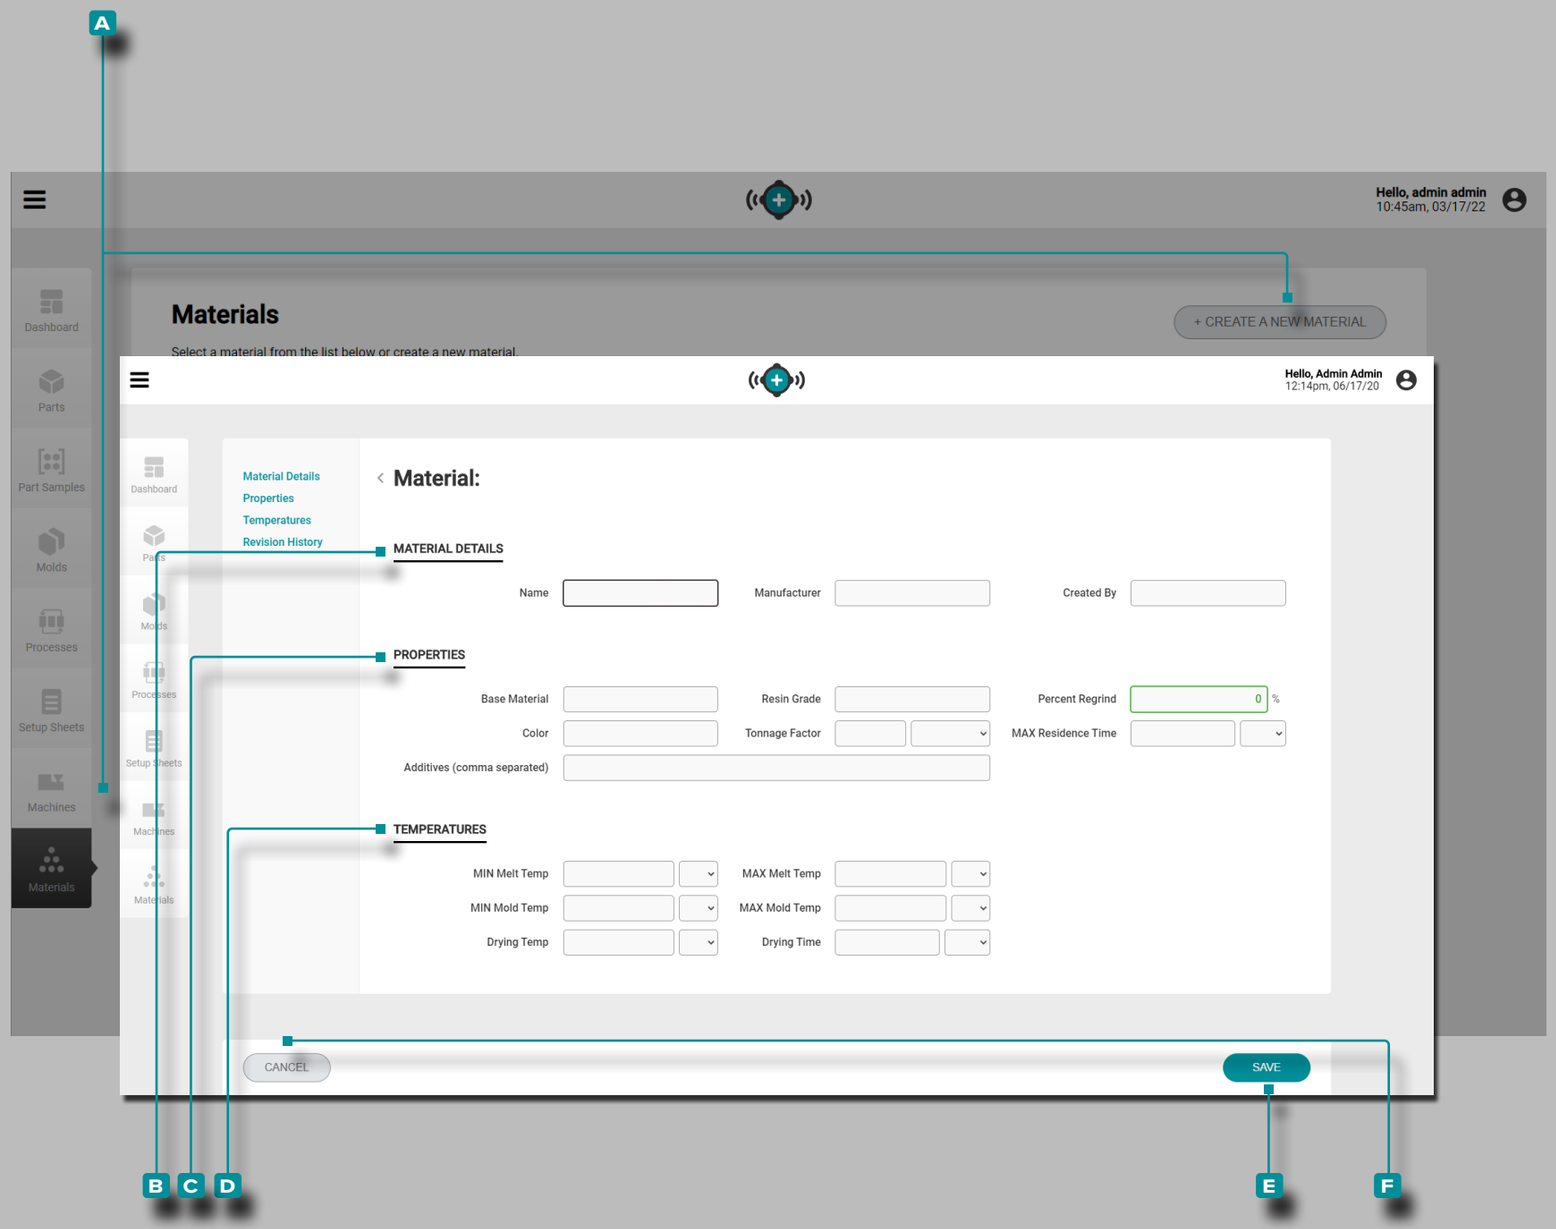

Crear un Nuevo Registro de Material

Haga clic en el botón **A** CREAR UN NUEVO MATERIAL en la página de Registros de Material.

Ingrese los **B** detalles del material (nombre del material (**este es un campo obligatorio**) y el fabricante; el campo creado por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

Ingrese las **C** propiedades del material (material base, grado de resina, porcentaje de remolido, color, factor de tonelaje (**este campo es obligatorio para las características de transferencia del proceso**), tiempo máximo de residencia y aditivos (los aditivos ingresados deben estar separados por comas)).

Ingrese la información de **D** temperaturas del material (temperatura mínima de fusión, temperatura máxima de fusión, temperatura mínima del molde, temperatura máxima del molde (**estos campos son obligatorios para las características de transferencia del proceso**) y temperatura de secado y tiempo de secado).

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de material o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

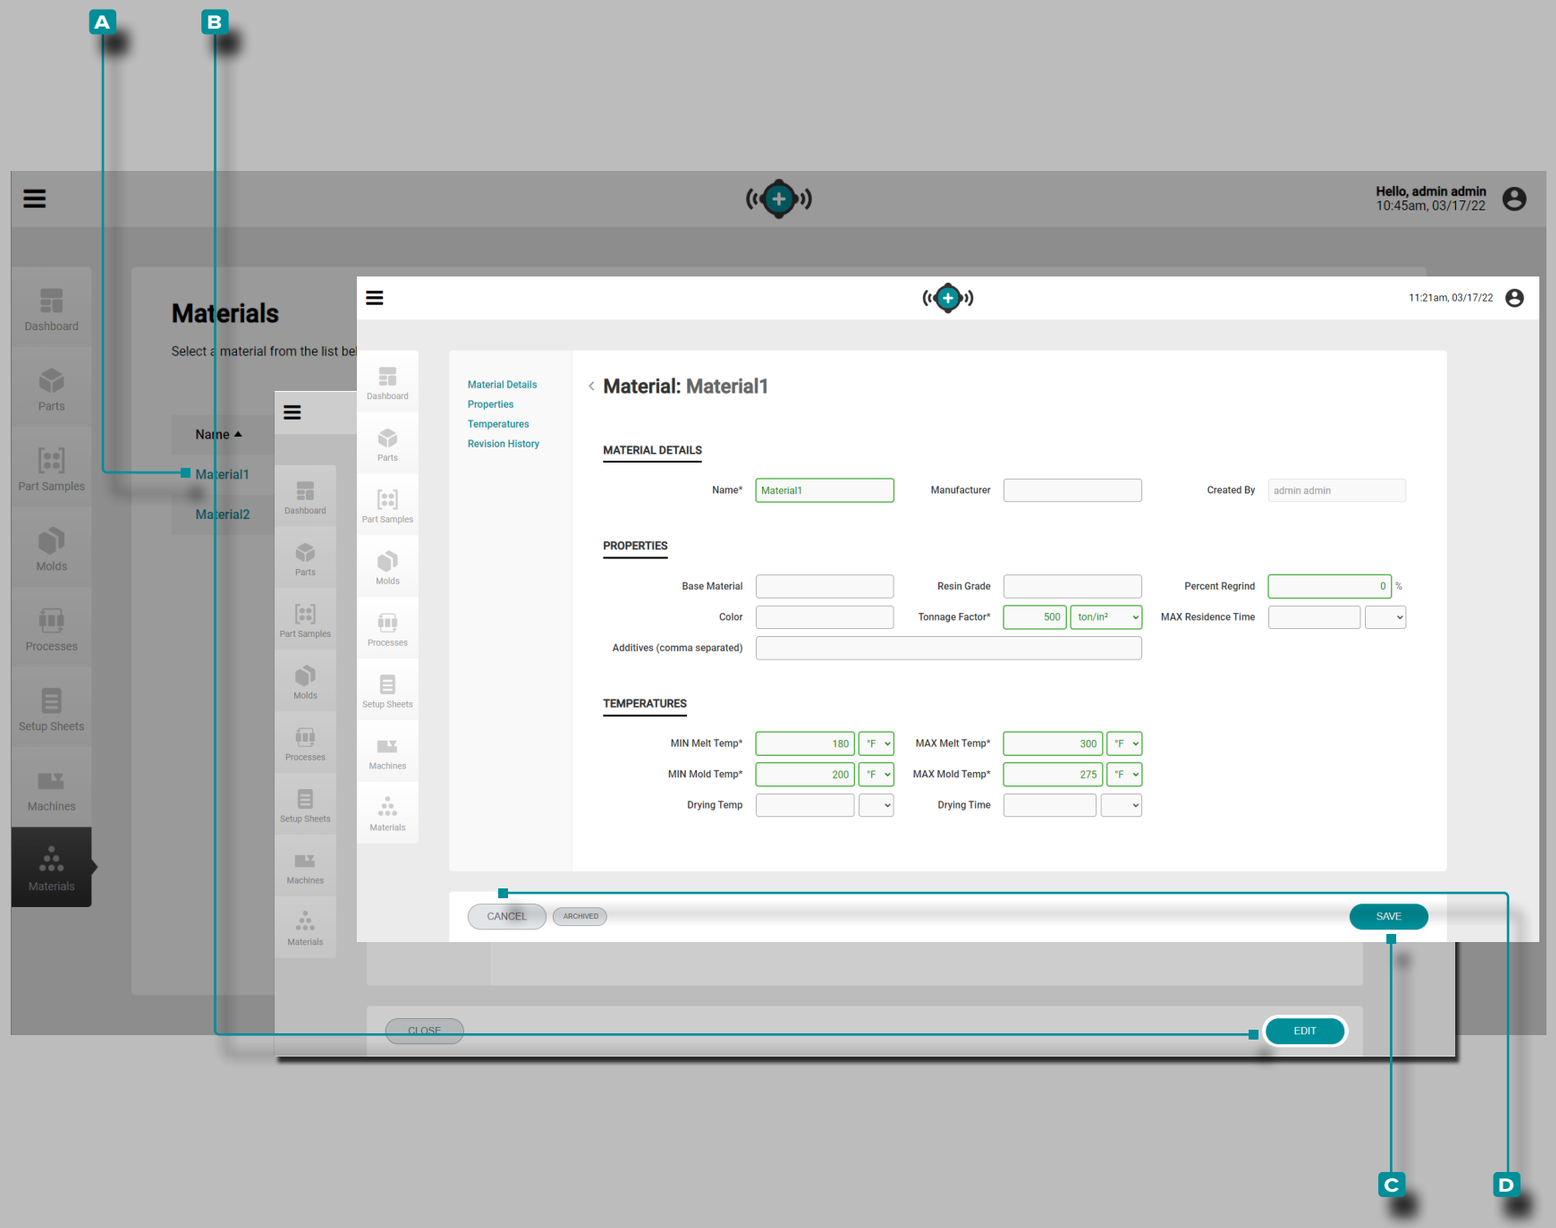

Editar un Registro de Material

Haga clic en el **A** nombre del material para ver el registro de material en la página Registros de Material. **Haga clic** en el botón **B** EDITAR para editar los detalles del material.

Edite los detalles del material, las propiedades del material o la información sobre las temperaturas del material.

Haga clic en el botón **C** GUARDAR para guardar el registro de material o en el botón **D** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

Importar Datos del Centro

La herramienta Importar datos de The Hub permite importar The Hub o datos de trabajo desde otra instancia del software The Hub. Consulte "Importación, Exportación, Copia de Seguridad y Archivo de Datos" en la página 126 del Apéndice para obtener información completa sobre los datos de trabajo importados y exportados, y la copia de seguridad y el archivo del software The Hub.

Haga clic en el botón **A** Importar datos del Hub en el panel.

Haga clic en el botón **B** EXAMINAR SISTEMA DE ARCHIVOS para abrir el explorador de archivos, luego ubique y **haga clic en** el archivo **C** .zip para importar, luego **haga clic en** el botón **D** Abrir.

Si la importación de datos se realiza correctamente, aparecerá temporalmente unabarra de estado verde **E** en la página Importar datos del trabajo. Luego se mostrará un **F** resumen de los datos que se importaron. **Haga clic** en el botón **F** LISTO para salir de la función de importación de datos.

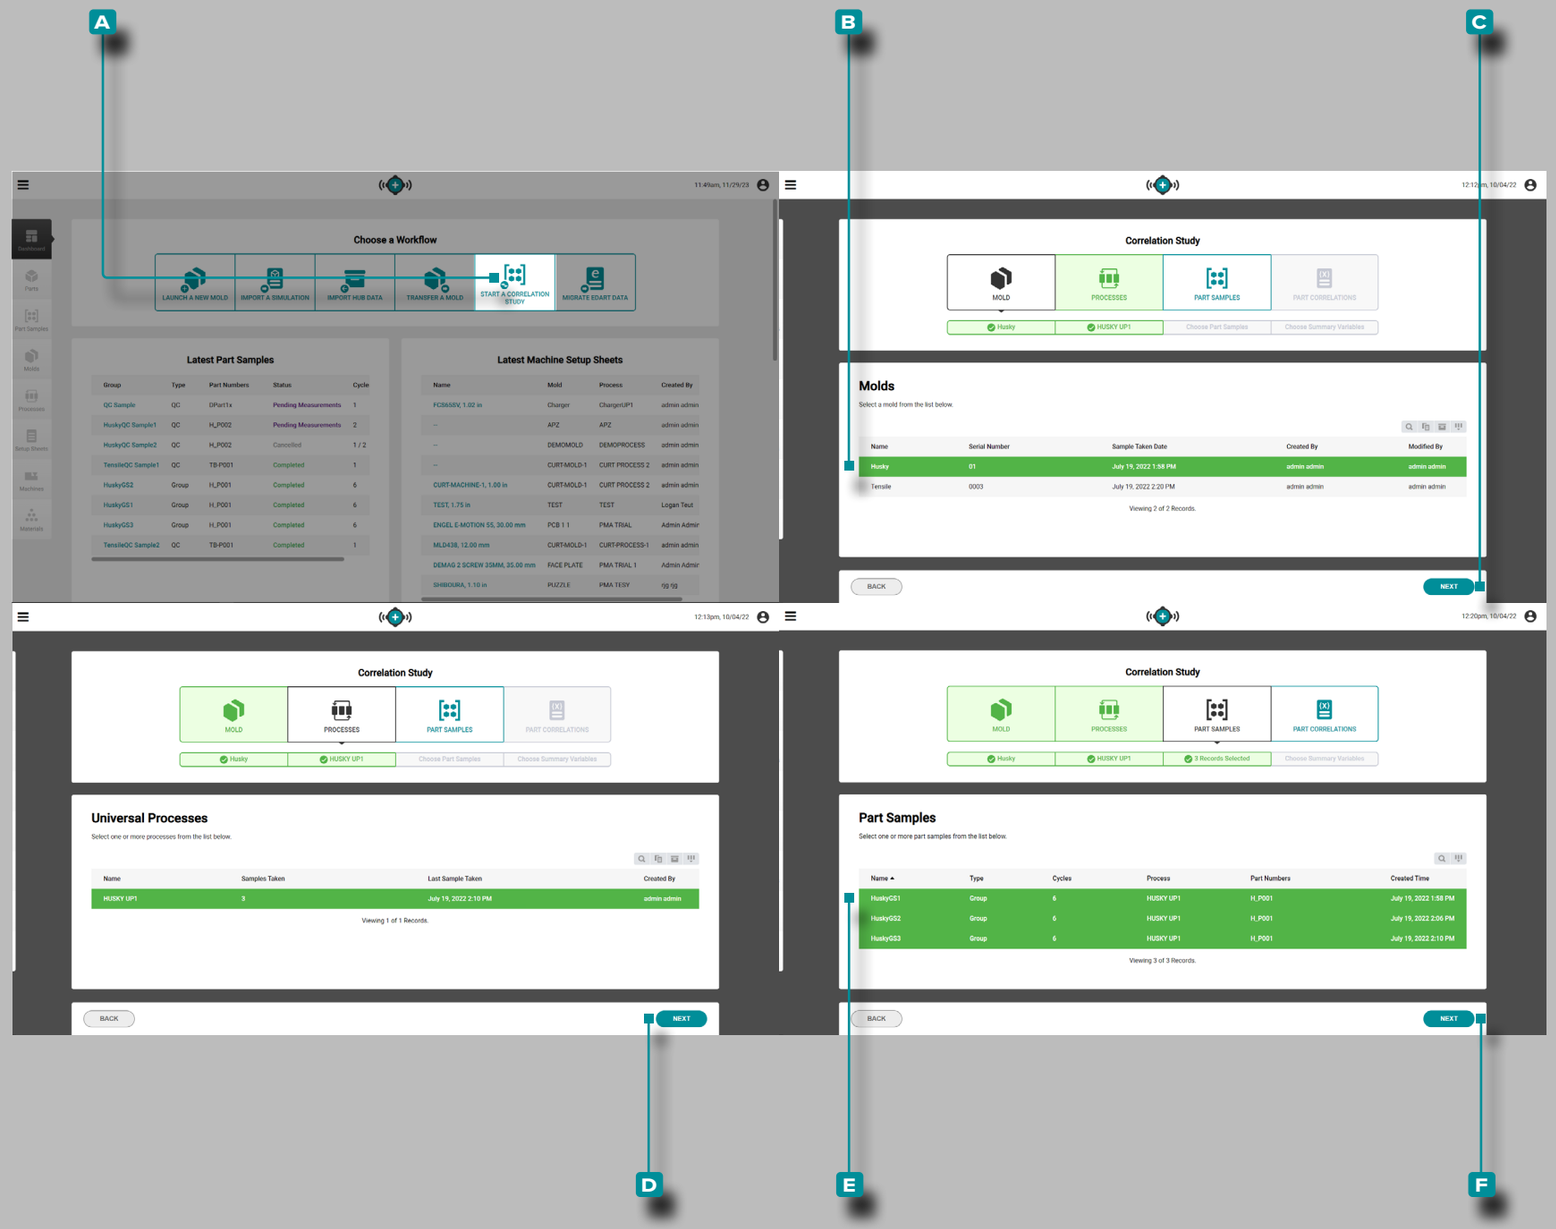

The Hub para el Desarrollo de Procesos

Iniciar un Estudio de Correlación

La herramienta Iniciar un estudio de correlación identifica las correlaciones entre las características físicas de la pieza y los datos del proceso mediante la comparación de muestras de piezas con mediciones CTQ completas del mismo molde con los datos del proceso recopilados durante la toma de muestras.

NOTA *Solo se pueden seleccionar muestras de piezas con mediciones de CTQ completas para su uso con la herramienta Iniciar un estudio de correlación.*

La mayoría de las características físicas de las piezas moldeadas por inyección se pueden correlacionar con las variables en la cavidad mostradas y registradas por el sistema CoPilot y el software The Hub. La determinación de las correlaciones entre piezas y datos se logra encontrando y cambiando las variables de la cavidad para cambiar las piezas a través de experimentos planificados. Referirse a " "Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 128 Quality/Process Correlaciones de datos con el sistema CoPilot y el software The Hub " en la página y " "Elección de la configuración de la alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub" en la página 132 " en la página para obtener más información sobre la planificación de experimentos y la búsqueda de correlaciones de piezas con el sistema CoPilot y el software The Hub.

Haga clic en el botón **A** Iniciar un estudio de correlación en el panel.

Haga clic para seleccionar el **B** molde deseado de la lista de moldes con muestras de piezas completas asociadas. **Haga clic** en el botón **C** SIGUIENTE para continuar.

Una vez seleccionado un molde, automáticamente se seleccionará el proceso asociado. **Haga clic** en el botón **D** SIGUIENTE para continuar.

Haga clic para seleccionar la(s) **E** muestra(s) de parte deseada(s)de la lista. **Haga clic** en el botón **F** SIGUIENTE para continuar.

(continúa en la siguiente página)

The Hub para el Desarrollo de Procesos

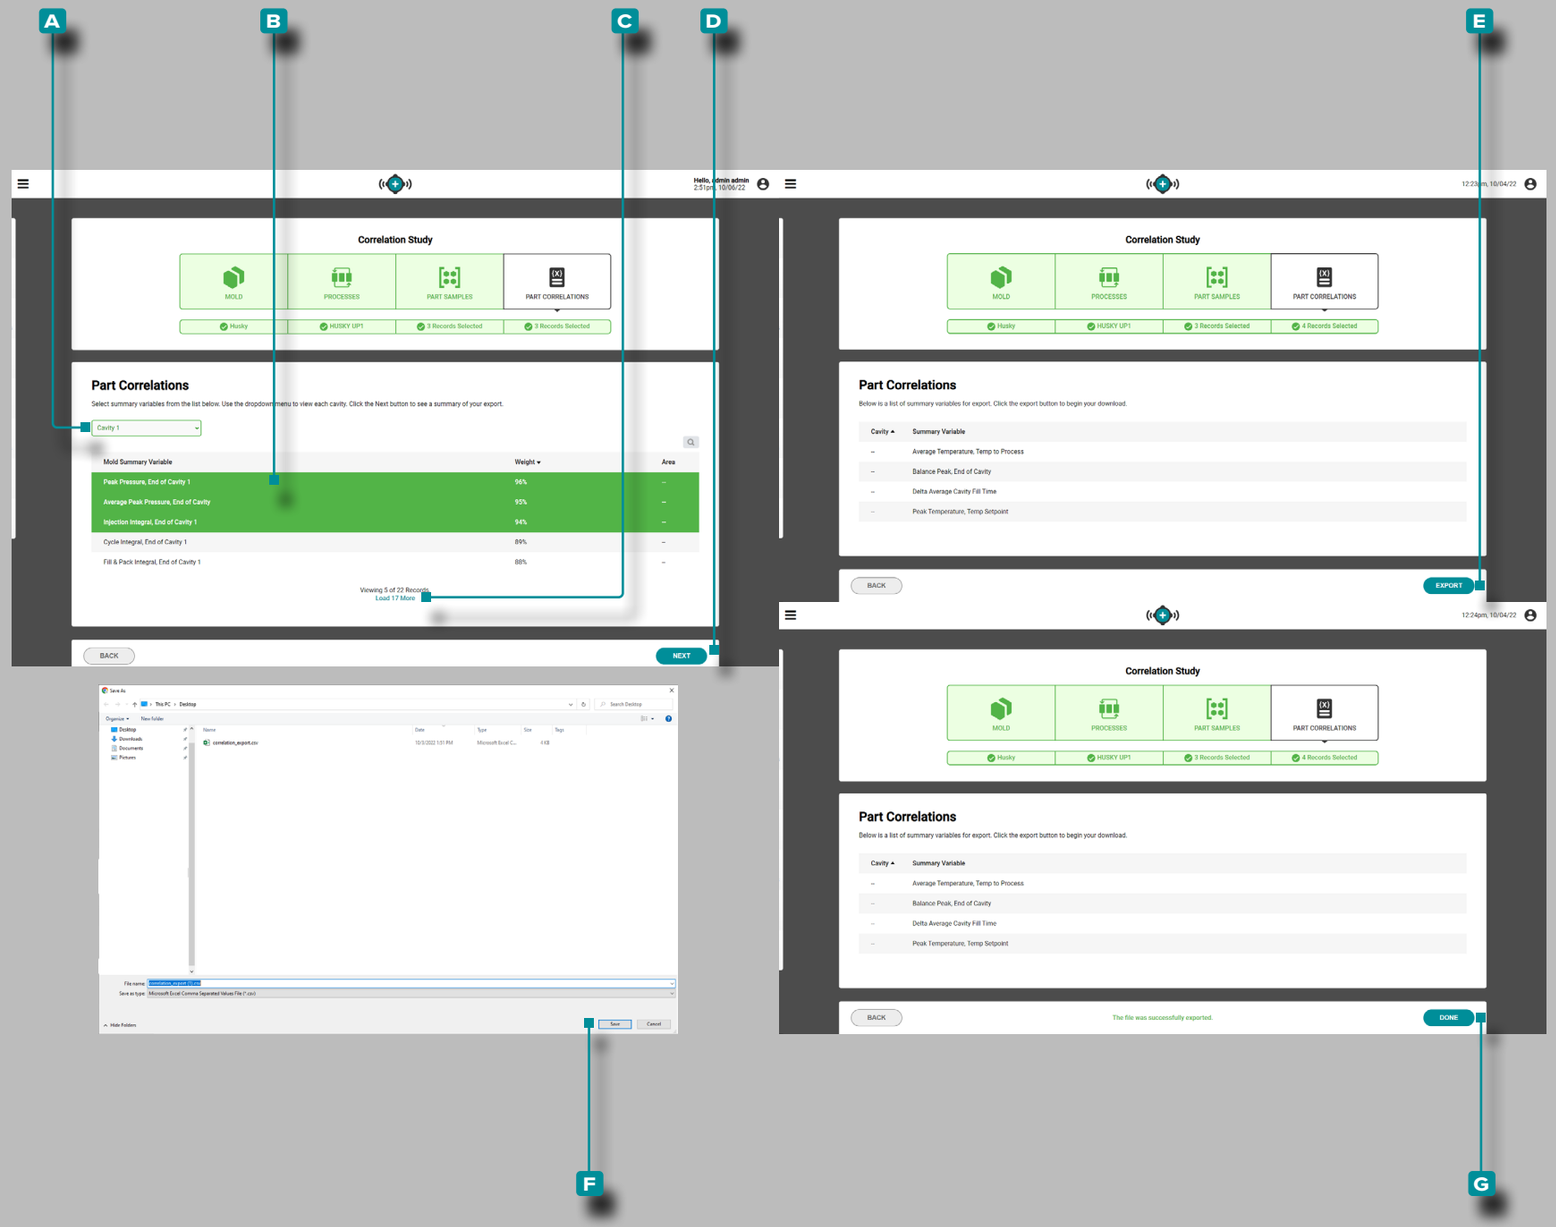

(continuación de la página anterior)

Haga clic para seleccionar la **A** ubicación de la cavidad deseada de la lista desplegable.

Haga clic para seleccionar las **B** variables de resumen de molde deseadas de la lista. **Las variables con correlaciones ≥90% muestran la correlación más alta y son una buena opción para configurar alarmas.** Si no se puede calcular una correlación (debido a una desconexión del sensor durante el muestreo u otro error), faltará el porcentaje de correlación variable; ? se mostrará en su lugar. Para expandir la lista de variables de resumen del molde, **haga clic en** **C** Cargar (x) Más.

PRECAUCION *RJG, Inc. no recomienda el uso de variables de resumen de máquina para la correlación.*

Haga clic en el botón **D** SIGUIENTE para continuar.

Haga clic en el botón **E** EXPORTAR para crear un archivo .csv descargable. Se abrirá una ventana del explorador de archivos; seleccione un nombre, una ubicación para el archivo y luego **haga clic** **F** enGuardar para guardar el archivo.

Haga clic en el botón **G** HECHO para salir.

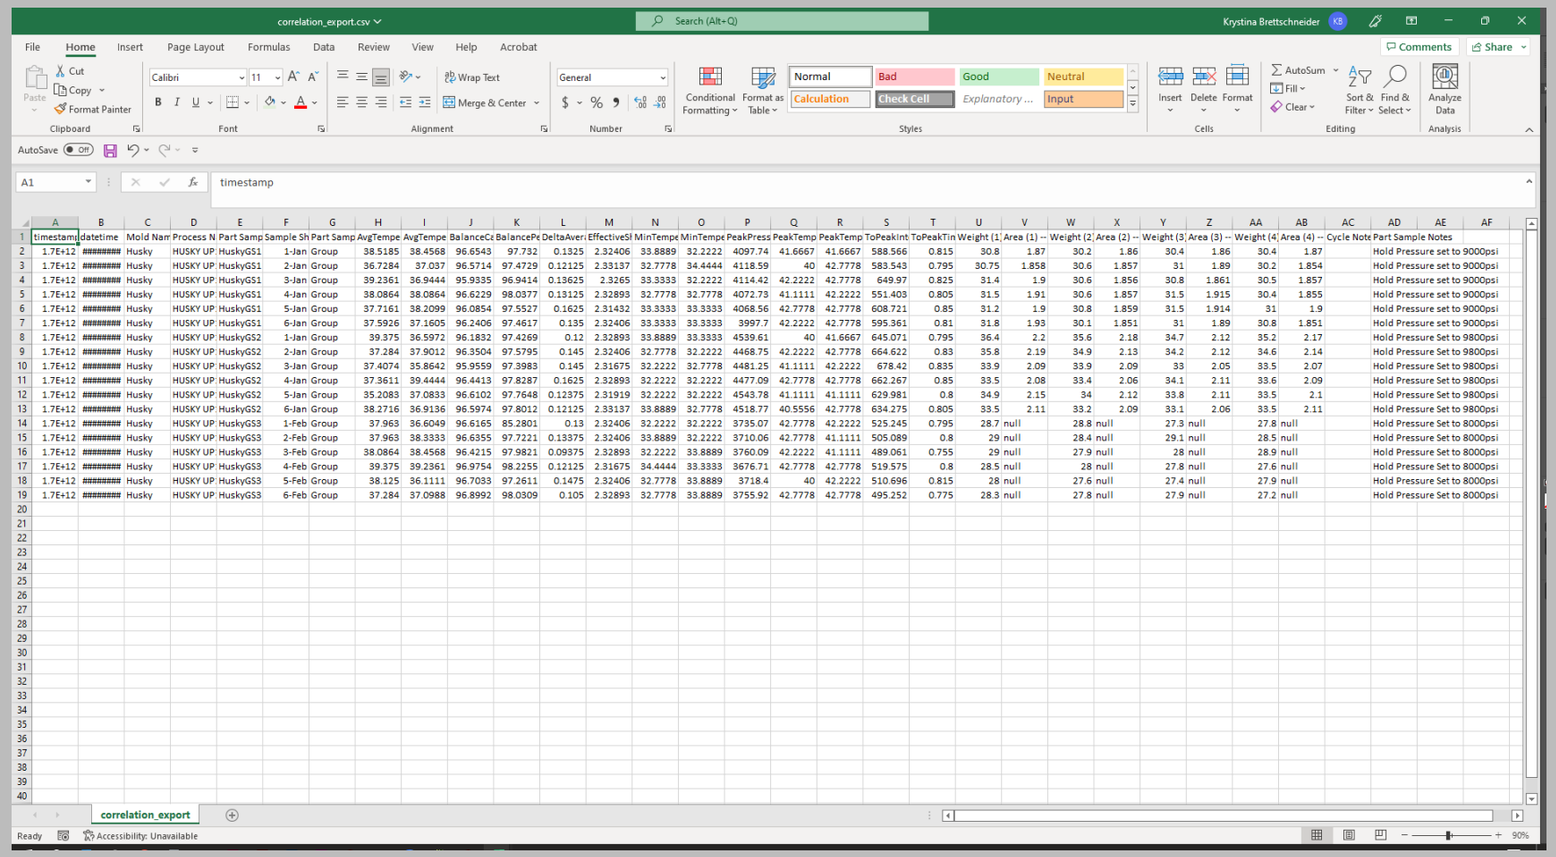

timestamp	datetime	Mold Nam	Process N	Part Samp	Sample Sh	Part Samp	AvgTempe	AvgTempe	BalanceCa	BalancePe	DeltaAveri	EffectiveSl	MinTempe	MinTempe	PeakPress	PeakTemp	PeakTemp	PeakTemp	ToPeakInt	ToPeakTin	Weight (1	Area (1) --	Weight (2	Area (2) --	Weight (3	Area (3) --	Weight (4	Area (4) --	Cycle Note	Part Sample Notes
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS1	1-Jan	Group	38.5185	38.4568	96.6543	97.732	0.1325	2.32406	33.8889	32.2222	4097.74	41.6667	41.6667	588.566	0.815	30.8	1.87	30.2	1.86	30.4	1.86	30.4	1.87		Hold Pressure set to 9000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS1	2-Jan	Group	36.7284	37.037	96.5714	97.4729	0.12125	2.33137	32.7778	34.4444	4118.59	40	42.7778	583.543	0.795	30.75	1.858	30.6	1.857	31	1.89	30.2	1.854		Hold Pressure set to 9000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS1	3-Jan	Group	39.2361	36.9444	95.9335	96.9414	0.13625	2.3265	33.3333	32.2222	4114.42	42.2222	42.7778	649.97	0.825	31.4	1.9	30.6	1.856	30.8	1.861	30.5	1.857		Hold Pressure set to 9000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS1	4-Jan	Group	38.0864	38.0864	96.6229	98.0377	0.13125	2.32893	32.7778	32.7778	4072.73	41.1111	42.2222	551.403	0.805	31.5	1.91	30.6	1.857	31.5	1.915	30.4	1.855		Hold Pressure set to 9000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS1	5-Jan	Group	37.7161	38.2099	96.0854	97.5527	0.1625	2.31432	33.3333	33.3333	4068.56	42.7778	42.7778	608.721	0.85	31.2	1.9	30.8	1.859	31.5	1.914	31	1.9		Hold Pressure set to 9000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS1	6-Jan	Group	37.5926	37.1605	96.2406	97.4617	0.135	2.32406	33.3333	33.3333	3997.7	42.2222	42.7778	595.361	0.81	31.8	1.93	30.1	1.851	31	1.89	30.8	1.851		Hold Pressure Set to 9000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS2	1-Jan	Group	39.375	36.5972	96.1832	97.4269	0.12	2.32893	33.8889	33.3333	4539.61	40	41.6667	645.071	0.795	36.4	2.2	35.6	2.18	34.7	2.12	35.2	2.17		Hold Pressure Set to 9800psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS2	2-Jan	Group	37.284	37.9012	96.3504	97.5795	0.145	2.32406	32.7778	32.2222	4468.75	42.2222	42.7778	664.622	0.83	35.8	2.19	34.9	2.13	34.2	2.12	34.6	2.14		Hold Pressure Set to 9800psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS2	3-Jan	Group	37.4074	35.8642	95.9559	97.3983	0.145	2.31675	32.2222	32.7778	4481.25	41.1111	42.2222	678.42	0.835	33.9	2.09	33.9	2.09	33	2.05	33.5	2.07		Hold Pressure Set to 9800psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS2	4-Jan	Group	37.3611	39.4444	96.4413	97.8287	0.1625	2.32893	32.2222	32.2222	4477.09	42.7778	42.7778	662.267	0.85	33.5	2.08	33.4	2.06	34.1	2.11	33.6	2.09		Hold Pressure Set to 9800psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS2	5-Jan	Group	35.2083	37.0833	96.6102	97.7648	0.12375	2.31919	32.2222	32.2222	4543.78	41.1111	41.1111	629.981	0.8	34.9	2.15	34	2.12	33.8	2.11	33.5	2.1		Hold Pressure Set to 9800psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS2	6-Jan	Group	38.2716	36.9136	96.5974	97.8012	0.12125	2.33137	33.8889	32.7778	4518.77	40.5556	42.7778	634.275	0.805	33.5	2.11	33.2	2.09	33.1	2.06	33.5	2.11		Hold Pressure Set to 9800psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS3	1-Feb	Group	37.963	36.6049	96.6165	85.2801	0.13	2.32406	32.2222	32.2222	3735.07	42.7778	42.2222	525.245	0.795	28.7	null	28.8	null	27.3	null	27.8	null		Hold Pressure Set to 8000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS3	2-Feb	Group	37.963	38.3333	96.6355	97.7221	0.13375	2.32406	33.8889	32.2222	3710.06	42.7778	41.1111	505.089	0.8	29	null	28.4	null	29.1	null	28.5	null		Hold Pressure Set to 8000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS3	3-Feb	Group	38.0864	38.4568	96.4215	97.9821	0.09375	2.32893	32.2222	33.8889	3760.09	42.2222	41.1111	489.061	0.755	29	null	27.9	null	28	null	28.9	null		Hold Pressure Set to 8000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS3	4-Feb	Group	39.375	39.2361	96.9754	98.2255	0.12125	2.31675	34.4444	33.3333	3676.71	42.7778	42.7778	519.575	0.8	28.5	null	28	null	27.8	null	27.6	null		Hold Pressure Set to 8000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS3	5-Feb	Group	38.125	36.1111	96.7033	97.2611	0.1475	2.32406	32.7778	33.8889	3718.4	40	42.2222	510.696	0.815	28	null	27.6	null	27.4	null	27.9	null		Hold Pressure Set to 8000psi
1.7E+12	########	Husky	HUSKY UP	HuskyGS3	6-Feb	Group	37.284	37.0988	96.8992	98.0309	0.105	2.32893	32.7778	33.8889	3755.92	42.7778	42.7778	495.252	0.775	28.3	null	27.8	null	27.9	null	27.2	null		Hold Pressure Set to 8000psi

The Hub para el Desarrollo de Procesos

El archivo .csv contiene los datos variables de resumen del molde exportados seleccionados y las siguientes columnas:

- Marca de tiempo
- Fecha y hora
- Nombre del Molde
- Nombre del Proceso
- Parte Muestra Nombre
- ID de toma de muestra
- Tiempo de Muestra Parcial
- Notas de Ciclo
- Parte Muestra Notas

A partir de los datos de correlación de variables de resumen de moldes exportados, se pueden realizar ajustes de alarma utilizando los ajustes más bajos y más altos utilizados durante las pruebas de muestras de piezas. Referirse a "Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 128 y "Elección de la configuración de la alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub" en la página 132 para obtener más información sobre la planificación de experimentos y la búsqueda de correlaciones de piezas con el sistema CoPilot y el software The Hub.

The Hub para el Desarrollo de Procesos

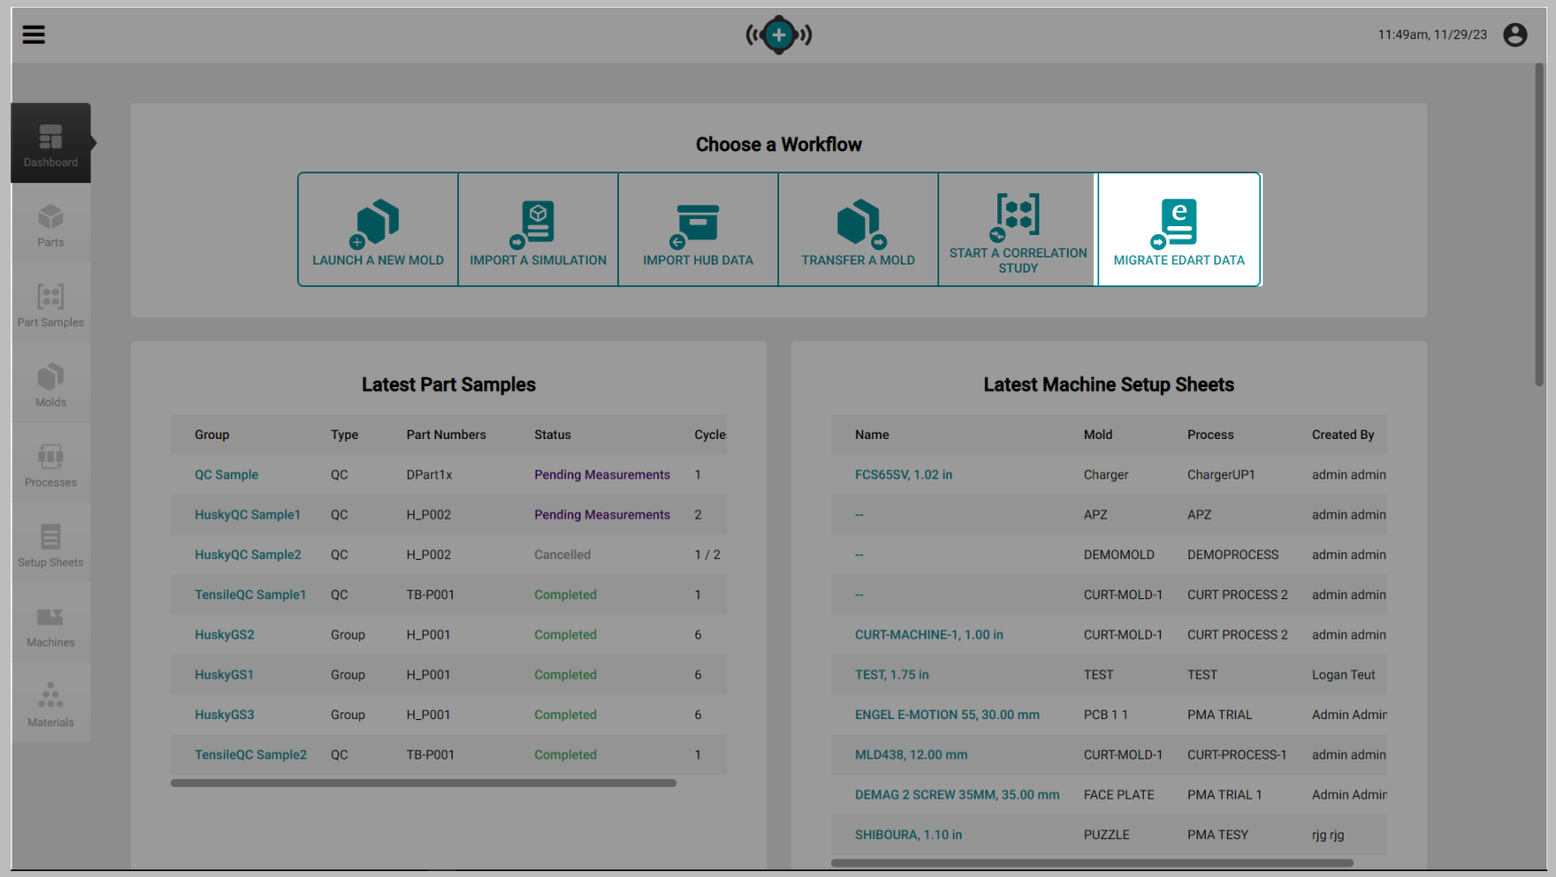

Migrar Datos de eDART

La función Migrar datos de eDART permite a los usuarios convertir y migrar lo siguiente:

- Configuraciones de sensores de molde,
- Plantillas de proceso, y
- Configuraciones de proceso

desde sistemas eDART hasta el software The Hub, para usar con los sistemas CoPilot.

La función Migrar datos de eDART ***actualmente no admite*** la conversión o migración de lo siguiente:

- Configuraciones de la máquina,
- Configuracin de Alarmas,
- V→P Configuración, o
- Configuración de compuerta de válvula

de los sistemas eDART a The Hub software/CoPilot sistema.

(continúa en la siguiente página)

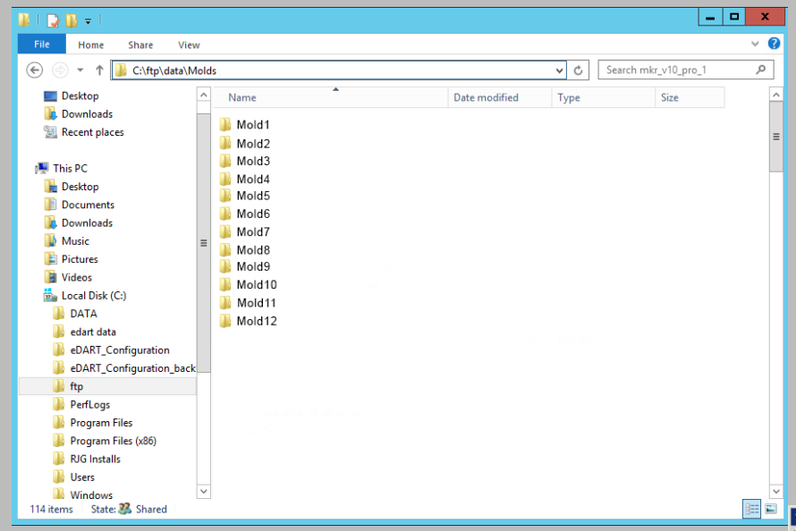

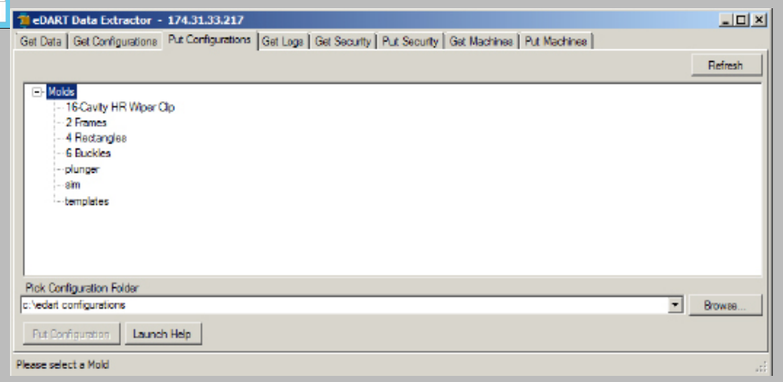

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Obtenga Archivos de Configuración de eDART

Se requiere un archivo de configuración de eDART en formato .zip para migrar datos al sistema The Hub. Hay dos métodos para recuperar archivos de configuración de eDART: a través de eDART Data Manager (EDM) o mediante eDART Data Extractor.

Extraer Archivos de Configuración de eDART Data Manager (EDM)

1. Desde una computadora conectada en red, localice la carpeta de datos eDART.
   c:\eDART_Configurations_Groups\Group Name\Molds
2. Localice el \Molds carpeta.
3. Copia el \Molds carpeta al escritorio.
4. Comprimir el \Molds carpeta en un archivo .zip.
   (Haga clic derecho en la carpeta, luego haga clic en " Enviar a " y luego haga clic en " Carpeta comprimida (zipped) " .)
5. El archivo está listo para cargarse en la herramienta The Hub Migrate eDART Data.

Extraer Archivos de Configuración del eDART Data Extractor

1. Desde una computadora conectada a la red, abra eDART Data Extractor.
2. Seleccione la pestaña Obtener configuraciones.
3. Seleccione un molde.
4. Seleccione una carpeta para guardar.
5. Seleccione Obtener configuración.
6. Comprimir el carpeta en un archivo .zip.
   (Haga clic derecho en la carpeta, luego haga clic en " Enviar a " y luego haga clic en " Carpeta comprimida (zipped) " .)
7. El archivo está listo para cargarse en la herramienta The Hub Migrate eDART Data.

(continúa en la siguiente página)

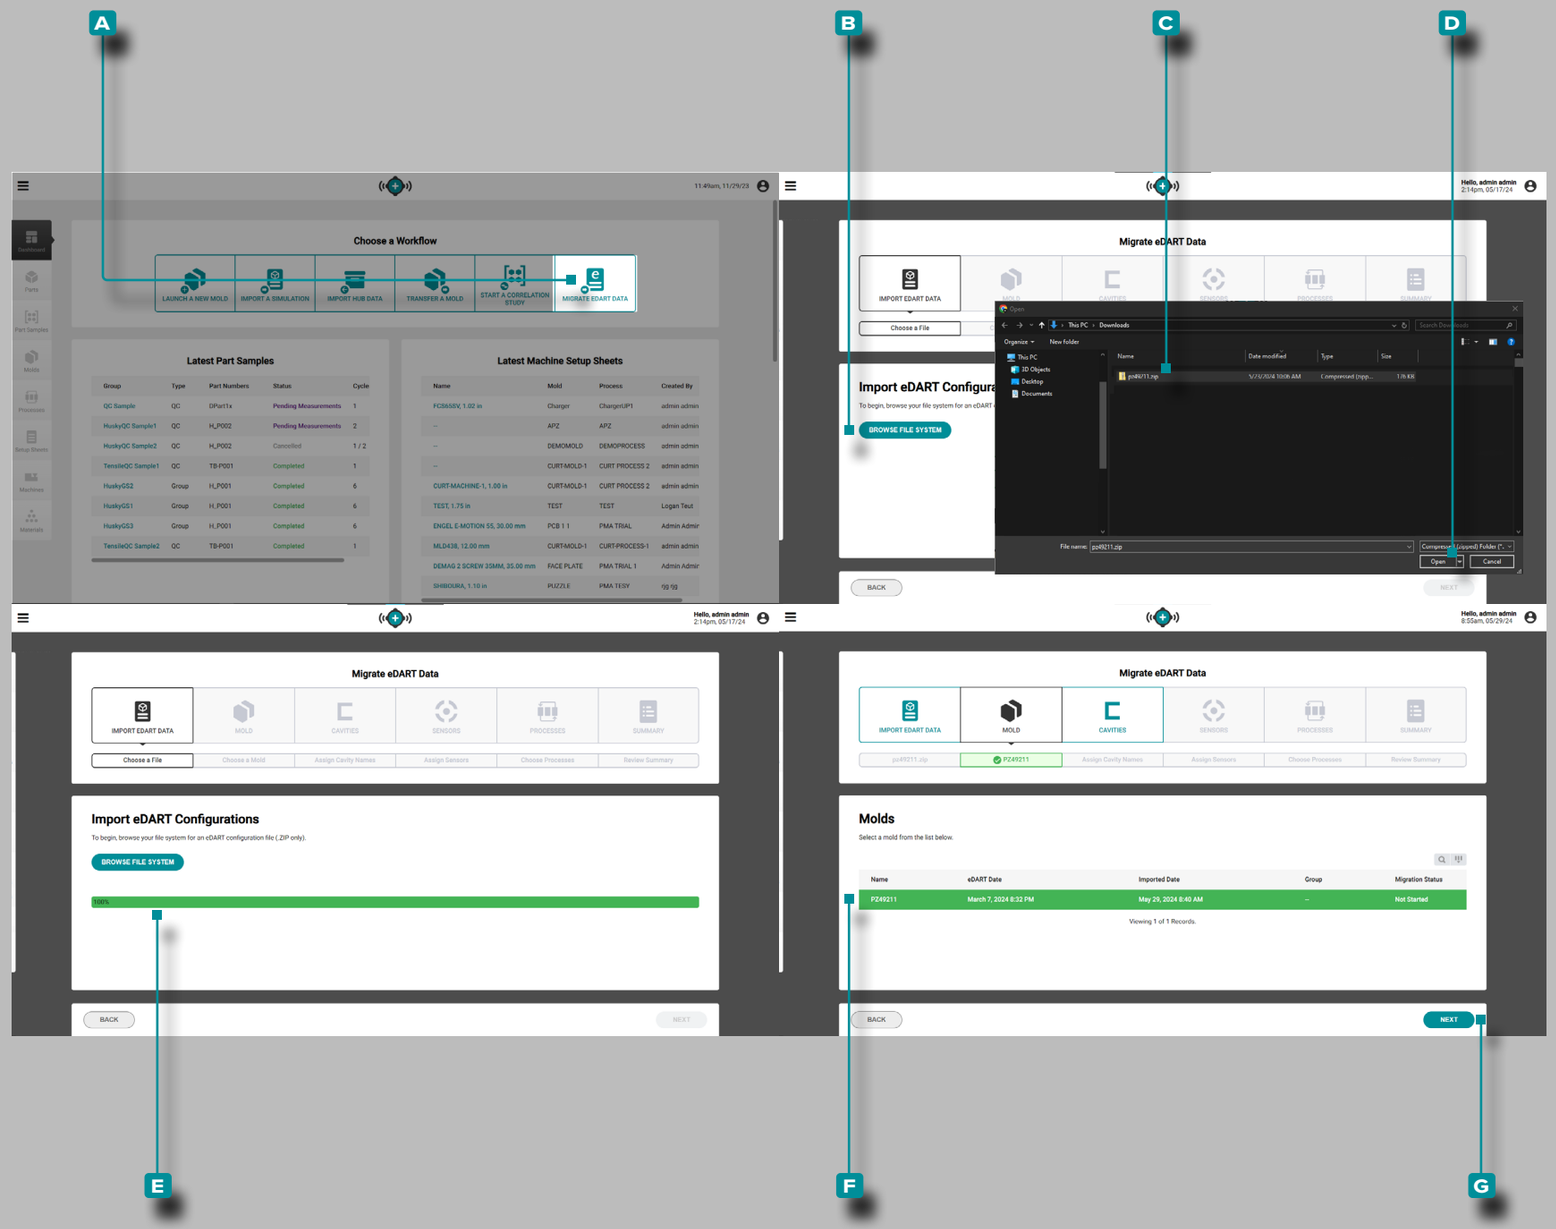

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Haga clic en el botón **A** Migrar datos de eDART en el Panel de desarrollo de procesos.

Importar Configuraciones de eDART

Haga clic en el botón **B** Examinar sistema de archivos en la página Migrar datos de eDART, Importar datos de eDART. Navegue hasta el **C** archivo .zip de datoseDART deseado en la ventana del explorador de archivos y **haga clic** para seleccionarlo. **Haga clic** en el botón **D** Abrir.

ⓘ **NOTA** *La función Migrar datos eDART del software Hub acepta solo archivos de datos eDART que estén en formato .zip.*

Una **E** barra de progreso de carga de archivos mostrará el progreso de carga de archivos en la página Migrar datos de eDART, Importar datos de eDART; Una vez cargado el archivo, la función Migrar datos de eDART navegará automáticamente al siguiente paso: Moldes.

Moldes

Haga clic en un **F** Molde de la lista de Moldes para seleccionarlo para la migración. **Haga clic en** el botón **G** Siguiente para continuar con la migración del molde seleccionado.

(continúa en la siguiente página)

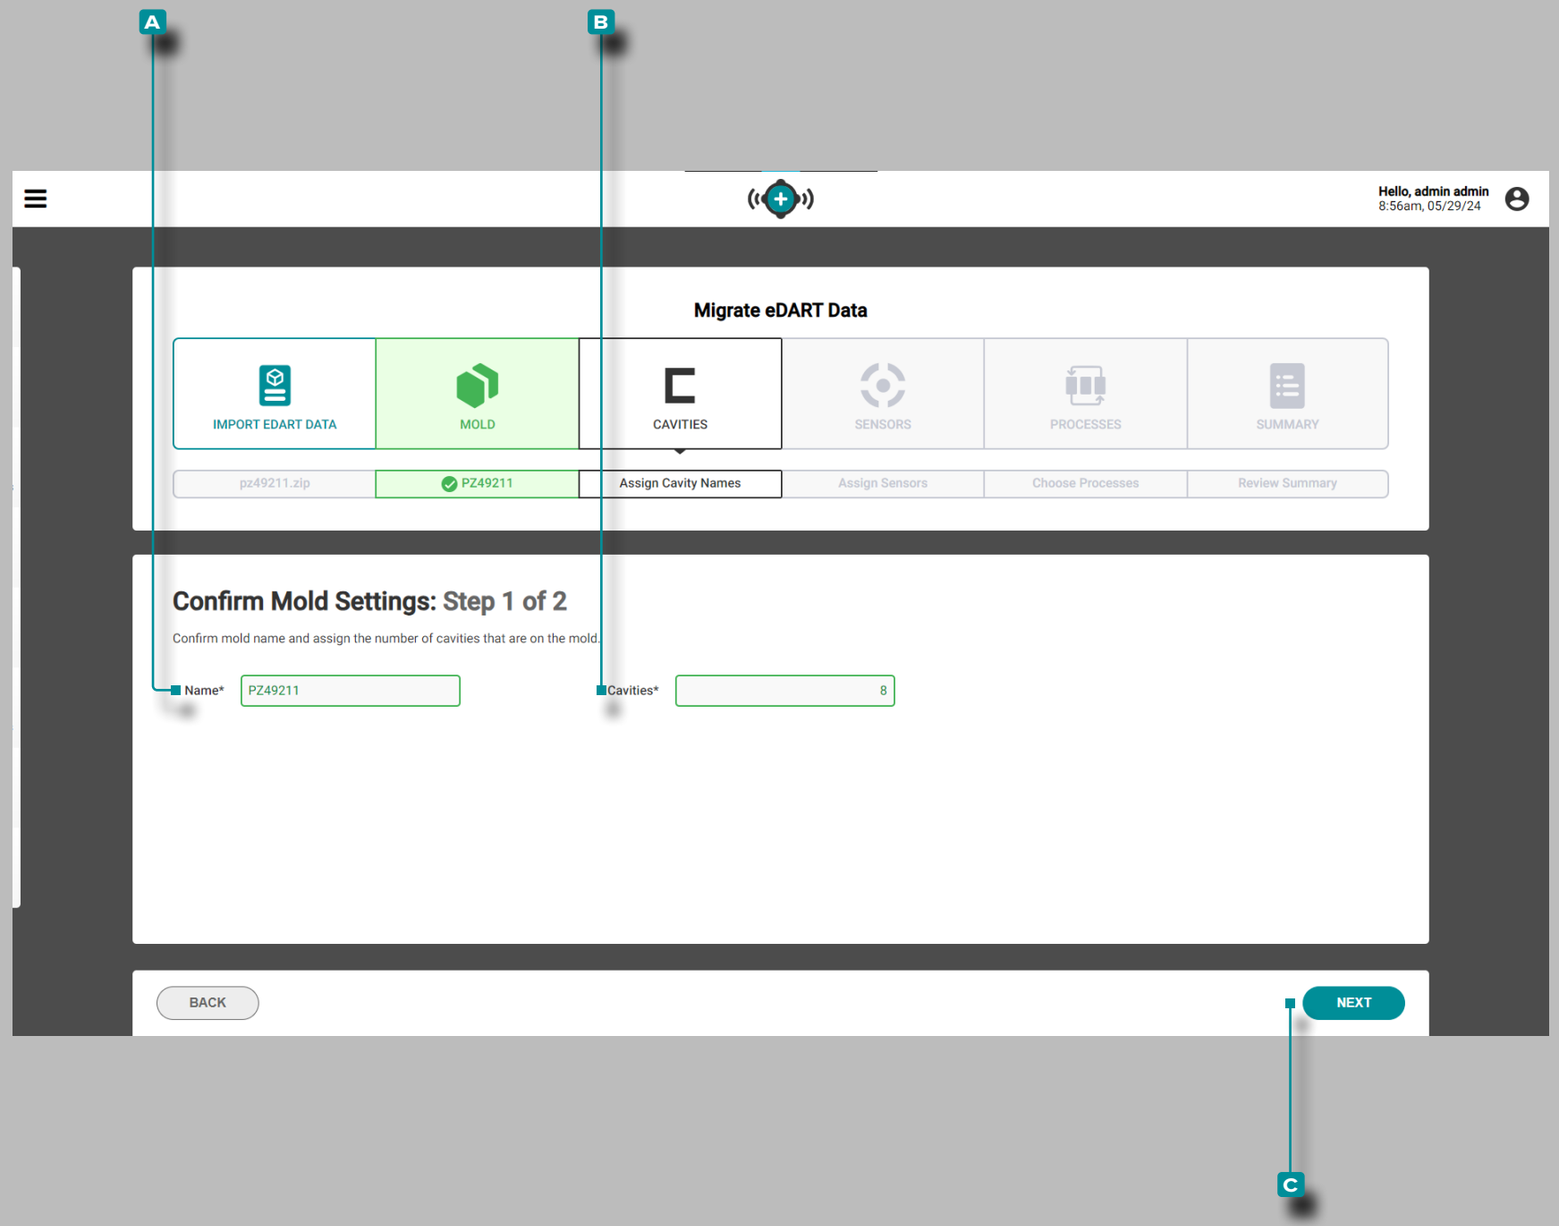

(continuación de la página anterior)

Confirmar la Configuración del Molde: Paso 1 de 2

Opcionalmente, haga clic en el campo **A** Nombre para **ingresar** un nombre de molde.

Haga clic en el campo **B** Cavidades para **ingresar** el número de cavidades en el molde; **Se requiere el número de cavidades en el molde**. **Haga clic en** el botón **C** Siguiente para continuar con la migración del molde seleccionado.

(continúa en la siguiente página)

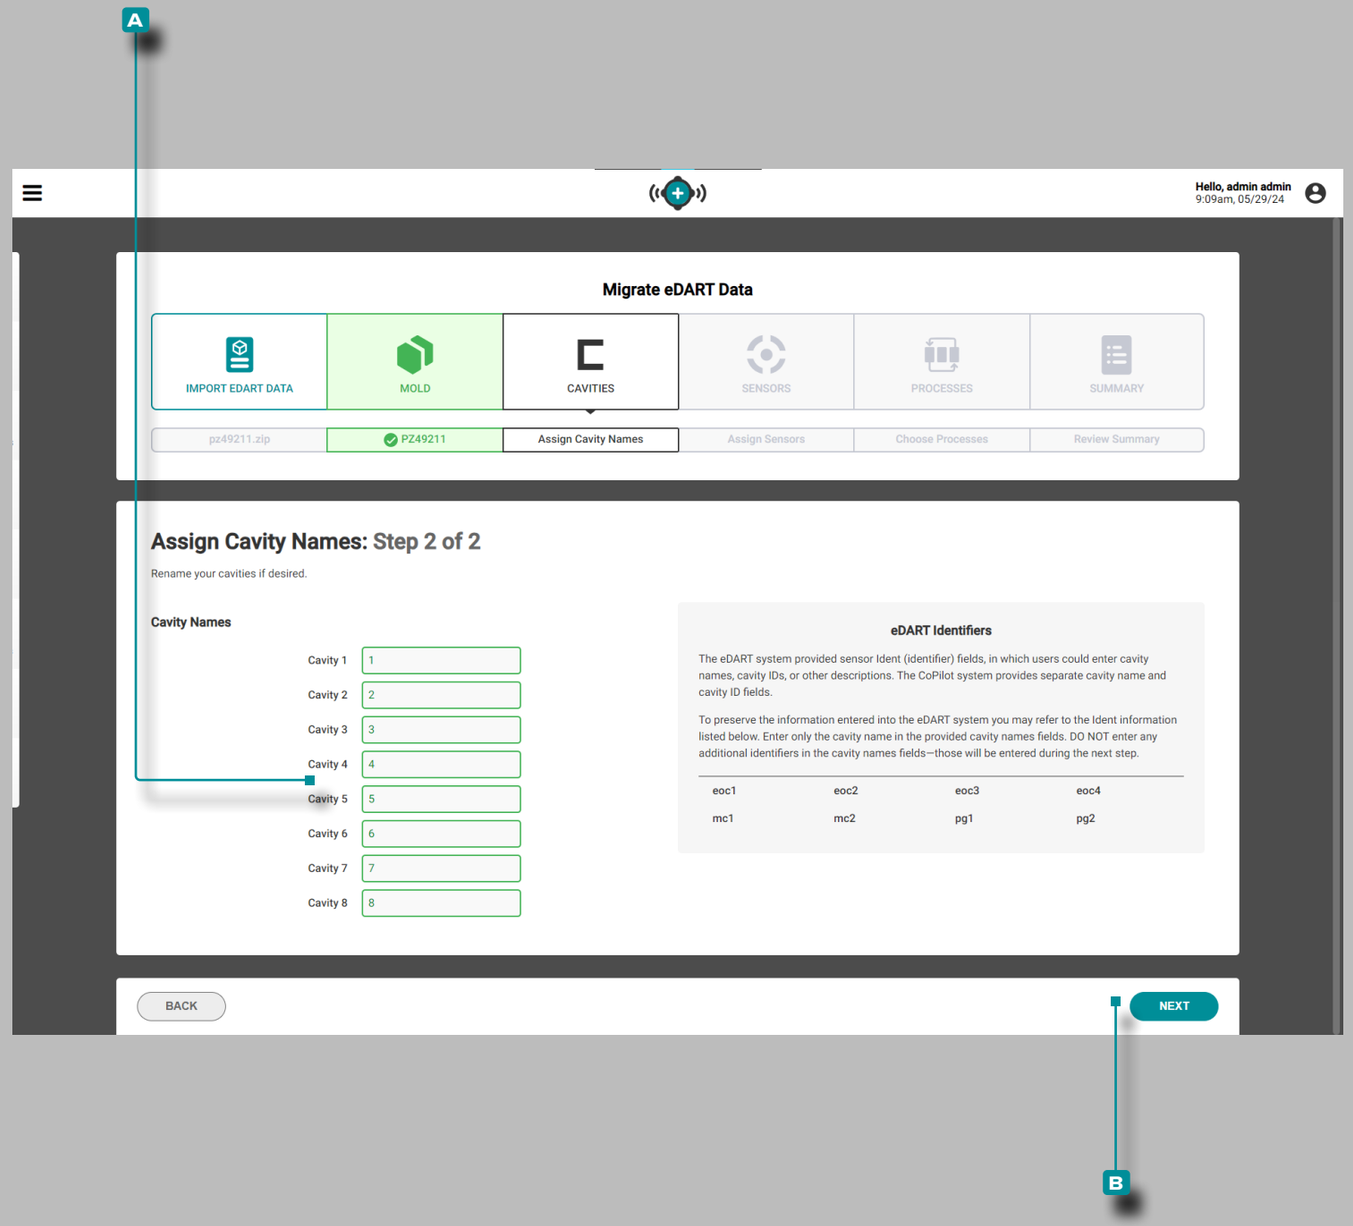

(continuación de la página anterior)

Asignar Nombres a las Cavidades: Paso 2 de 2

El sistema eDART proporcionó campos de identificación de sensores, en los que se podían ingresar nombres de cavidades, ID de cavidades u otras descripciones, como Fin de cavidad (eoc), Mitad de cavidad (mid) o Post-Gate (pg). El sistema CoPilot proporciona campos separados para el nombre y la identificación de la cavidad; utilice los identificadores eDART proporcionados como referencia al ingresar los nombres de las cavidades.

Se completa una lista de cavidades. ;**haga clic en** cada campo **A** Cavidad e **ingrese** un nombre de cavidad para cada nombre; **los nombres de las cavidades son obligatorios. NO ingrese a ningún sensor " identificadores " (identificadores) en los campos del nombre de la cavidad.**

Haga clic en el botón **B** Siguiente para continuar con la migración del molde seleccionado.

(continúa en la siguiente página)

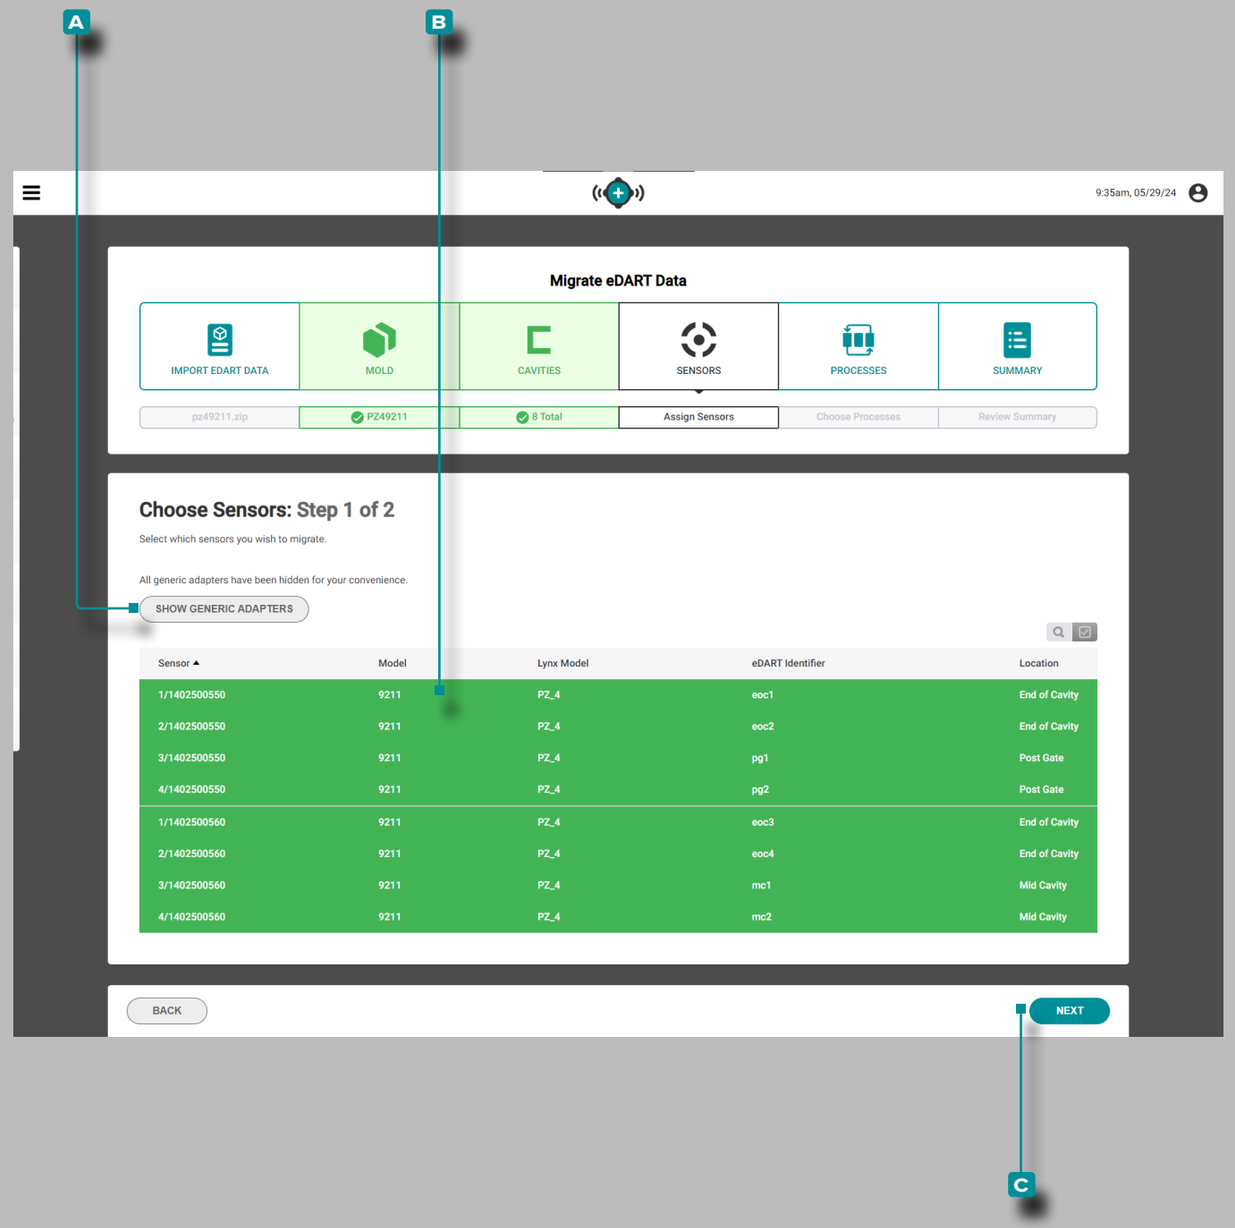

(continuación de la página anterior)

Elija Sensores: Paso 1 de 2

Se completa una lista de sensores; la lista incluye el número de serie del sensor, modelo, Lynx [Adapter] Modelo, identificador de eDART y ubicación. **Haga clic** en el **A** Mostrar/Ocultar BotónAdaptadores genéricos para mostrar u ocultar cualquier adaptador Lynx genérico.

Haga clic en cualquier lugar de una **B** fila de sensoresPara seleccionar un sensor para la migración; Las filas de sensores seleccionadas se resaltarán en verde. **Haga clic en** el botón **C** SIGUIENTE para continuar con la migración.

Adaptadores Genéricos

Los adaptadores genéricos son generalmente el adaptador que se monta fuera del molde y se conecta a los sensores a través del adaptador de placa ubicado en la parte del molde; por ejemplo, los sensores piezoeléctricos se conectan directamente a la placa del sensor PZ-4 y la placa del sensor se conecta al adaptador genérico. PZ/LX4F-S-ID.

Ambos adaptadores mostrarán configuraciones de sensores; ***sin embargo***, el adaptador de placa ubicado en el molde mostrará los sensores necesarios relacionados con el molde, mientras que el adaptador genérico puede usarse en varios moldes y mostrar configuraciones innecesarias. Los adaptadores genéricos se ocultan automáticamente de forma predeterminada.

(continúa en la siguiente página)

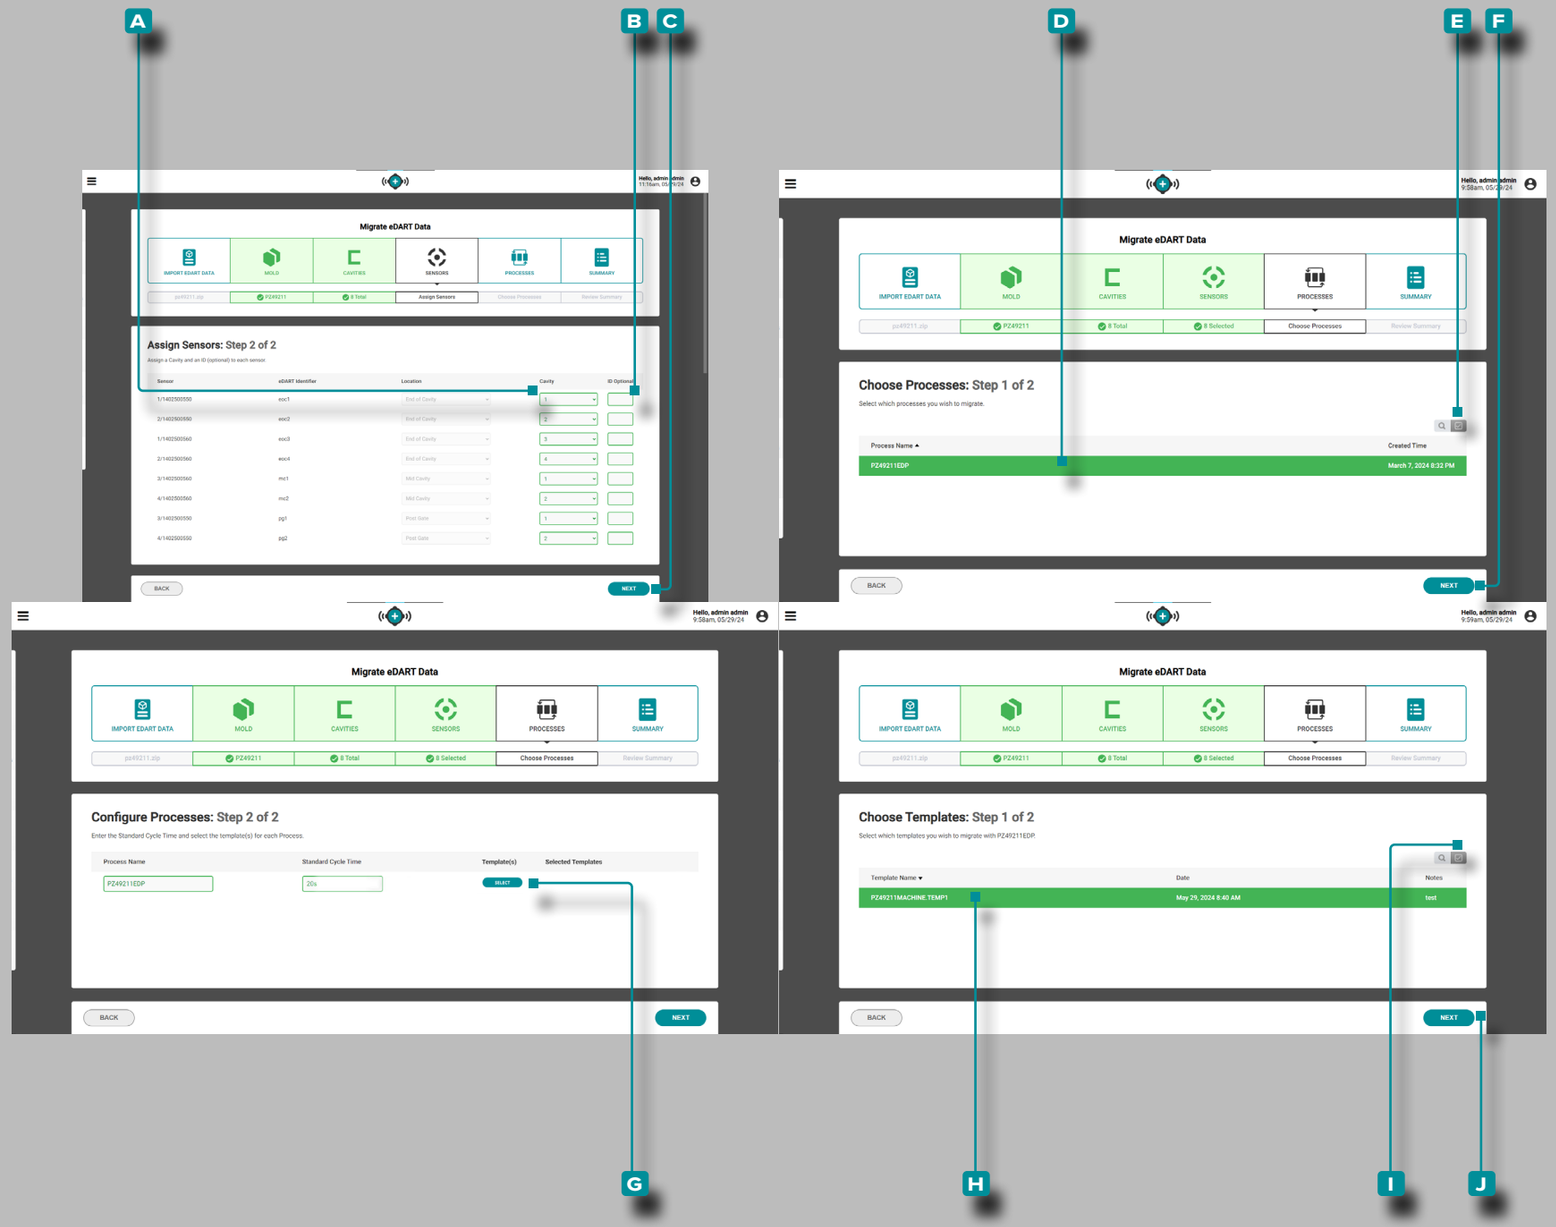

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Asignar Sensores: Paso 2 de 2

Para cada sensor, **haga clic en** el menú desplegable **A** Cavidad para seleccionar y asignar un nombre de cavidad para el sensor.

Opcionalmente, ingrese y un **B** ID (identificador del sensor); Los identificadores de eDART se enumeran como referencia. **Haga clic en** el botón **C** SIGUIENTE para continuar con la migración.

Elija Procesos: Paso 1 de 2

Haga clic en cualquier lugar de una **D** fila de procesopara seleccionar un proceso para la migración; las filas de procesos seleccionados se resaltarán en verde o, **opcionalmente, haga clic en** el botón **E** seleccionar todo para seleccionar todos los procesos disponibles. **Haga clic en** el botón **F** SIGUIENTE para continuar con la migración.

Configurar Procesos: Paso 2 de 2

Opcionalmente, ingrese un nombre de proceso diferente o un tiempo de ciclo estándar en los campos asociados.

Elija plantillas: Paso 1 de 2

Haga clic en el botón **G** SELECCIONAR para ver y agregar plantillas de proceso.

Haga clic en cualquier lugar de una **H** fila de plantillapara seleccionar una plantilla para la migración; Las filas de plantillas seleccionadas se resaltarán en verde o, **opcionalmente, haga clic en** el botón **I** seleccionar todo para seleccionar todas las plantillas disponibles. **Haga clic en** el botón **J** SIGUIENTE para continuar con la migración.

(continúa en la siguiente página)

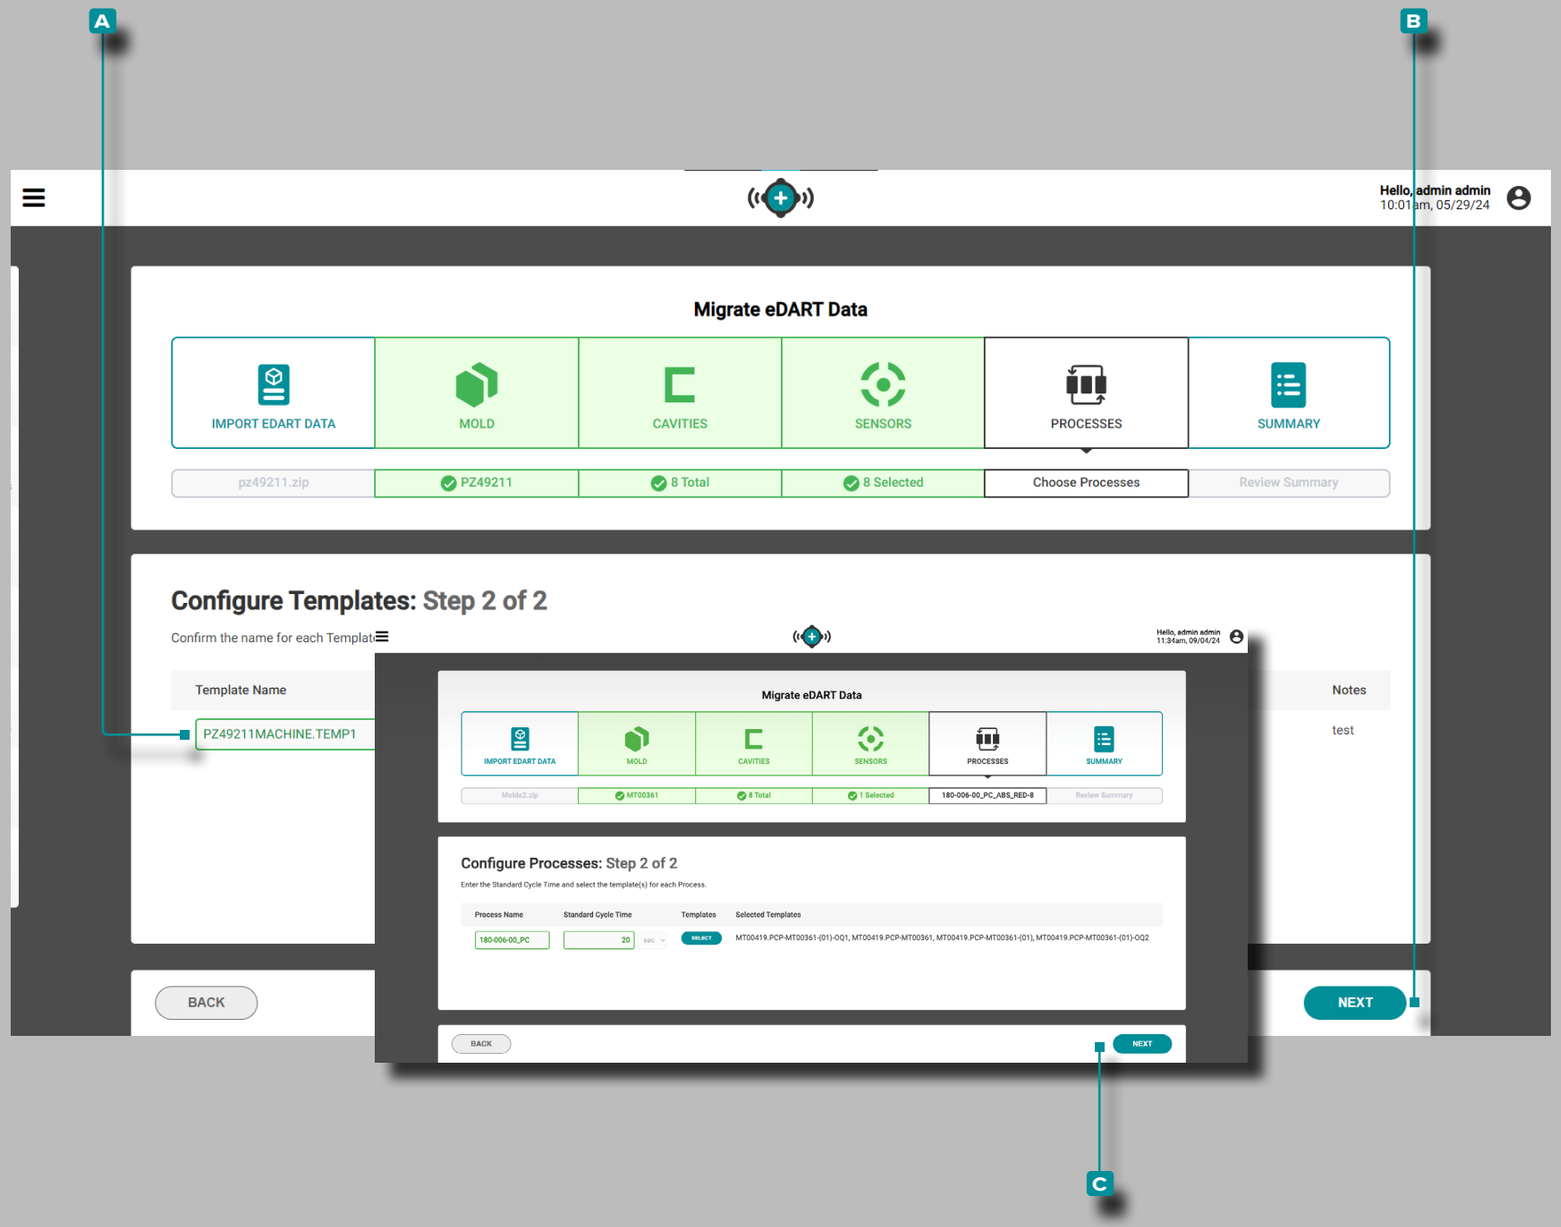

(continuación de la página anterior)

Configurar Plantillas: Paso 2 de 2

Opcionalmente, haga clic para **ingresar** un **A** nombre de plantilladiferente en el campo asociado. **Haga clic en** el botón **B** SIGUIENTE para agregar la plantilla al proceso.

Configurar Procesos: Paso 2 de 2

Haga clic en el botón **C** SIGUIENTE para completar la migración del proceso.

(continúa en la siguiente página)

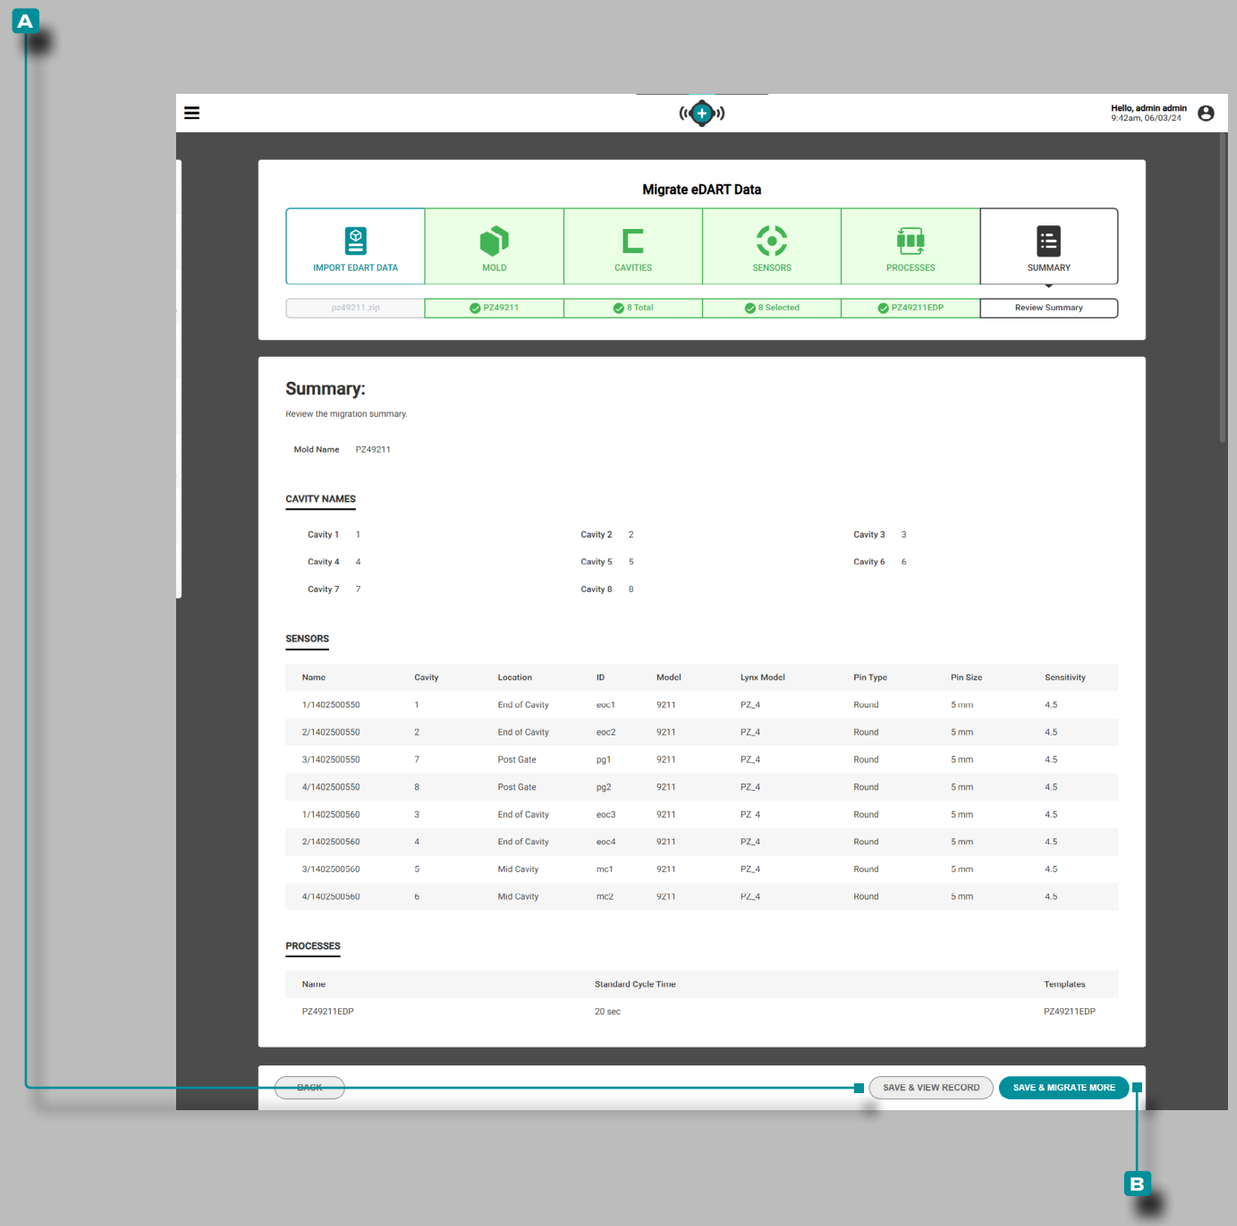

(continuación de la página anterior)

Resumen

El resumen proporciona una revisión de los datos de eDART migrados, incluidos el nombre del molde, los nombres de las cavidades, los sensores, los procesos y las plantillas.

Haga clic en A GUARDAR & Botón VER REGISTRO para completar el proceso de migración y editar los datos del registro actual,

O

haga clic en B GUARDAR & Botón MIGRAR MÁS para guardar los datos migrados y continuar migrando datos adicionales del sistema eDART.

(continúa en la siguiente página)

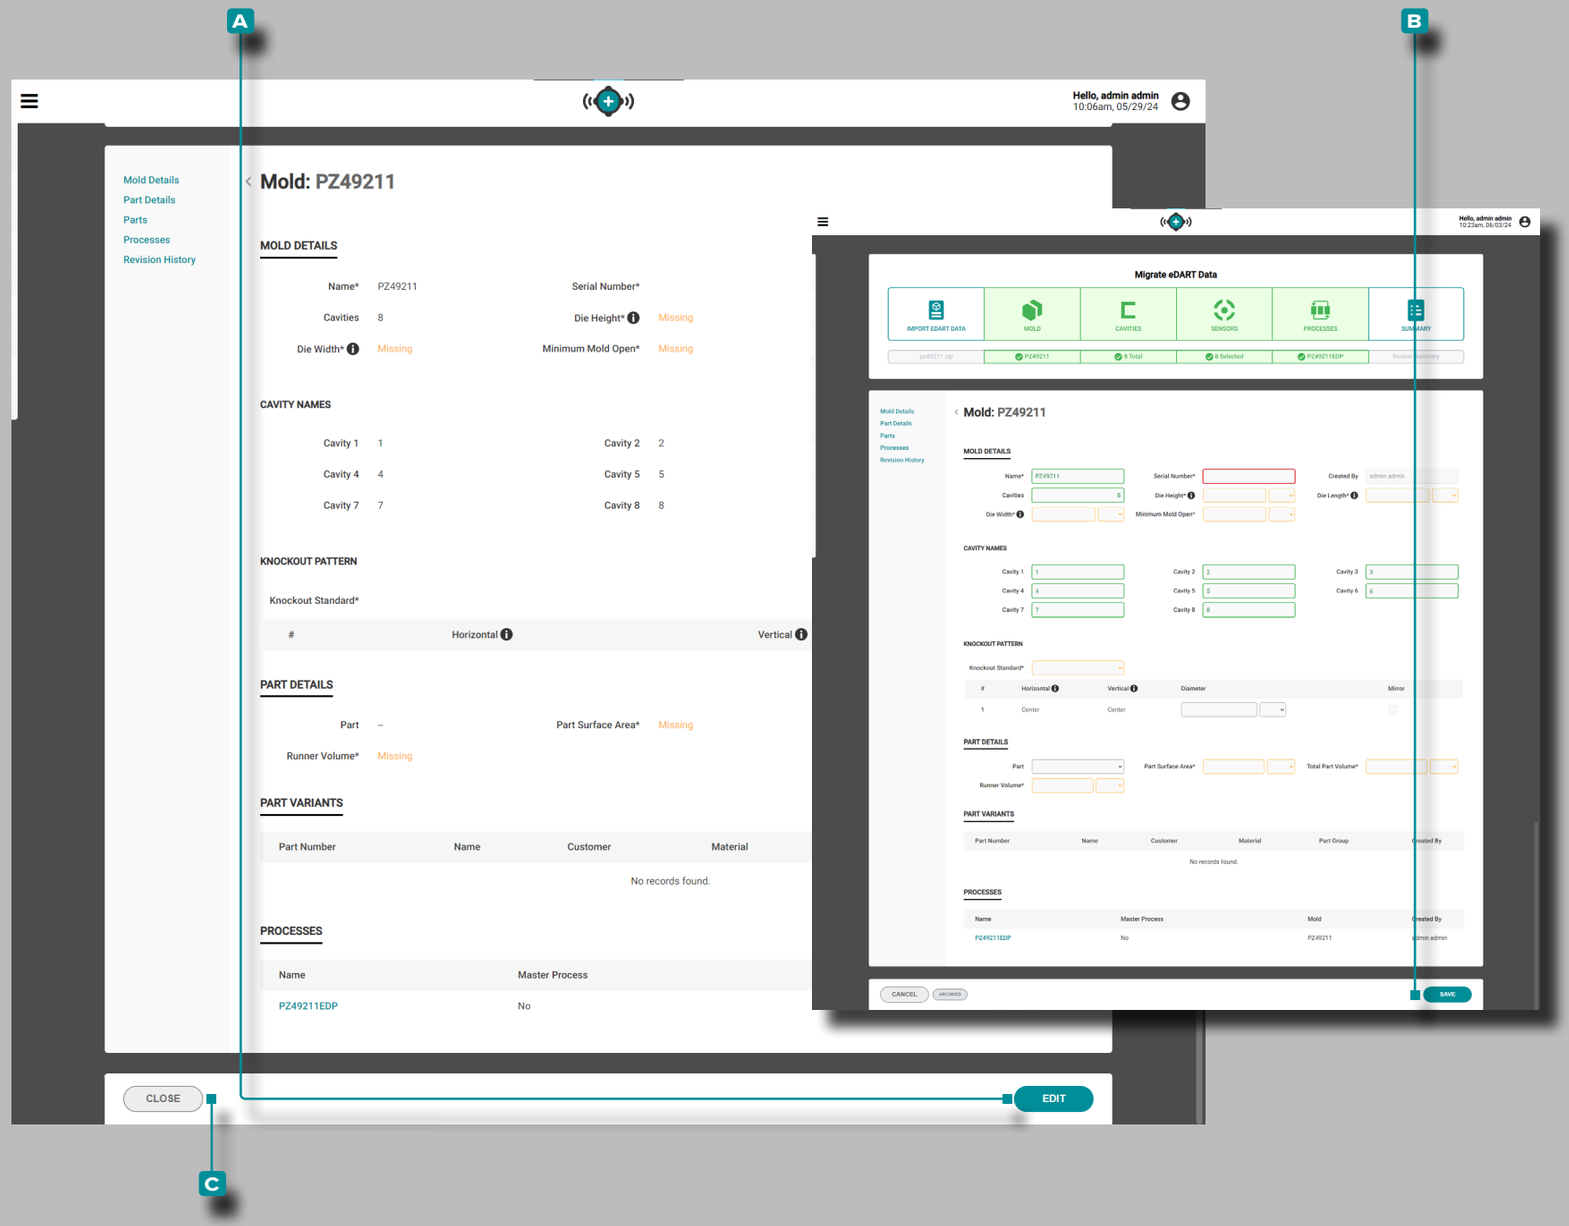

(continuación de la página anterior)

Guardar y Ver Registro

La vista de registros migrados proporciona una revisión de los datos de eDART migrados, incluidos los detalles del molde, los nombres de las cavidades, el patrón de eliminación, los detalles de las piezas, las variantes de las piezas y los procesos.

Haga clic en el botón **A** EDITAR para completar el registro con los datos faltantes. Una vez completada la edición, **haga clic en** el botón **B** GUARDAR para guardar los cambios. **Haga clic en** el botón **C** CERRAR para cerrar el registro y regresar al flujo de trabajo Migrar datos de eDART.

(continúa en la siguiente página)

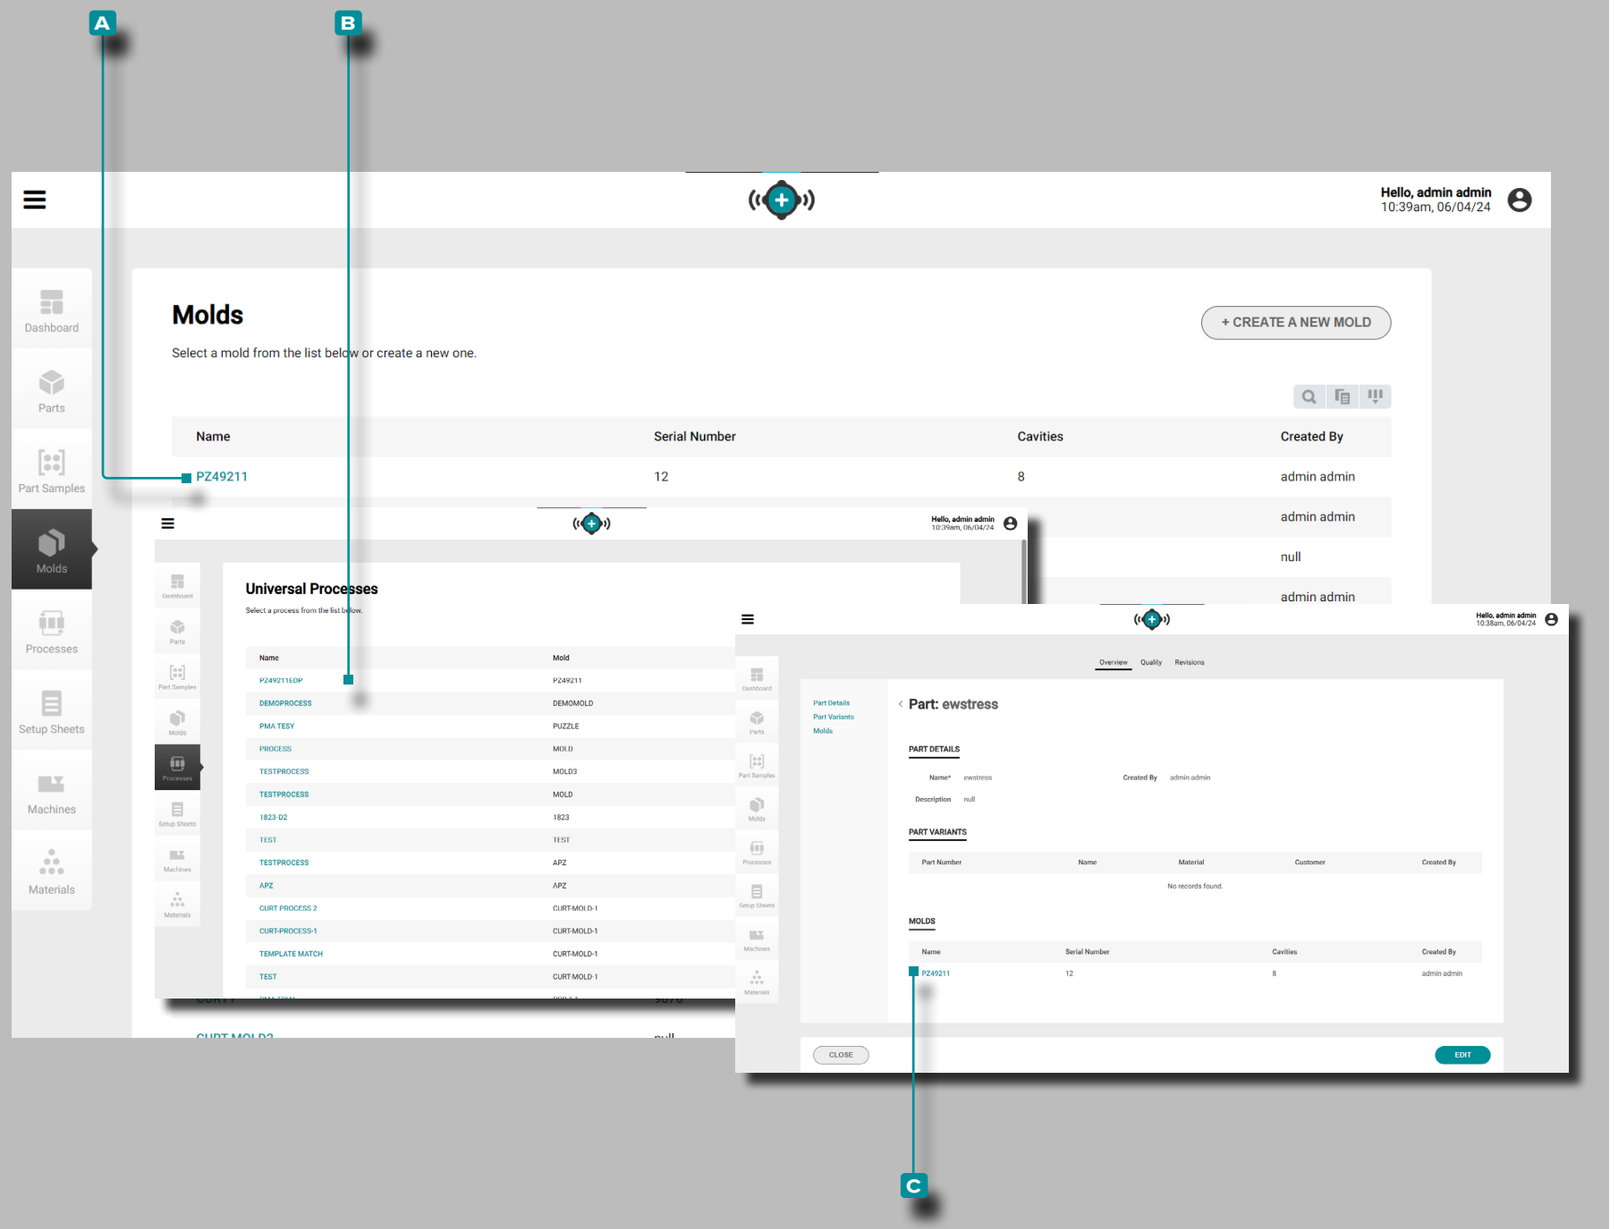

The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

Visualización de Datos de eDART Migrados en The Hub

Los datos de eDART migrados se pueden ver en el software The Hub para las vistas de desarrollo de procesos **A** moldes y **B** procesos. El molde migrado también se muestra en cualquier vista de **C** Piezas correspondiente.

Visualización de Datos de eDART Migrados en el Sistema CoPilot

Los moldes, procesos y piezas de datos eDART migrados se pueden seleccionar para su uso en sistemas CoPIlot conectados en red. Cuando se selecciona un molde migrado en el sistema CoPilot, también se selecciona el proceso migrado asociado.

Cuando se inicia el trabajo, el usuario puede cargar la plantilla de proceso desde Cycle Graph. Con una plantilla de proceso y variables de resumen de plantilla seleccionadas, se puede ver lo siguiente:

- Las curvas de ciclo de plantilla importadas se pueden mostrar en el gráfico de ciclo.
- Los datos resumidos de la plantilla importada serán visibles para todas las variables de máquina, molde y compuesto al visualizar el widget Valores del ciclo anterior.
- Los datos resumidos de la plantilla importada serán visibles para todas las variables de máquina, molde y compuesto al visualizar el widget Configuración de alarma.
- Los datos resumidos de la plantilla importada serán visibles para todas las variables de máquina, molde y compuesto al visualizar el widget Coincidencia de plantilla.

The Hub para Transferencia de Moldes

Información General de la Aplicación

Hub for Mould Transfer, cuando tiene licencia, está disponible en el panel The Hub for Process Development.

The Hub para Transferencia de Moldes genera procesos de piezas con valores independientes de la máquina, hojas de configuración con valores dependientes de la máquina para combinaciones específicas de molde/máquina/proceso para lanzar nuevos moldes o transferir moldes existentes desde una base de datos de moldes, máquinas, piezas, procesos y registros de material ingresada por el usuario.

Lanzar un Nuevo Molde

La herramienta Iniciar un nuevo molde genera un proceso con valores independientes de la máquina y una hoja de configuración para un trabajo en función de la pieza, la variante de la pieza, el molde y la máquina seleccionados.

ⓘ NOTA *Solo se pueden seleccionar registros de piezas, moldes y máquinas con los campos requeridos y necesarios completados para usar con la herramienta Lanzar un nuevo molde debido a los requisitos de ajuste del molde / máquina.*

Haga clic en el botón **A** Lanzar un nuevo molde en el panel.

Haga clic en una **B** fila para seleccionar una parte, o haga clic en el **C** BOTÓN CREAR UNANUEVA PARTE, luego **haga clic** en el botón **D** SIGUIENTE. **Si se creó una nueva pieza, también se debe haber creado al menos una variante de pieza para poder continuar.**

Según la pieza seleccionada y las asociaciones de piezas, la variante de pieza and/or el molde puede ser asignado automáticamente. Si la variante de pieza o el molde no están asignados, **haga clic** para seleccionar la **E** variante de piezacorrecta, luego **haga clic en** el botón **F** SIGUIENTE ; **haga clic** para seleccionar el **G** molde correcto y luego **haga clic en** el botón **H** SIGUIENTE.

Si se crearon nuevas piezas y variantes de piezas, haga clic en el botón **I** CREAR UN NUEVO MOLDE y cree un nuevo registro de molde para continuar.

(continúa en la siguiente página)

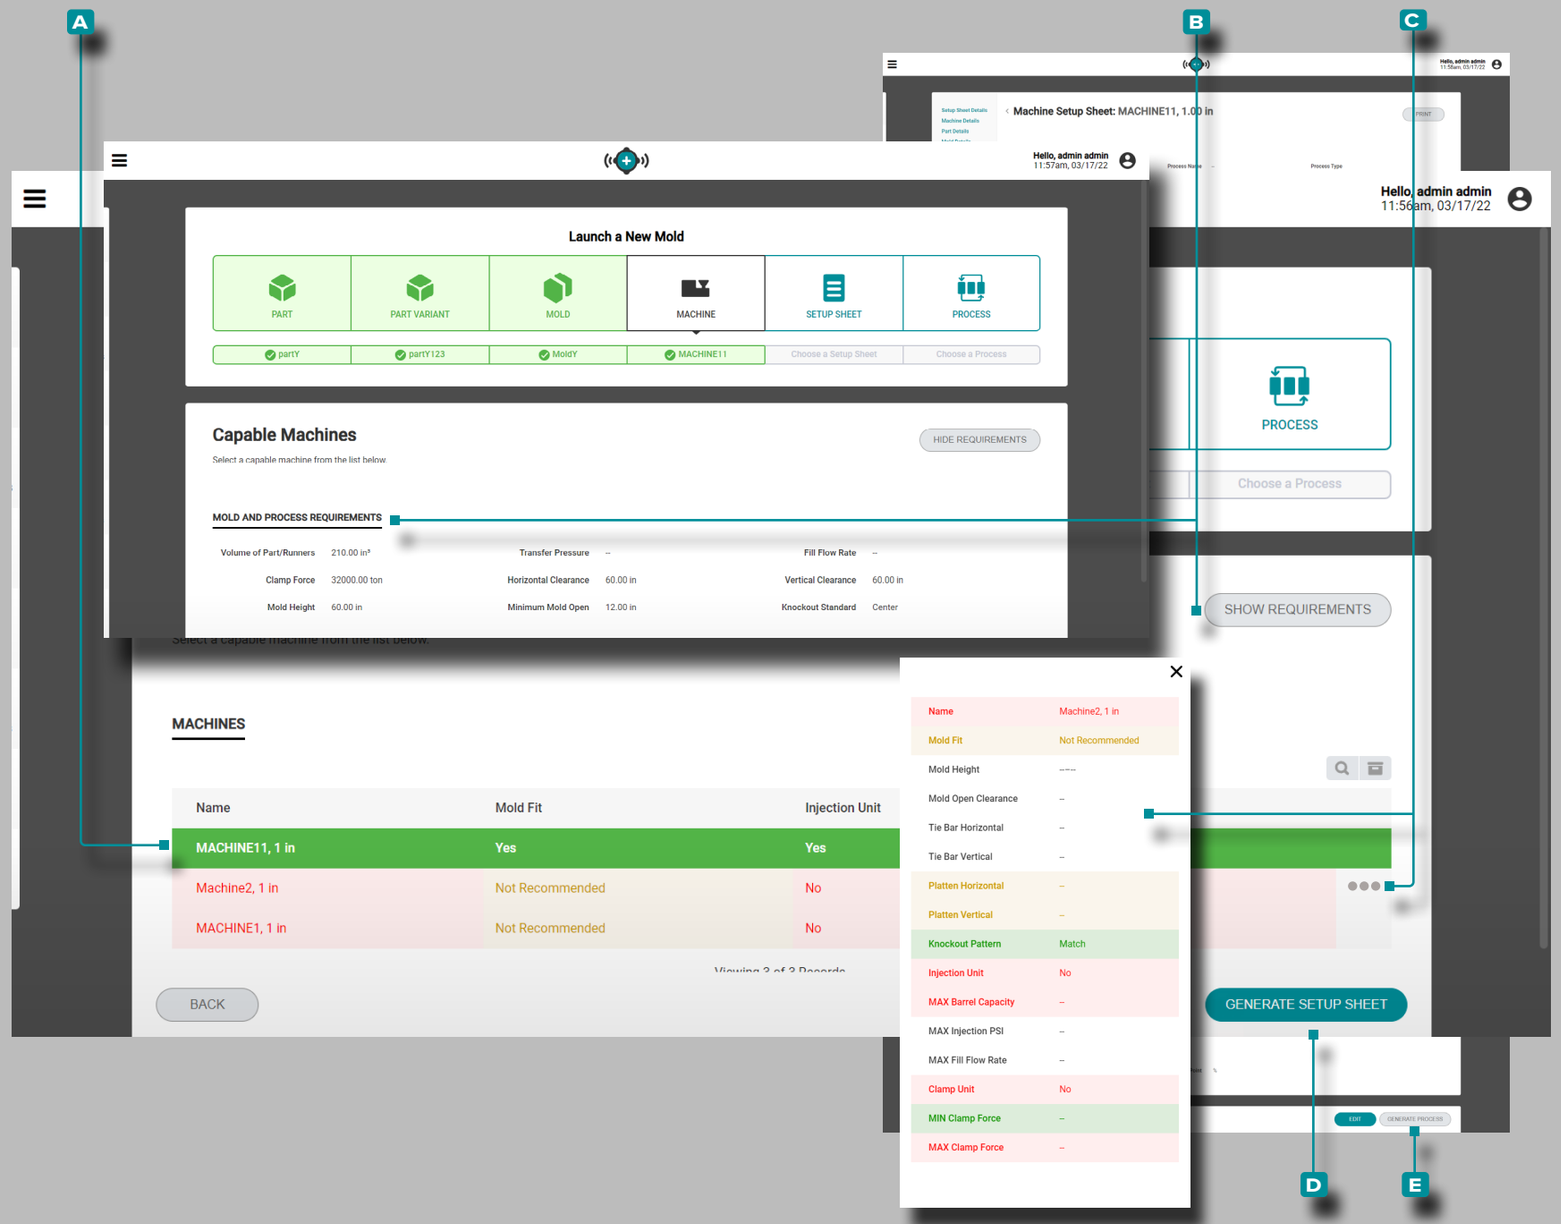

The Hub para Transferencia de Moldes

(continuación de la página anterior)

Haga clic en una **A** fila para seleccionar una máquina compatible. La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Consulte la sección Apéndice "Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina" en la página 123 para obtener información completa sobre los requisitos de compatibilidad de la máquina.

Opcionalmente, **Haga clic** en el botón **B** MOSTRAR/OCULTAR REQUISITOS para ver/ocultar los requisitos del proceso y del molde para compararlos con las máquinas enlistadas.

Opcionalmente, coloque el cursor sobre el lado derecho de la fila de una máquina, luego **haga clic** en el **C** ícono de información para ver la información completa de la máquina, Y/O .

Haga clic en el botón **D** GENERAR HOJA DE CONFIGURACIÓN para generar una hoja de configuración.

Haga clic en el botón **E** GENERAR PROCESO en la hoja de configuración para generar un proceso.

The Hub para Transferencia de Moldes

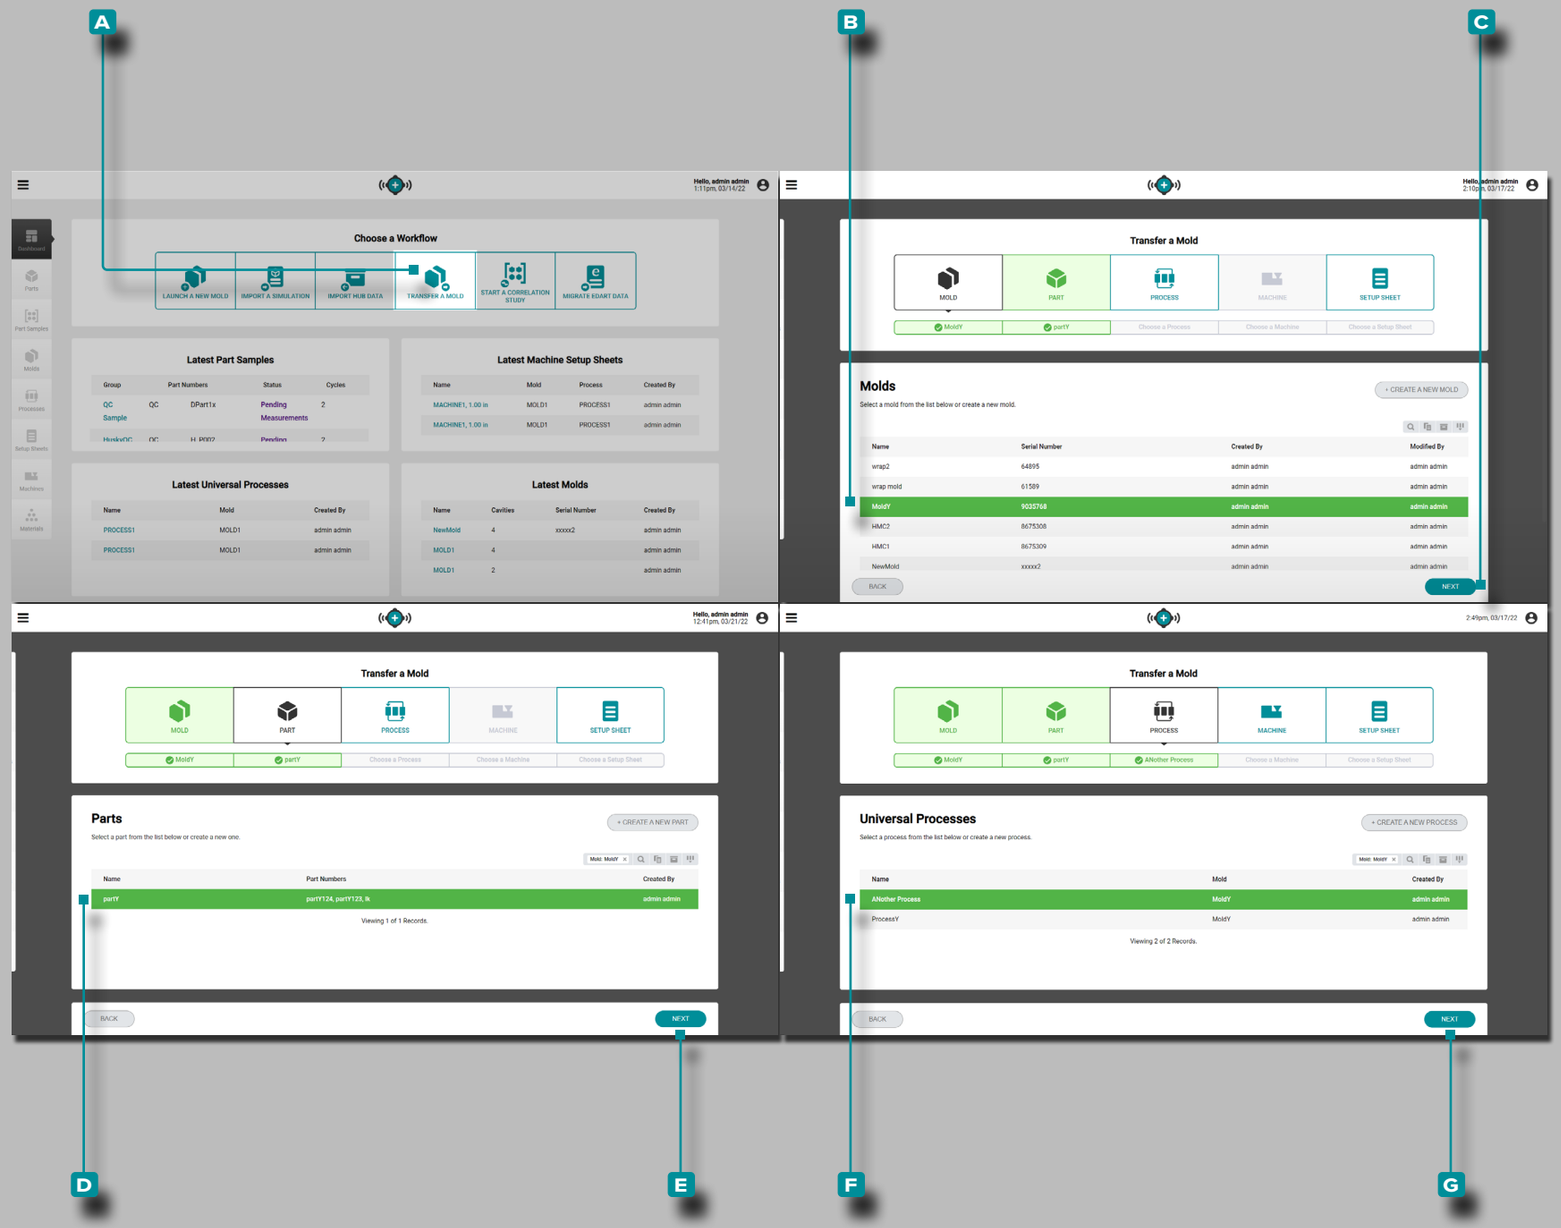

Transferir un Molde

La herramienta Transferir un molde genera una hoja de configuración de valores dependientes de la máquina para un trabajo en función de la pieza, el molde, el proceso y la máquina seleccionados.

NOTA *Solo se pueden seleccionar registros de piezas, moldes, procesos y máquinas con los campos requeridos y necesarios completados para su uso con la herramienta Transferir un molde debido a los requisitos de ajuste del molde / máquina.*

Haga clic en el botón **A** Transferir un molde en el tablero.

Haga clic en una **B** fila para seleccionar un molde, luego **haga clic** en el botón **C** SIGUIENTE .

Si el molde seleccionado tiene asociado un registro de pieza existente, la pieza se seleccionará automáticamente; de lo contrario, **haga clic** en una **D** fila para seleccionar una pieza y, a continuación, **haga clic en** el botón **E** SIGUIENTE.

Haga clic en una **F** fila para seleccionar un proceso (de valores independientes de la máquina), luego **haga clic** en el botón **G** SIGUIENTE.

(continúa en la siguiente página)

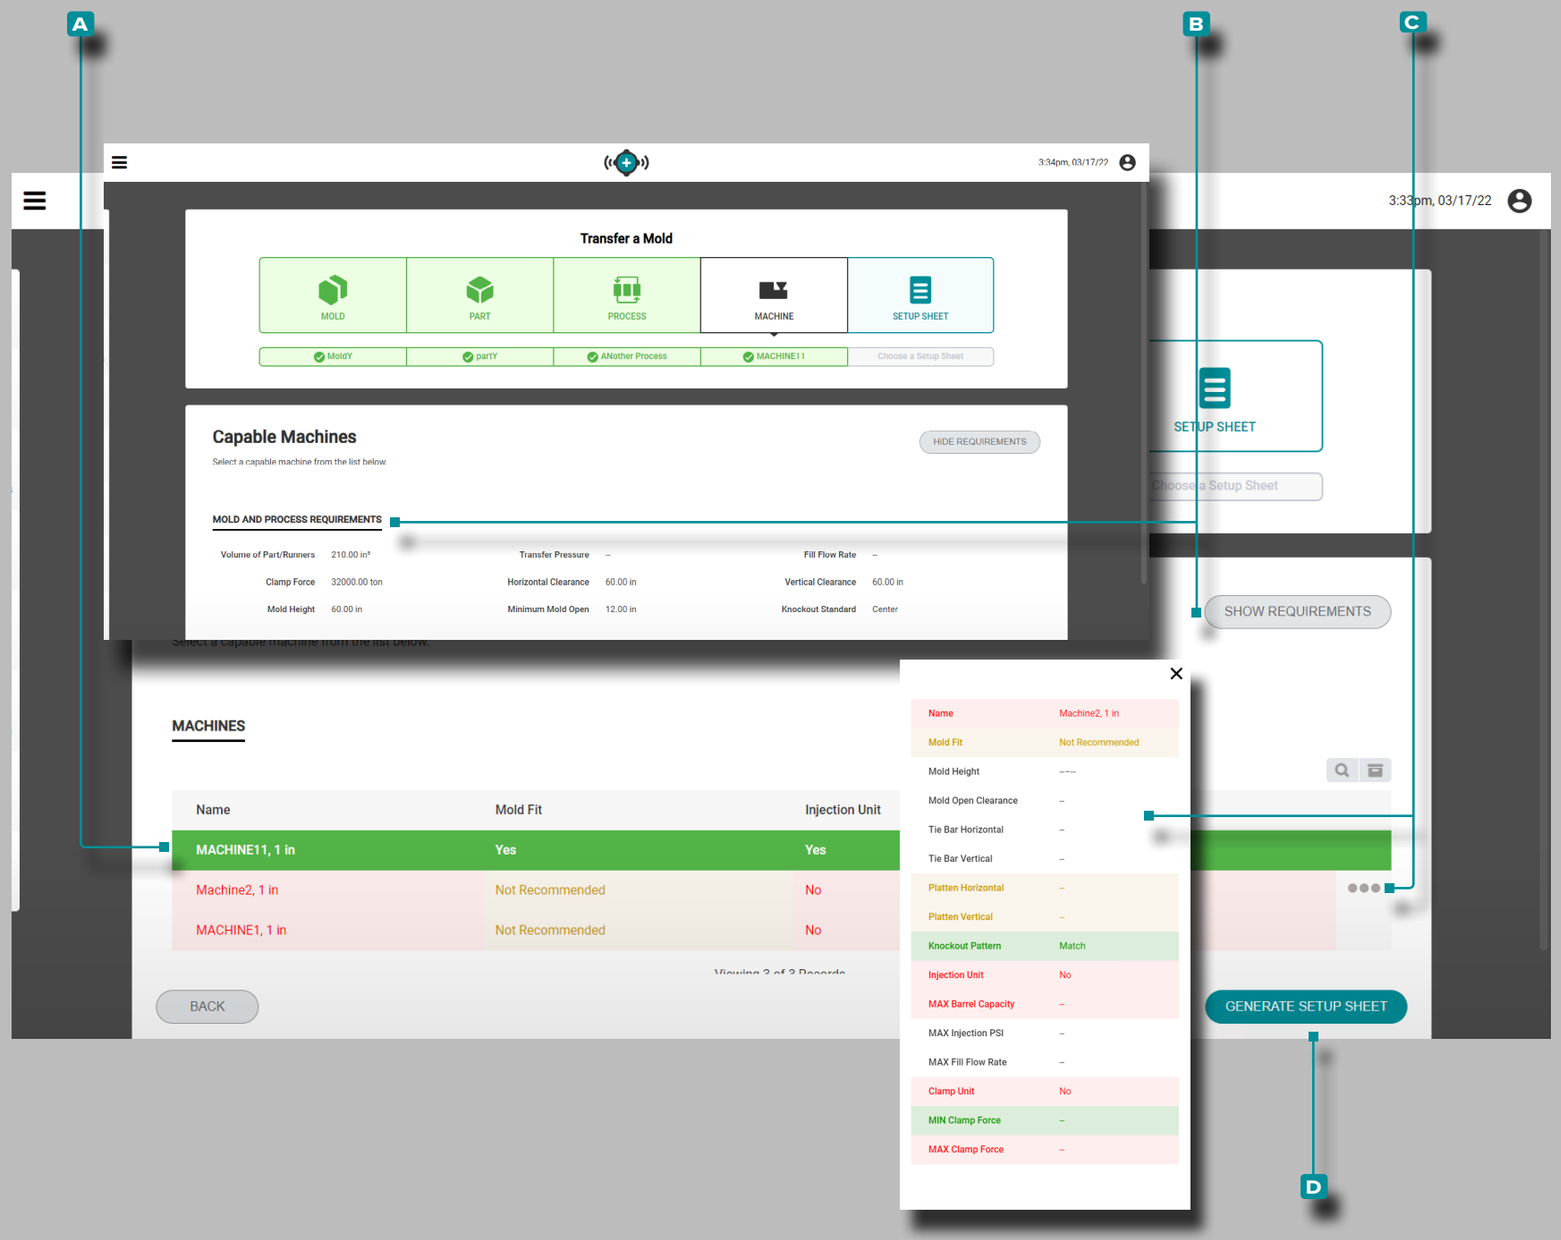

The Hub para Transferencia de Moldes

(continuación de la página anterior)

Haga clic en una **A** fila para seleccionar una máquina compatible. La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Consulte la sección Apéndice "Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina" en la página 123 para obtener información completa sobre los requisitos de compatibilidad de la máquina.

Opcionalmente, **Haga clic** en el botón **B** MOSTRAR/OCULTAR REQUISITOS para ver/ocultar los requisitos del proceso y del molde para compararlos con las máquinas enlistadas.

Opcionalmente, coloque el cursor sobre el lado derecho de la fila de una máquina, luego **haga clic** en el **C** ícono de información para ver la información completa de la máquina, Y/O .

Haga clic en el botón **D** GENERAR HOJA DE CONFIGURACIÓN para generar una hoja de configuración.

The Hub para Apoyo de Simulación

Información General de la Aplicación

Hub for Simulation Support, cuando tiene licencia, está disponible en el panel The Hub for Process Development. The Hub for Simulation Import permite que los archivos de simulación de flujo de molde se carguen en el software The Hub.

Importar una Simulación

La herramienta Importar una simulación genera una hoja de configuración de valores dependientes de la máquina para un trabajo basado en el archivo de simulación importado (solo archivos Moldex3D) y la pieza, el molde, el proceso y la máquina seleccionados.

Haga clic en el botón **A** Importar una simulación en el panel.

Haga clic en el botón **B** BUSCAR SISTEMA DE ARCHIVOS, seleccione el archivo de simulación (.zip) de la ventana y luego **haga clic** en el botón **C** Abrir. Se cargará el archivo de simulación; **Haga click** en el siguiente botón para **D** CONTINUAR.

Haga clic en una **E** fila para seleccionar una pieza, o cree una nueva pieza, luego **haga clic** en el botón **F** SIGUIENTE.

Haga clic en una **G** fila para seleccionar un molde, complete los campos de molde requeridos o cree un nuevo molde, luego **haga clic** en el botón **H** SIGUIENTE.

Seleccione una configuración de proceso o complete la configuración del proceso y luego **haga clic** en el botón **L** SIGUIENTE / GUARDAR.

Haga clic en una **I** fila para seleccionar una máquina compatible. La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Consulte la sección Apéndice "Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina" en la página 123 para obtener información completa sobre los requisitos de compatibilidad de la máquina.

(continúa en la siguiente página)

The Hub para Apoyo de Simulación

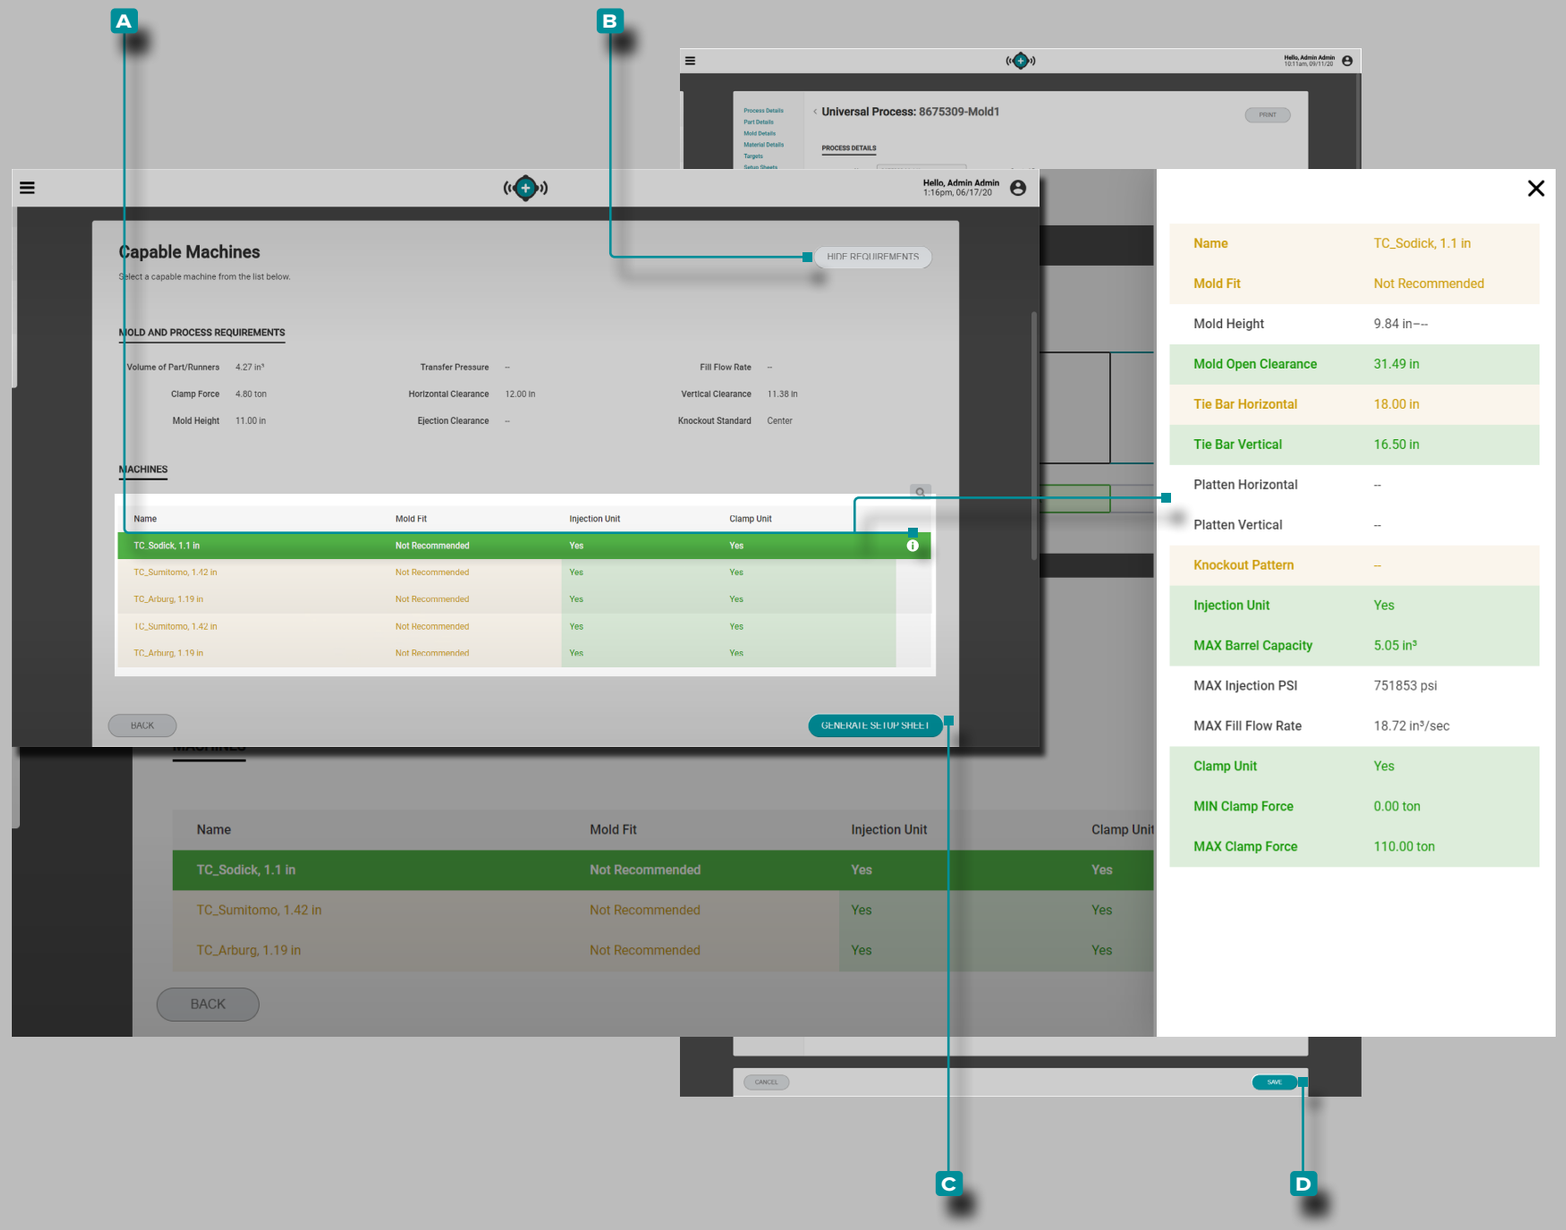

(continuación de la página anterior)

Opcionalmente, coloque el cursor sobre el lado derecho de la fila de una máquina, luego **haga clic** en el **A** ícono de información para ver la información completa de la máquina, **Y / O**

Haga clic en el botón **B** MOSTRAR/OCULTAR REQUISITOS para ver/ocultar los requisitos del proceso y del molde para compararlos con las máquinas enlistadas.

Haga clic en el botón **C** GENERAR HOJA DE CONFIGURACIÓN para generar una hoja de configuración.

Haga clic en el botón **D** GUARDAR para guardar la hoja de configuración.

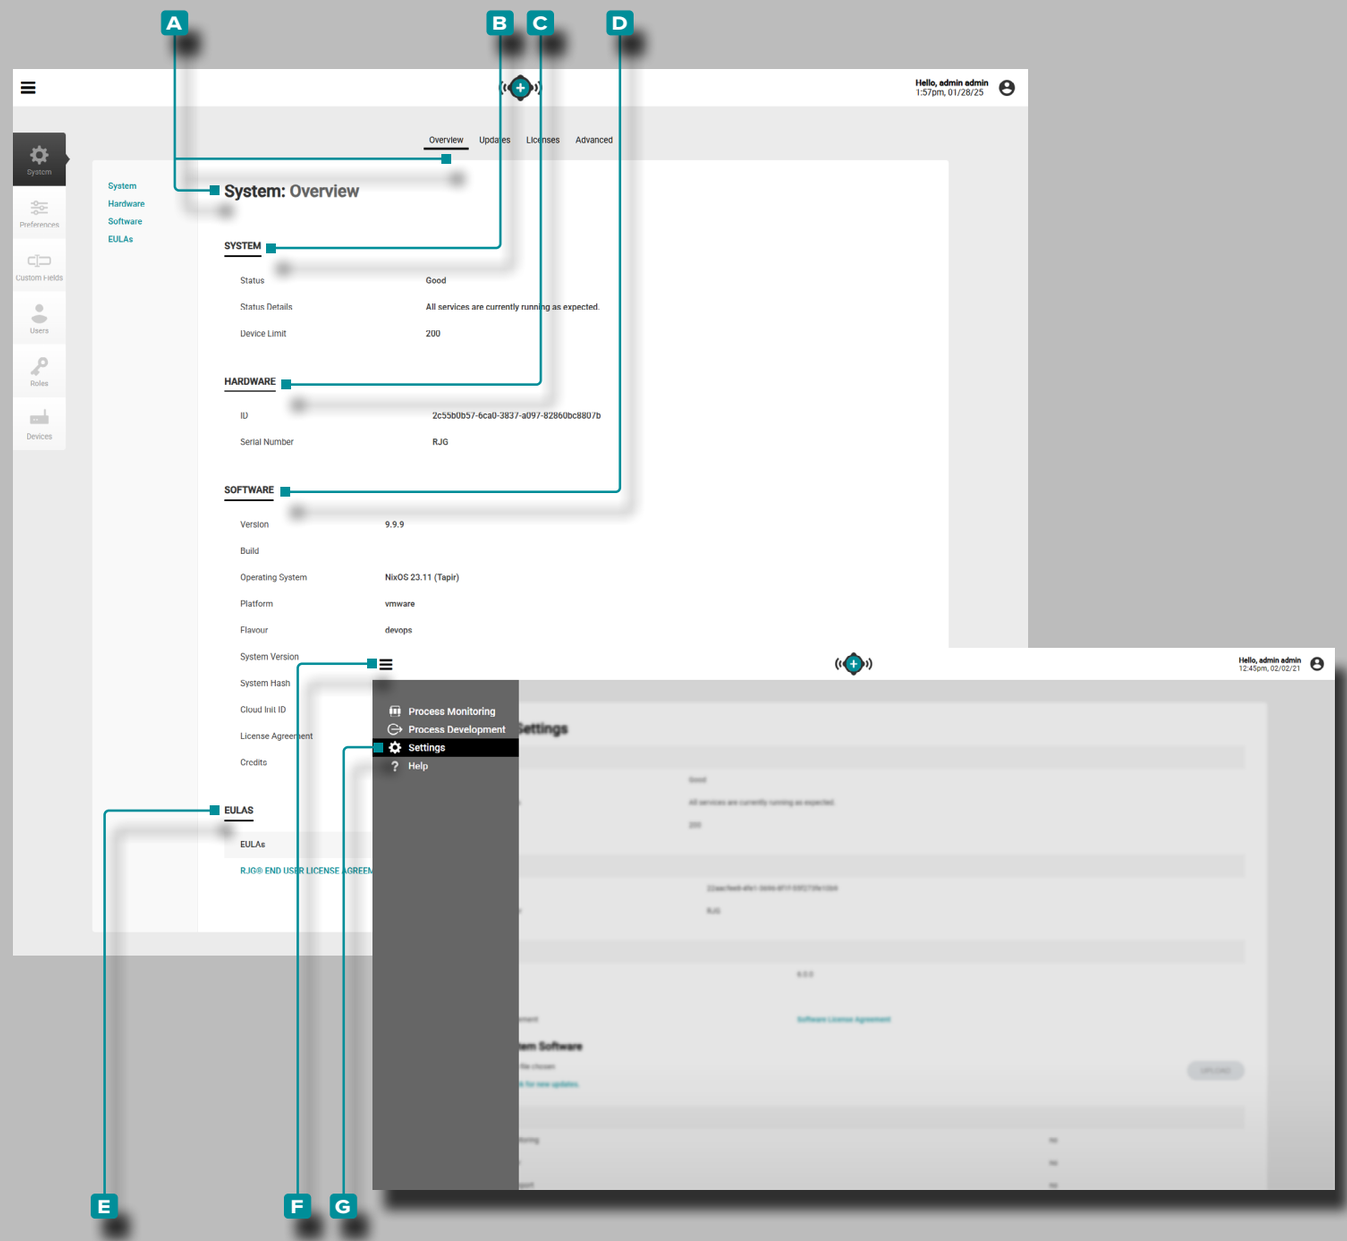

Configuración

Configuración del Sistema: Descripción General

El Hub **A** Configuración del Sistema: la Descripción General incluye información sobre **B** Sistema, **C** Hardware, **D** Software y **E** Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

Haga clic en el ícono de **F** menú desde cualquier página, luego **haga clic en** **G** Configuración para acceder a información general, actualizaciones y licencias.

Sistema

La información del sistema Configuración del **B** sistema proporciona el estado del sistema, los detalles del estado y el límite del dispositivo.

Hardware

La información del **C** hardware Configuración del sistema proporciona el código de identificación del hardware y el número de serie.

Software

Configuración del sistema La información del **D** software incluye número de versión, número de compilación, sistema operativo (Debian o NixOS), plataforma, hash del sistema, ID de inicio de nube (si es NixOS), acuerdo de licencia de software y créditos (licencias de código abierto).

Acuerdos de Licencia de Usuario Final (EULA)

La información del **E** CLUF proporciona un PDF del Acuerdo de licencia de usuario final de RJG ® para el software The Hub®.

Configuraciones (*continuación*)

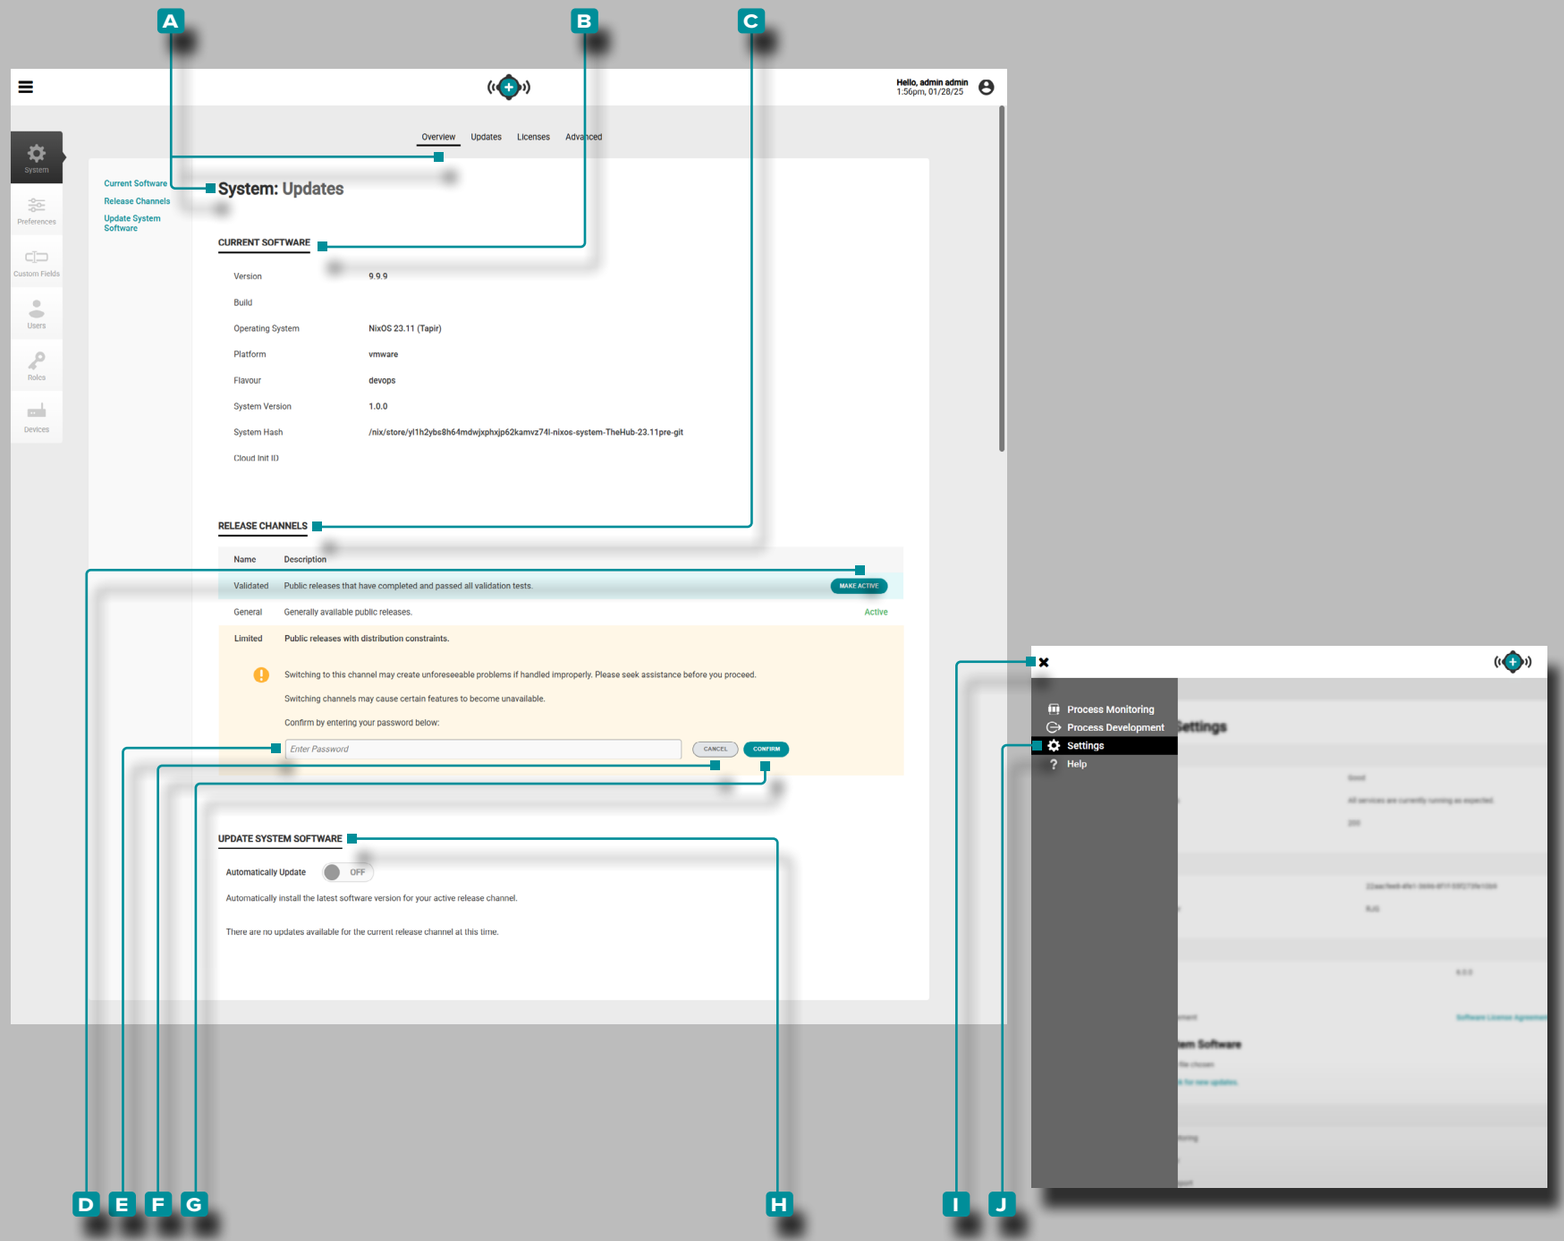

Configuración del Sistema: Actualizaciones

El Hub **A** Configuración del sistema: Actualizaciones incluye **B** Software actual, **C** Canales de lanzamiento (solo sistemas NixOS) y **H** Actualizar software del sistema. **Haga clic en** el íconode **I** menúdesde cualquier página, luego **haga clic en** **J** Configuración para acceder a **A** Configuración del sistema: Información de actualizaciones.

Software Actual

La información de Actualizaciones **B** del software actual proporciona la versión, la compilación, el sistema operativo (Debian o NixOS), la plataforma, el tipo, la versión del sistema, el estado del sistema y el ID de inicio de la nube (si se ejecuta un sistema NixOS).

(continúa en la siguiente página)

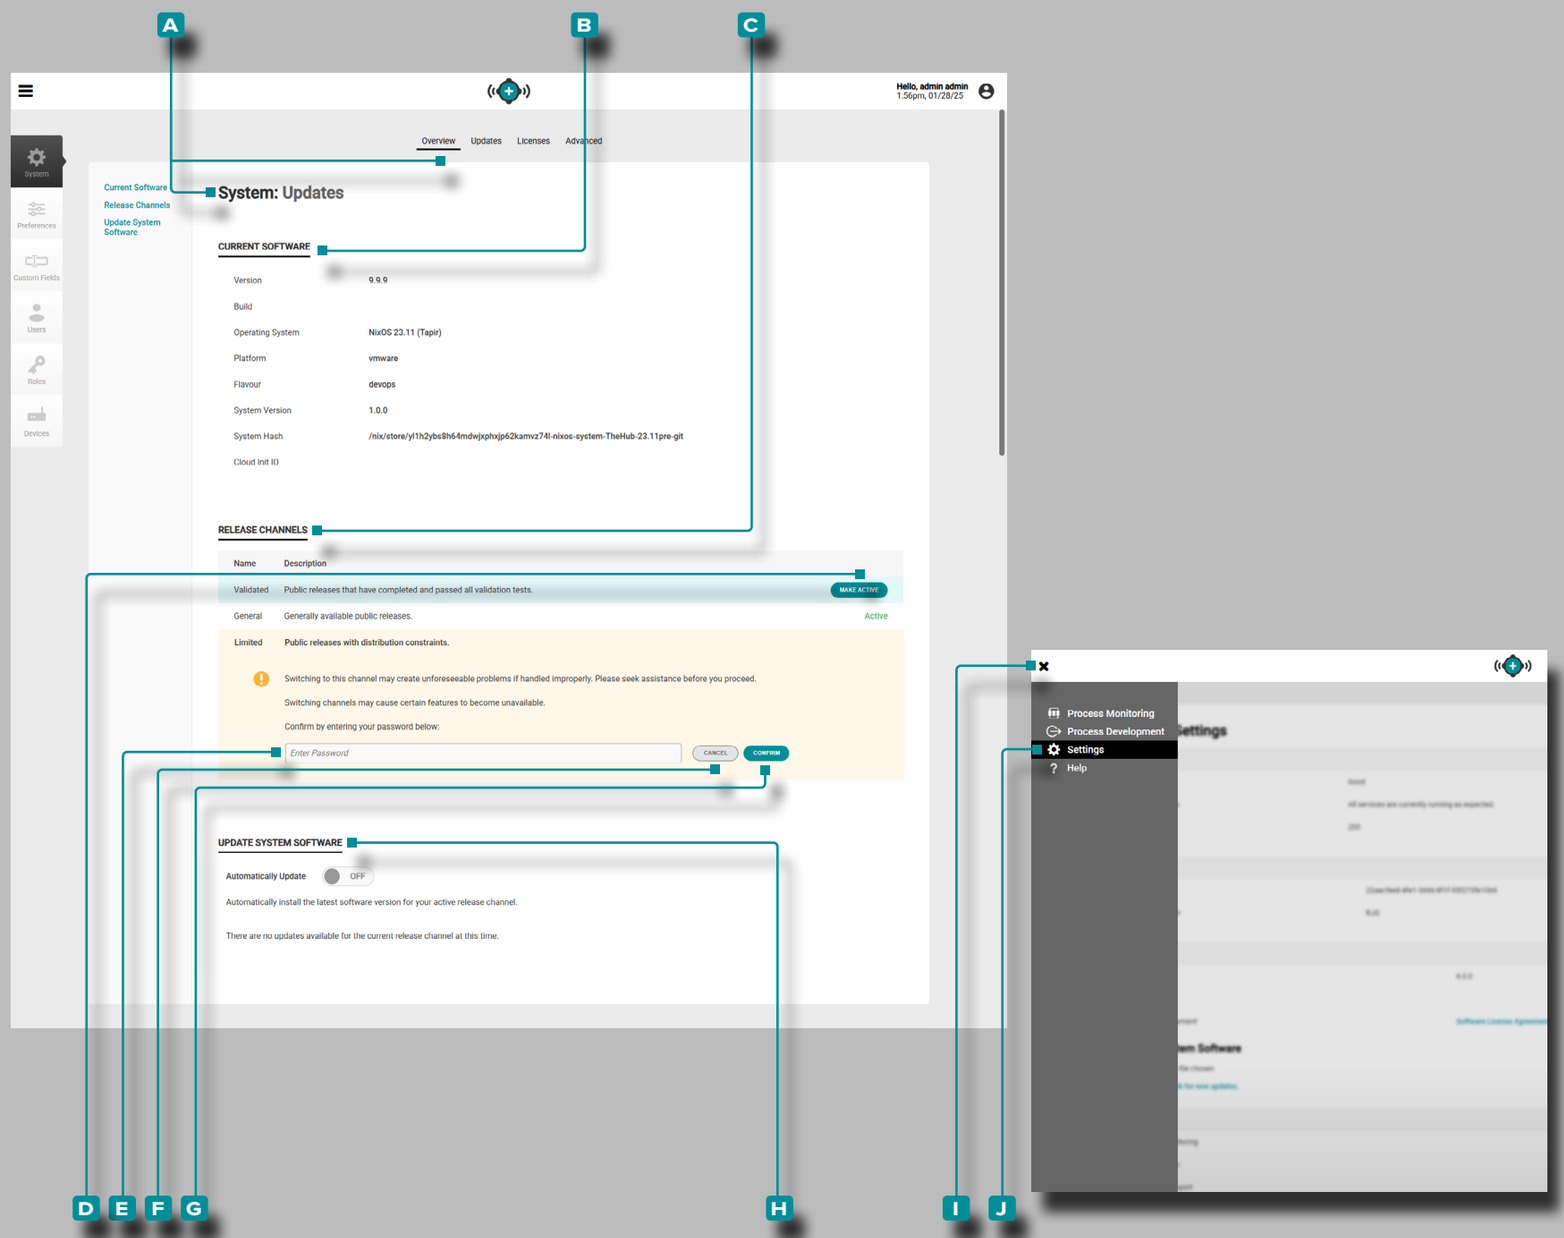

Configuraciones (*continuación*)

Configuración del sistema: Actualizaciones *(continuación de la página anterior)*

Canales de Lanzamiento (solo sistemas NixOS)

Los C canales de lanzamiento de actualizaciones (visibles solo si se ejecuta un sistema NixOS) brindan al usuario la posibilidad de seleccionar entre lanzamientos limitados, generales o validados. **Haga clic en** el ícono de I menúdesde cualquier página, luego **haga clic en** J Configuración para acceder a H Informaciónde actualización del software del sistema y C Canales de lanzamiento.

Lanzamiento Limitado

Una versión limitada ha pasado todas las pruebas, pero contiene un cambio importante (un cambio que puede provocar que otras partes fallen) que debe gestionarse con cuidado.

Comunicado General

Un lanzamiento general es un lanzamiento típico, disponible para el público general.

Versión Validada

Una versión validada es una versión que ha sido probada y ha completado la validación médica.

El canal de lanzamiento seleccionado actualmente será designado por un " Activo " marcado dentro de la fila de la tabla del canal de liberación. Para seleccionar un canal de lanzamiento diferente, pase el cursor sobre la fila del canal de lanzamiento deseado y luego **haga clic en** el botón D Activar.

PRECAUCION *Cambiar a un canal de lanzamiento limitado puede crear problemas imprevisibles; solicite asistencia antes de continuar. Cambiar a un canal de lanzamiento diferente puede provocar que ciertas funciones no estén disponibles.*

Haga clic en el campo E de contraseña para **ingresar** la contraseña asignada a la cuenta de usuario, luego haga clic en el botón G CONFIRMAR para confirmar el cambio, o haga clic en el botón F CANCELAR para descartar cualquier cambio.

(continúa en la siguiente página)

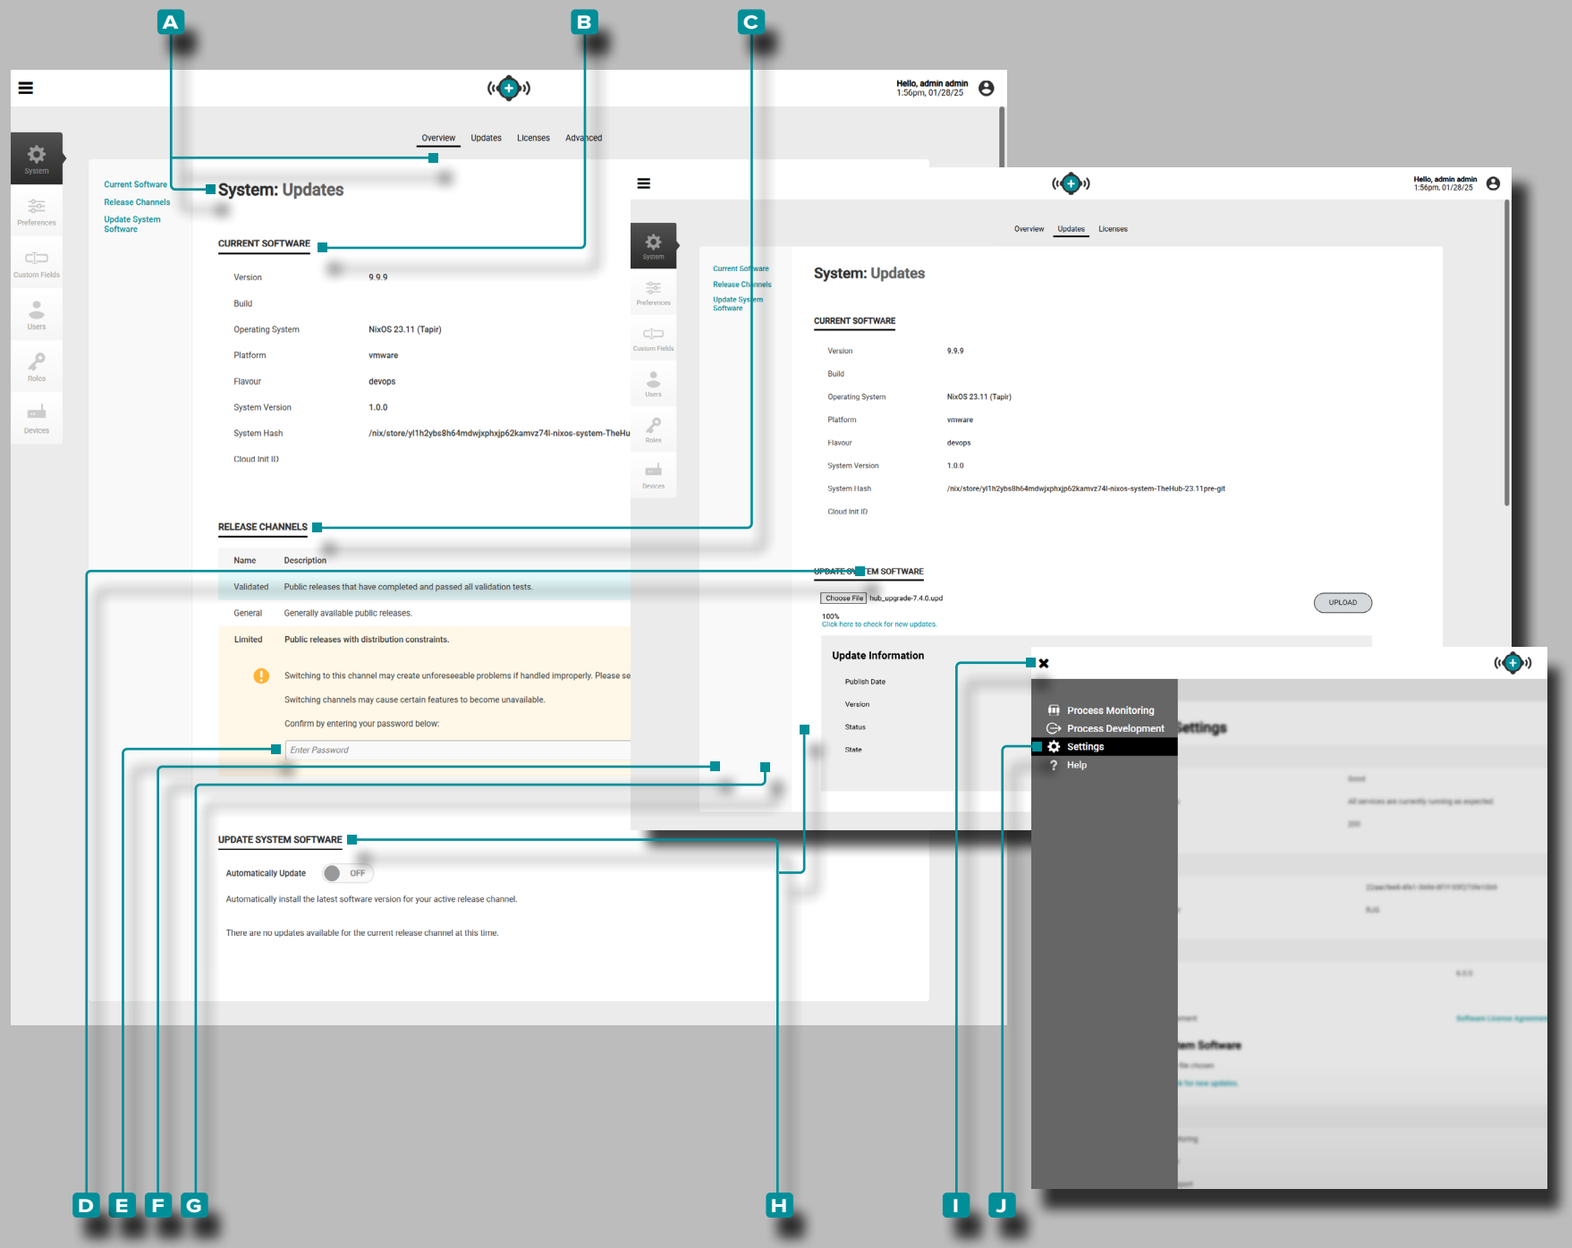

Configuraciones (*continuación*)

Configuración del sistema: Actualizaciones *(continuación de la página anterior)*

Actualizar Software del Sistema

La configuración del sistema **H** Actualizar el software del sistema proporciona las funciones de actualización de software para los usuarios de sistemas Debian y NixOS. **Haga clic** en el ícono de **I** menú desde cualquier página, luego **haga clic** en **J** Configuración para acceder a la información de **H** Actualización del software del sistema.

Referirse a "Actualización de un Sistema Debian" en la página 93 o "Actualización de un Sistema NixOS" en la página 94 de actualizaciones del sistema Debian y NixOS.

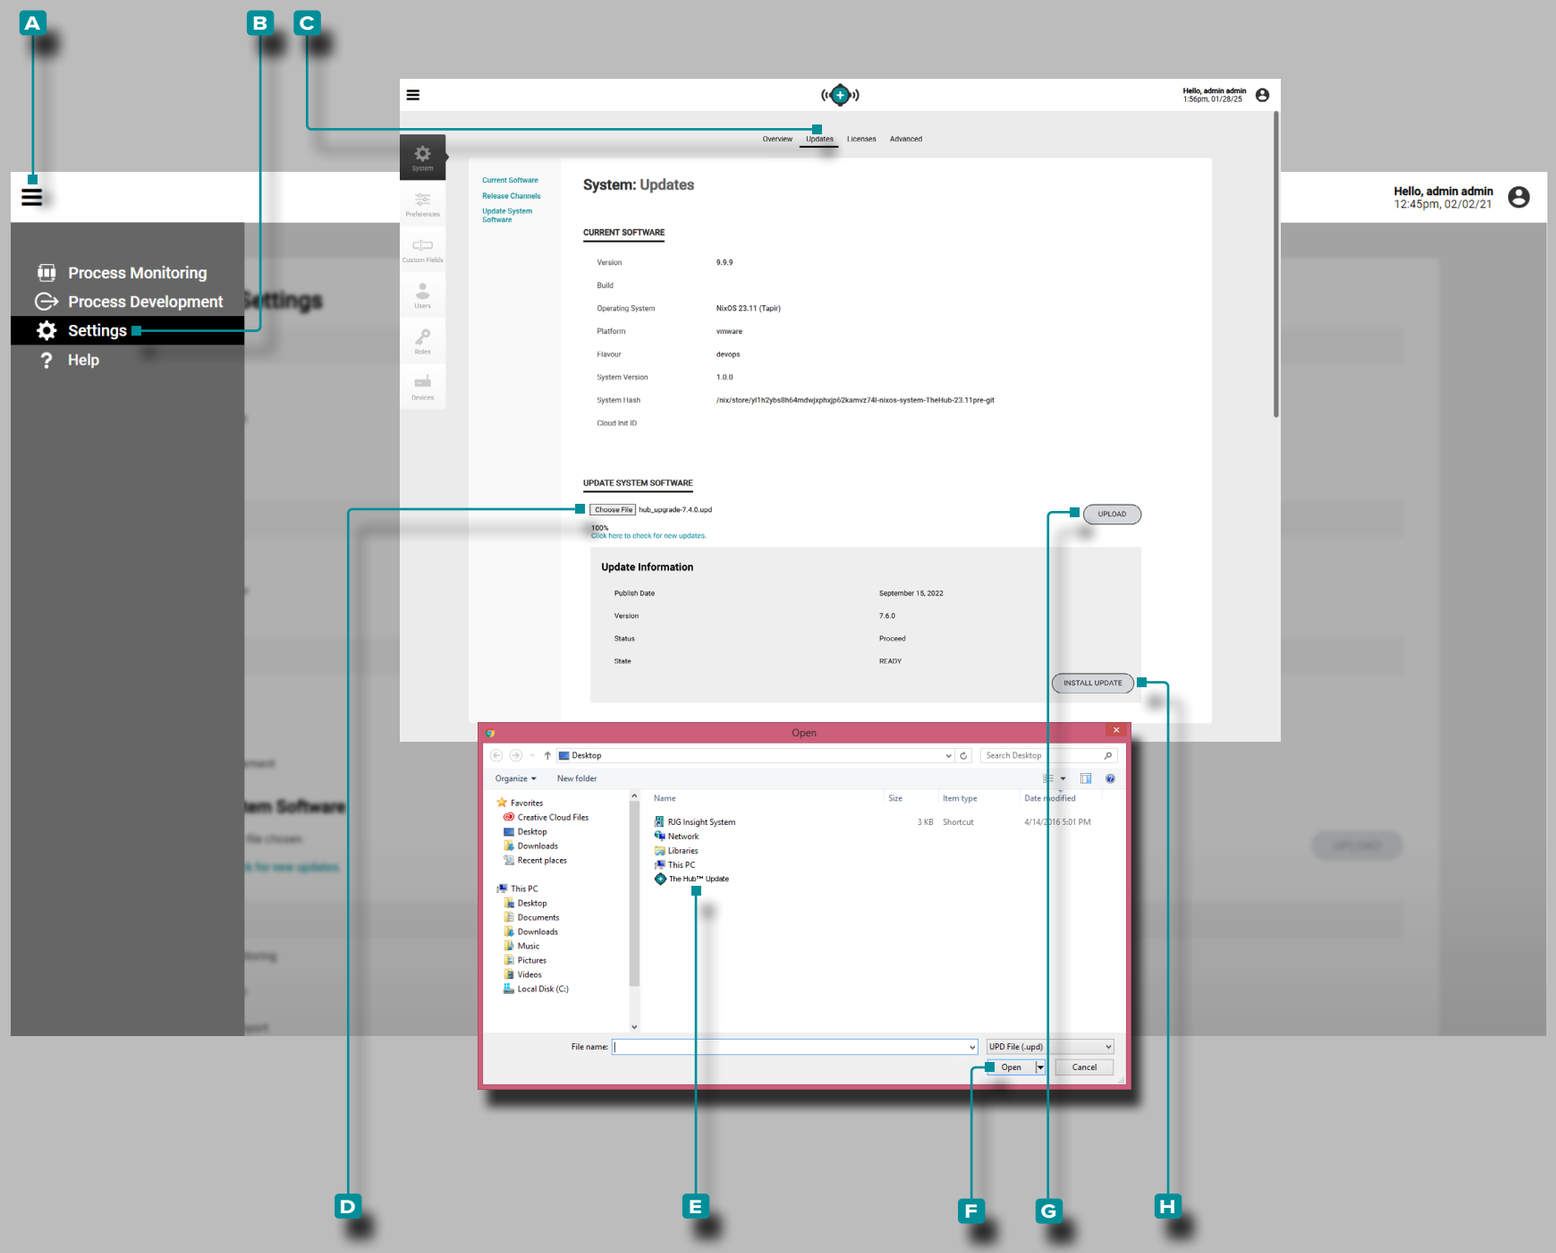

Configuraciones (*continuación*)

Actualización de un Sistema Debian

Un sistema Debian El software Hub se puede actualizar directamente desde Configuración del sistema. Actualice The Hub según sea necesario para las correcciones de errores más recientes y nuevas características.

PRECAUCION *NO omita las versiones de actualización; NO aplique una actualización más reciente si hay una actualización anterior disponible, es decir, aplicar la actualización v7.2 a un sistema v7.0 en lugar de aplicar la actualización v7.1 a un sistema v7.0 y luego aplicar la actualización v7.2. Consulte el sitio web de RJG para asegurarse de que se aplique la actualización correcta al sistema CoPilot. El incumplimiento puede dar lugar a errores o problemas en el software CoPilot y el sistema The Hub.*

Descargue archivos de actualización de software desde www.rjginc.com.

Haga clic en el íconode A menú, **haga clic en** B Configuraciónyy luego **haga clic** en el encabezado de la pestaña C Actualizaciones . **Haga clic** en el botón D Elegir archivo debajo del encabezado "Actualizar software del sistema" para buscar un archivo de actualización.

Seleccione el E archivo de actualización (.UPD) en la ventana y luego haga **clic** en el botón F Abrir. **Haga clic** en el botón G CARGAR ; una vez que se complete la carga, **haga clic en** el botón H INSTALAR ACTUALIZACIÓN. Permita que el sistema se actualice; cuando se complete la actualización, actualice la página (presione F5 en el teclado) y confirme que la versión del software The Hub está actualizada.

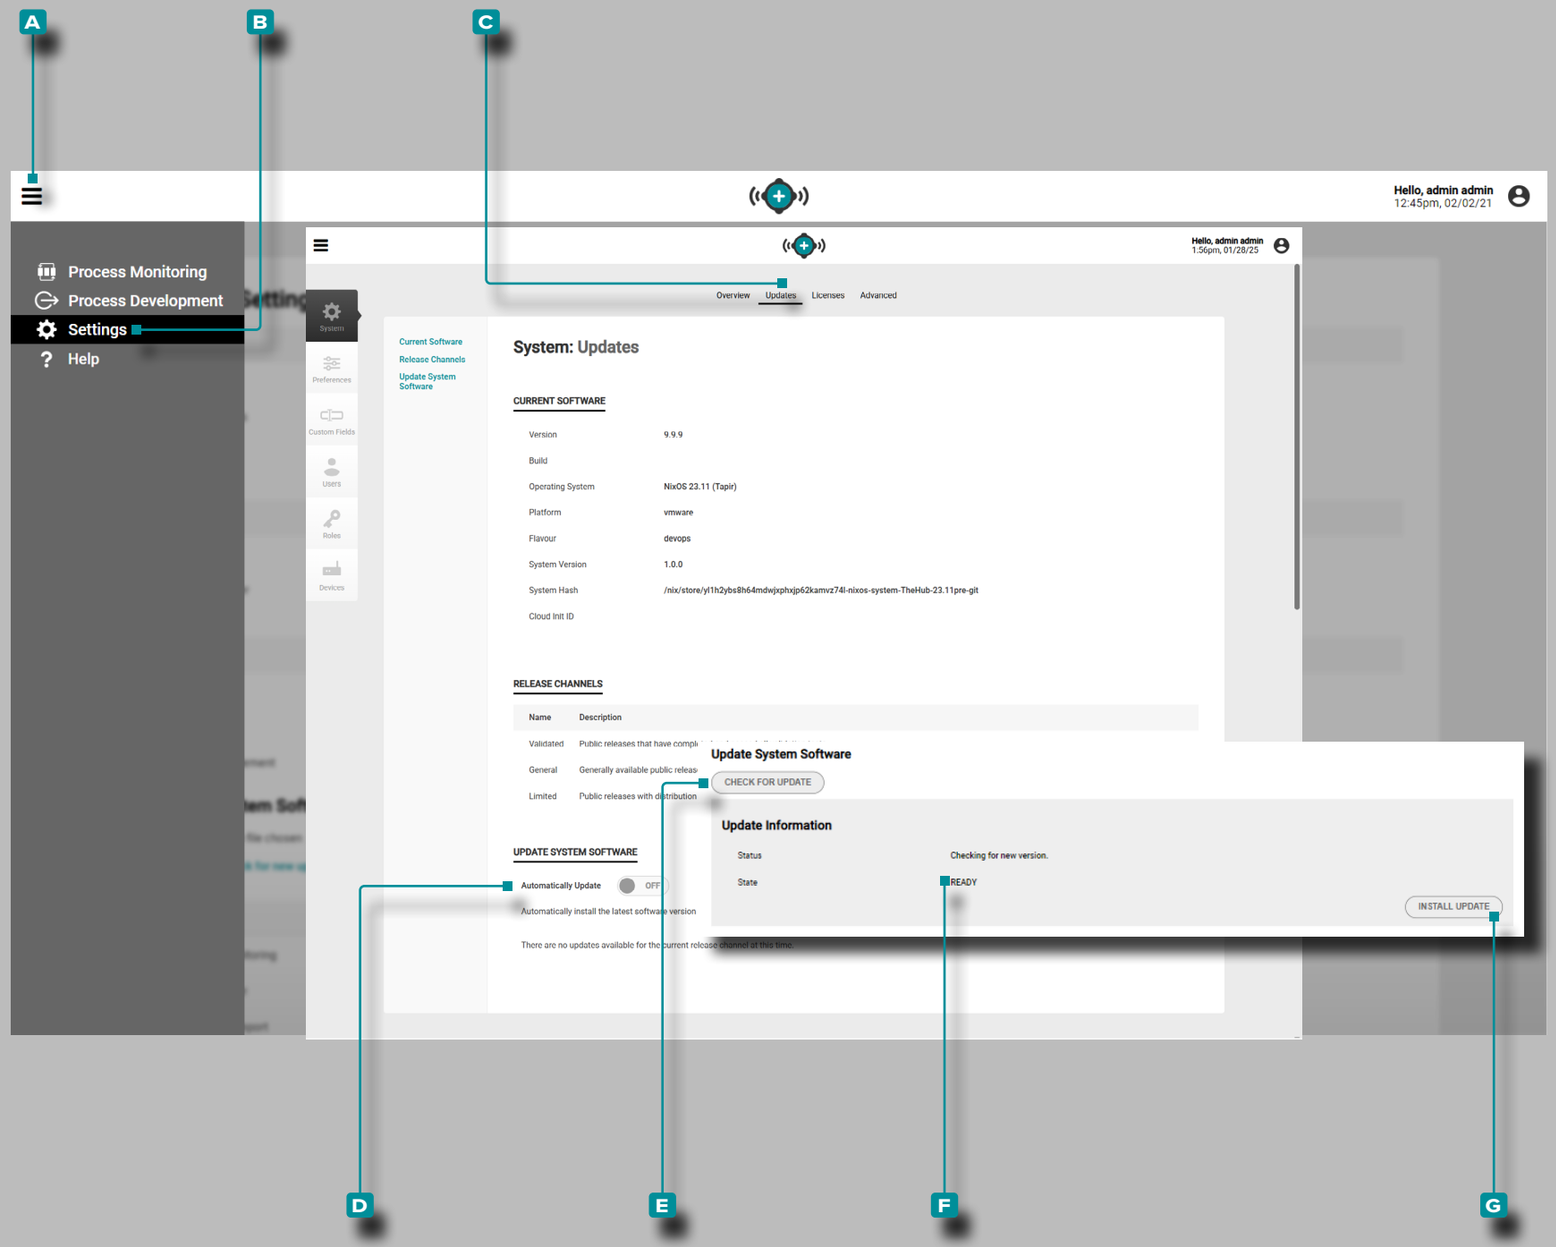

Configuraciones (*continuación*)

Actualización de un Sistema NixOS

Un sistema NixOS. El software Hub (uno que se ejecuta en un dispositivo virtual (VA)) se puede actualizar directamente desde la configuración del sistema. Actualice The Hub según sea necesario para las correcciones de errores más recientes y nuevas características.

PRECAUCION *NO omita las versiones de actualización; NO aplique una actualización más reciente si hay una actualización anterior disponible, es decir, aplicar la actualización v7.2 a un sistema v7.0 en lugar de aplicar la actualización v7.1 a un sistema v7.0 y luego aplicar la actualización v7.2. Consulte el sitio web de RJG para asegurarse de que se aplique la actualización correcta al sistema CoPilot. El incumplimiento puede dar lugar a errores o problemas en el software CoPilot y el sistema The Hub.*

NOTA *Un usuario debe iniciar sesión para realizar una actualización del sistema.*

Las actualizaciones se aplicarán automáticamente si la opción Actualizar automáticamente está seleccionada en ACTIVADO; cualquier actualización que se publique para el canal de lanzamiento seleccionado actualmente se aplicará sin intervención del usuario.

Haga clic en el íconode **A** menú, **haga clic en** **B** Configuraciónyy luego **haga clic** en el encabezado de la pestaña **C** Actualizaciones . El control deslizante **D** Actualizar automáticamente debe estar seleccionado en ACTIVADO para que las actualizaciones se apliquen automáticamente.

Alternativamente, **haga clic en** el botón **E** BUSCAR ACTUALIZACIÓN para buscar un archivo de actualización. Si hay una actualización disponible y se muestra el estado **F** LISTO, **haga clic en** el botón **G** INSTALAR ACTUALIZACIÓN. Permita que el sistema se actualice; cuando se complete la actualización, actualice la página (presione F5 en el teclado) y confirme que la versión del software The Hub está actualizada.

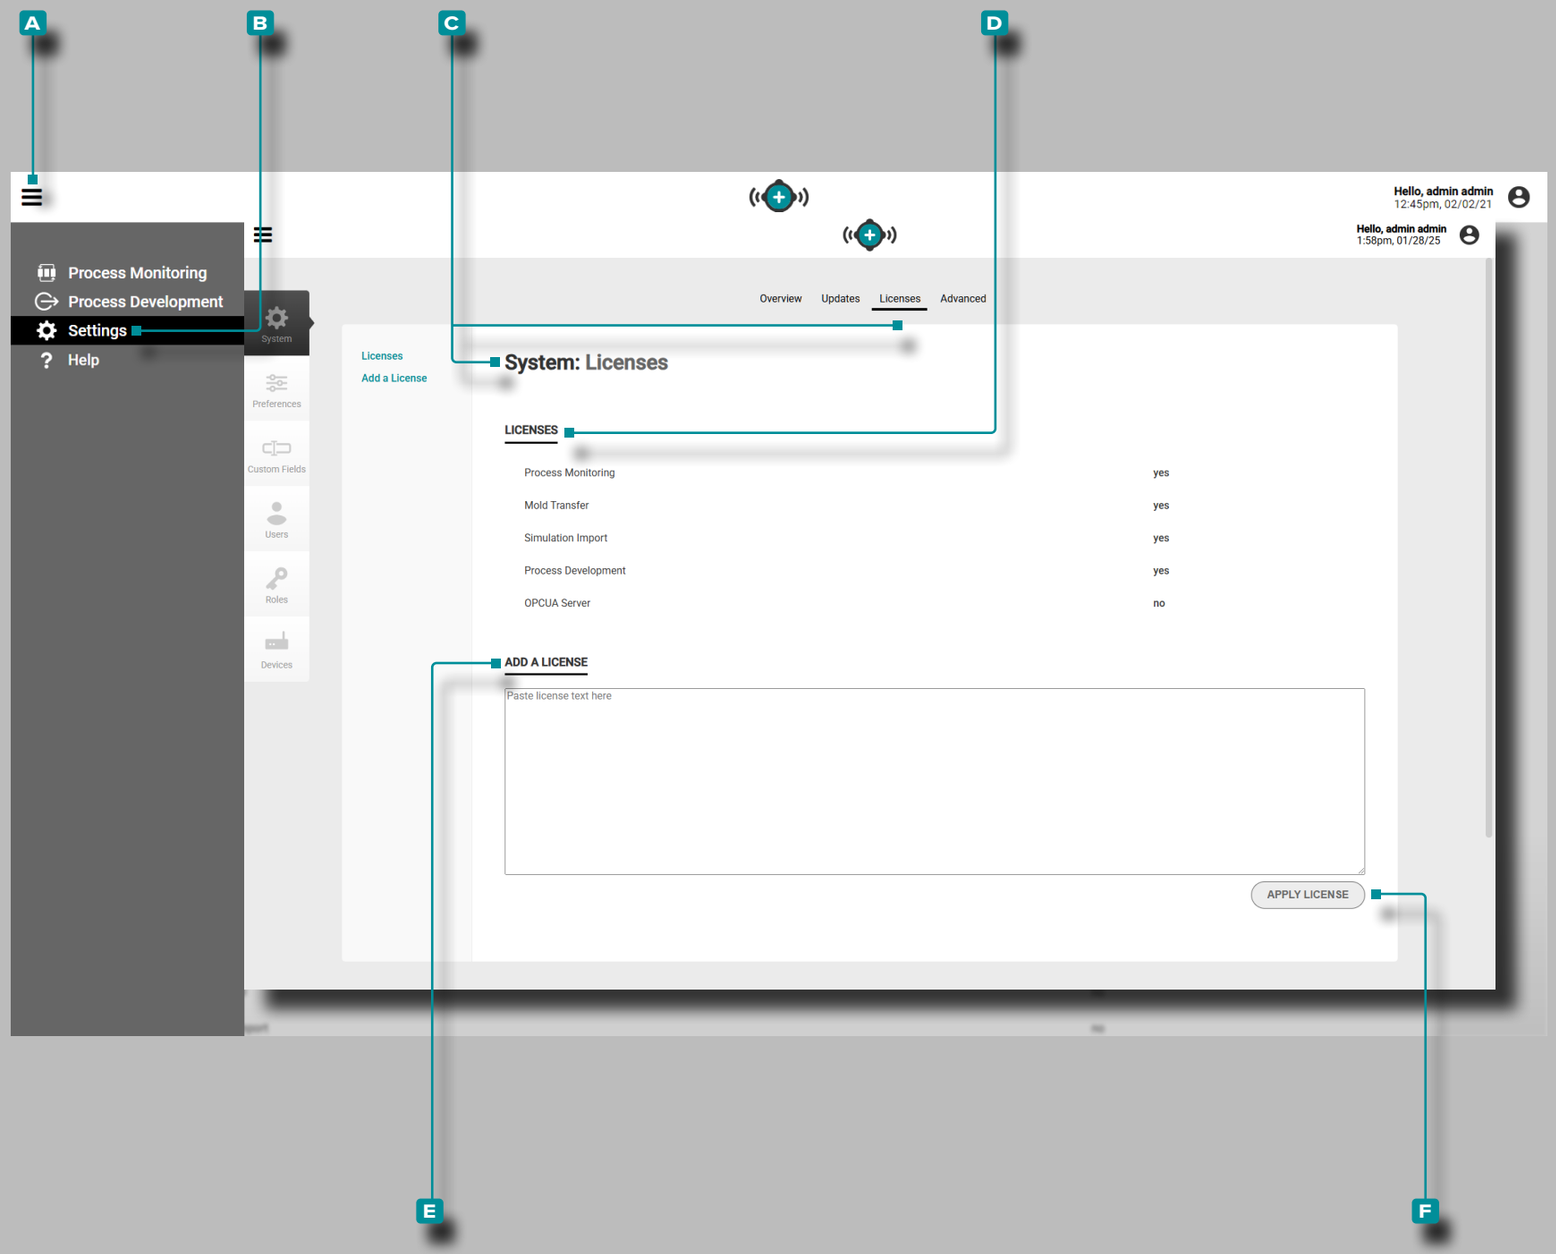

Configuraciones (*continuación*)

Configuración del Sistema: Licencias

El Hub **C** Configuración del sistema: Licencias incluye Estadode las **D** licencias y la función **E** Agregar una licencia. El software debe tener licencia para su uso con los sistemas CoPilot. Algunas características tal vez no estén disponibles para usuarios que solo tengan licencia para el núcleo.

Haga clic en el íconode **A** menúdesde cualquier página, luego **haga clic** en **B** Configuración para acceder a información general, actualizaciones y licencias.

Licencias

La sección Configuración del sistema **D** Licencias muestra qué licencias están activas en el sistema, incluidas: monitoreo de procesos, transferencia de moldes, soporte de simulación, desarrollo de procesos y servidor OPC UA.

Agregar una Licencia

Las **C** licencias de configuración del sistema proporcionan una función **E** Agregar una licencia.

Haga clic en el íconode **A** menú, **haga clic** **B** en Configuración y luego **haga clic** **C** en Licencias

Copie (Ctrl + C) y **pegue** (Ctrl + V) el texto de la licencia en el **E** campo Agregar una licencia; haga **clic** en el botón **F** Aplicar licencia para aplicar la licencia.

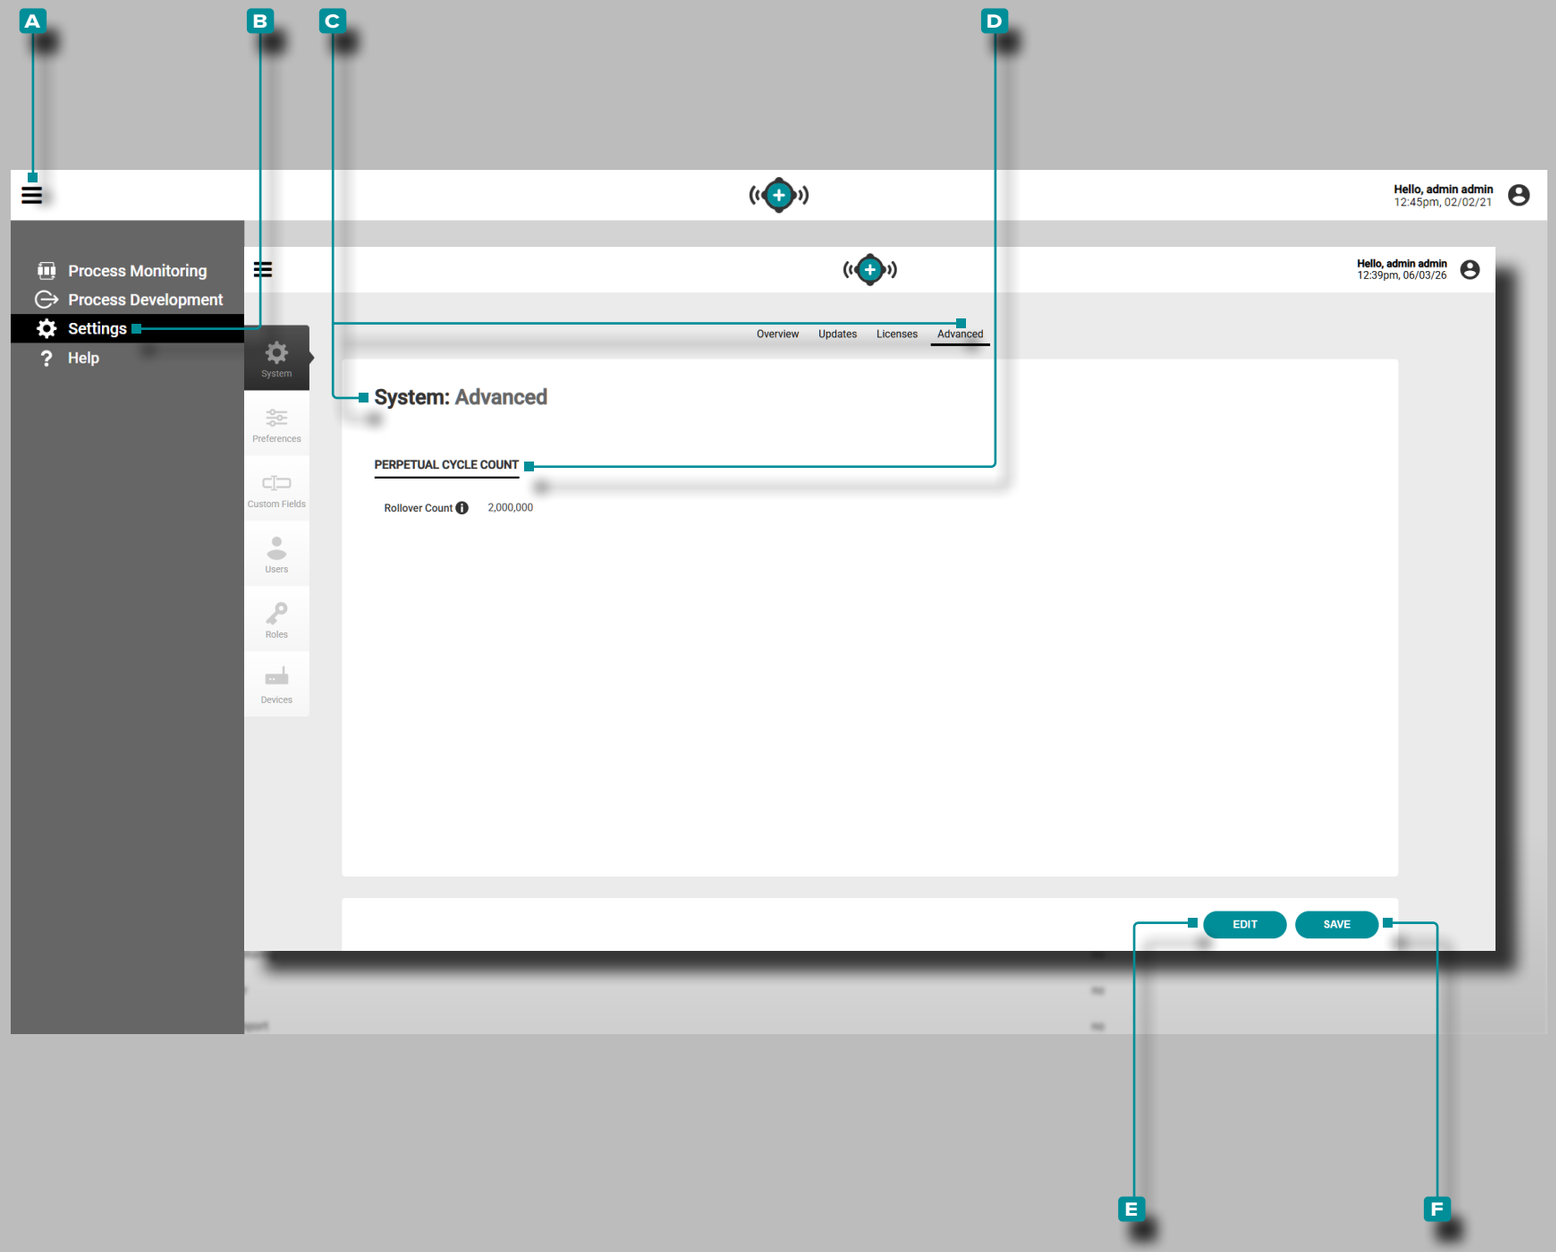

Configuraciones (*continuación*)

Configuración del Sistema: Avanzado

El Hub **C** Configuración del sistema: Avanzado incluye Configuracióndе **D** recuento de ciclo perpetuo.

Haga clic en el icono **A** de menúdesde cualquier página, **haga clic en** **B** Configuración, y luego **haga clic en** **C** Avanzado para Configuracióndе **D** recuento de ciclo perpetuo.

Recuento de Ciclo Perpetuo

La configuración del sistema **C** Avanzado muestra **D** Configuración de recuento de ciclo perpetuo para

ciclos total, bueno, rechazado (alarma) y de advertencia.

La configuración predeterminada del conteo de ciclos restablece los conteos a cero (0) cuando se alcanzan los 2.000.000 de conteos.

Para cambiar el número de reinicio del conteo de ciclos, **haga clic en** el botón **E** EDITAR, luego ingrese el valor de reinicio deseado en el campo y, a continuación, **haga clic en** el botón **F** GUARDAR.

Los recuentos de ciclos se pueden consultar a través de la API REST o están disponibles en The Hub Connect (servidor OPC UA).

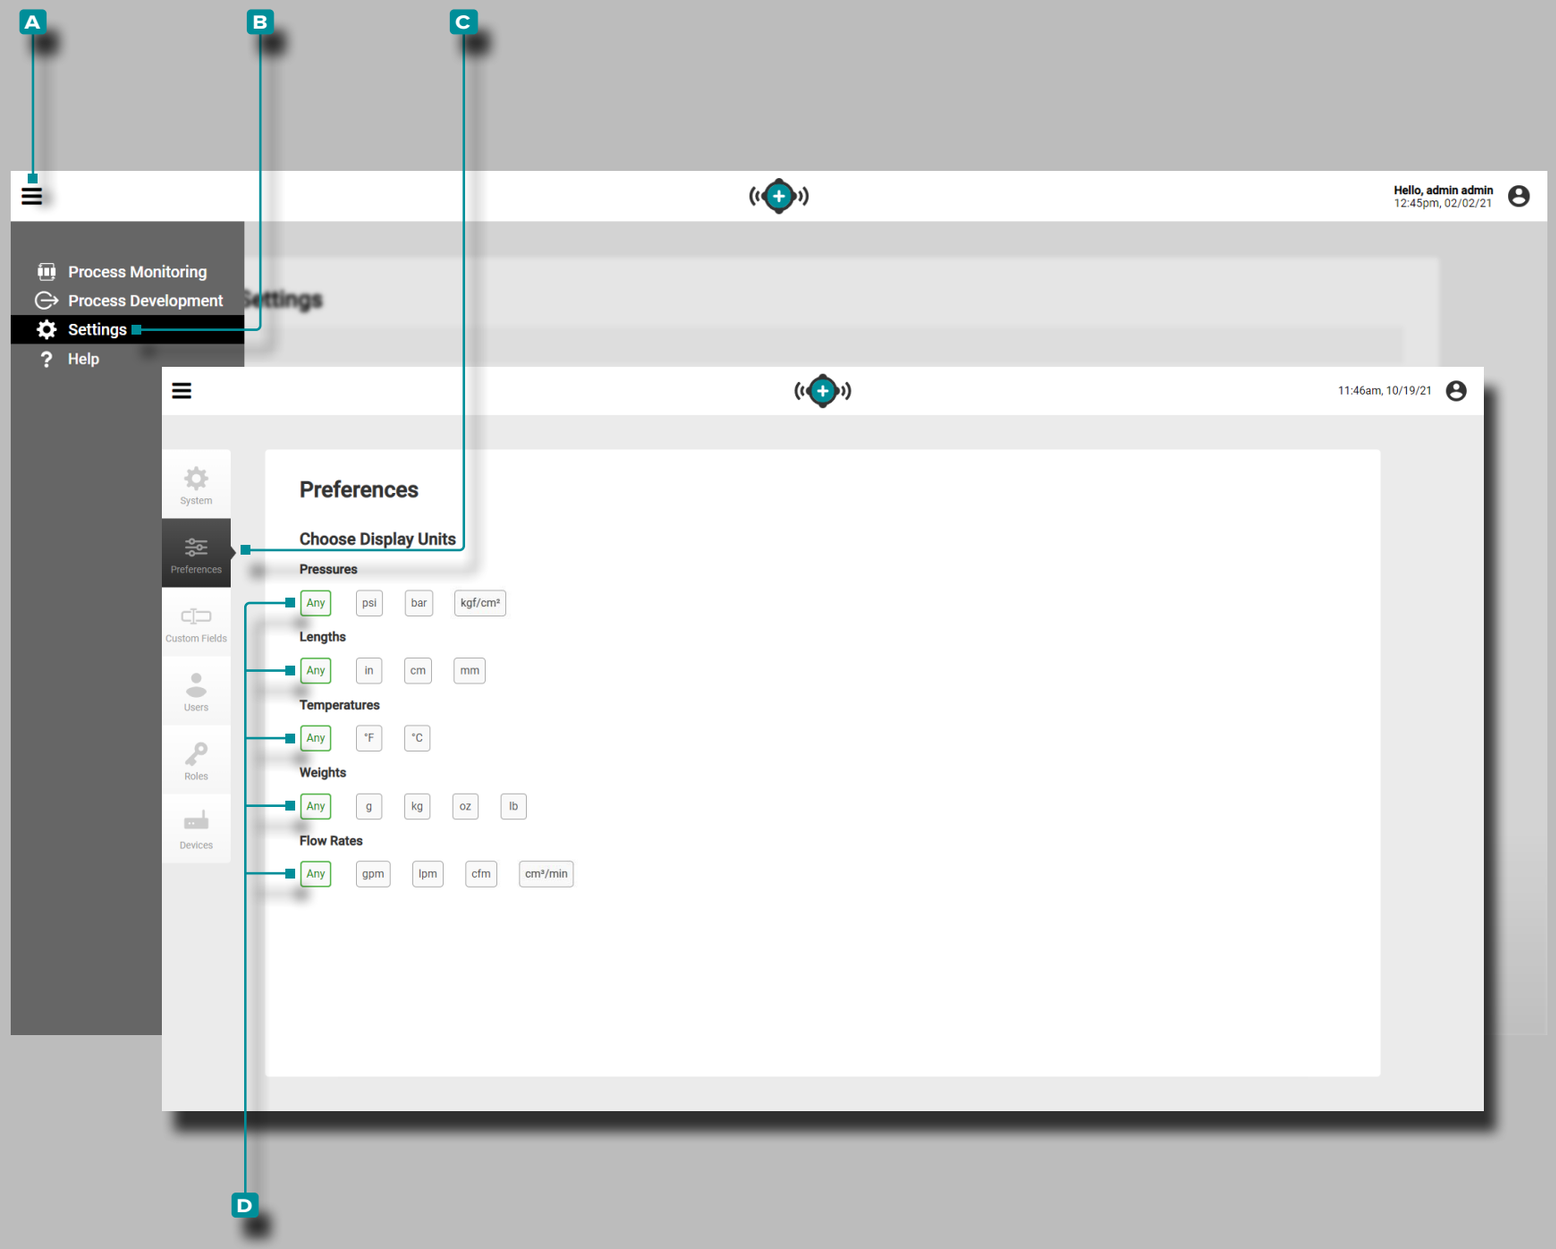

Configuraciones (*continuación*)

Preferencias

Administre las unidades de medida de visualización para los softwares The Hub y CoPilot desde la vista Preferencias.

Elegir unidades de visualización

Los usuarios pueden seleccionar las unidades de medida de visualización deseadas parapresiones,longitudes , temperaturas,pesos y caudales en los softwares The Hub y CoPilot.

Haga clic en el icono de **A** menú , luego **haga clic** **B** en-Configuración y luego haga **clic** **C** enpreferencias. En cada categoría, **haga clic** para seleccionar las **D** unidades de medida de visualización deseadas.

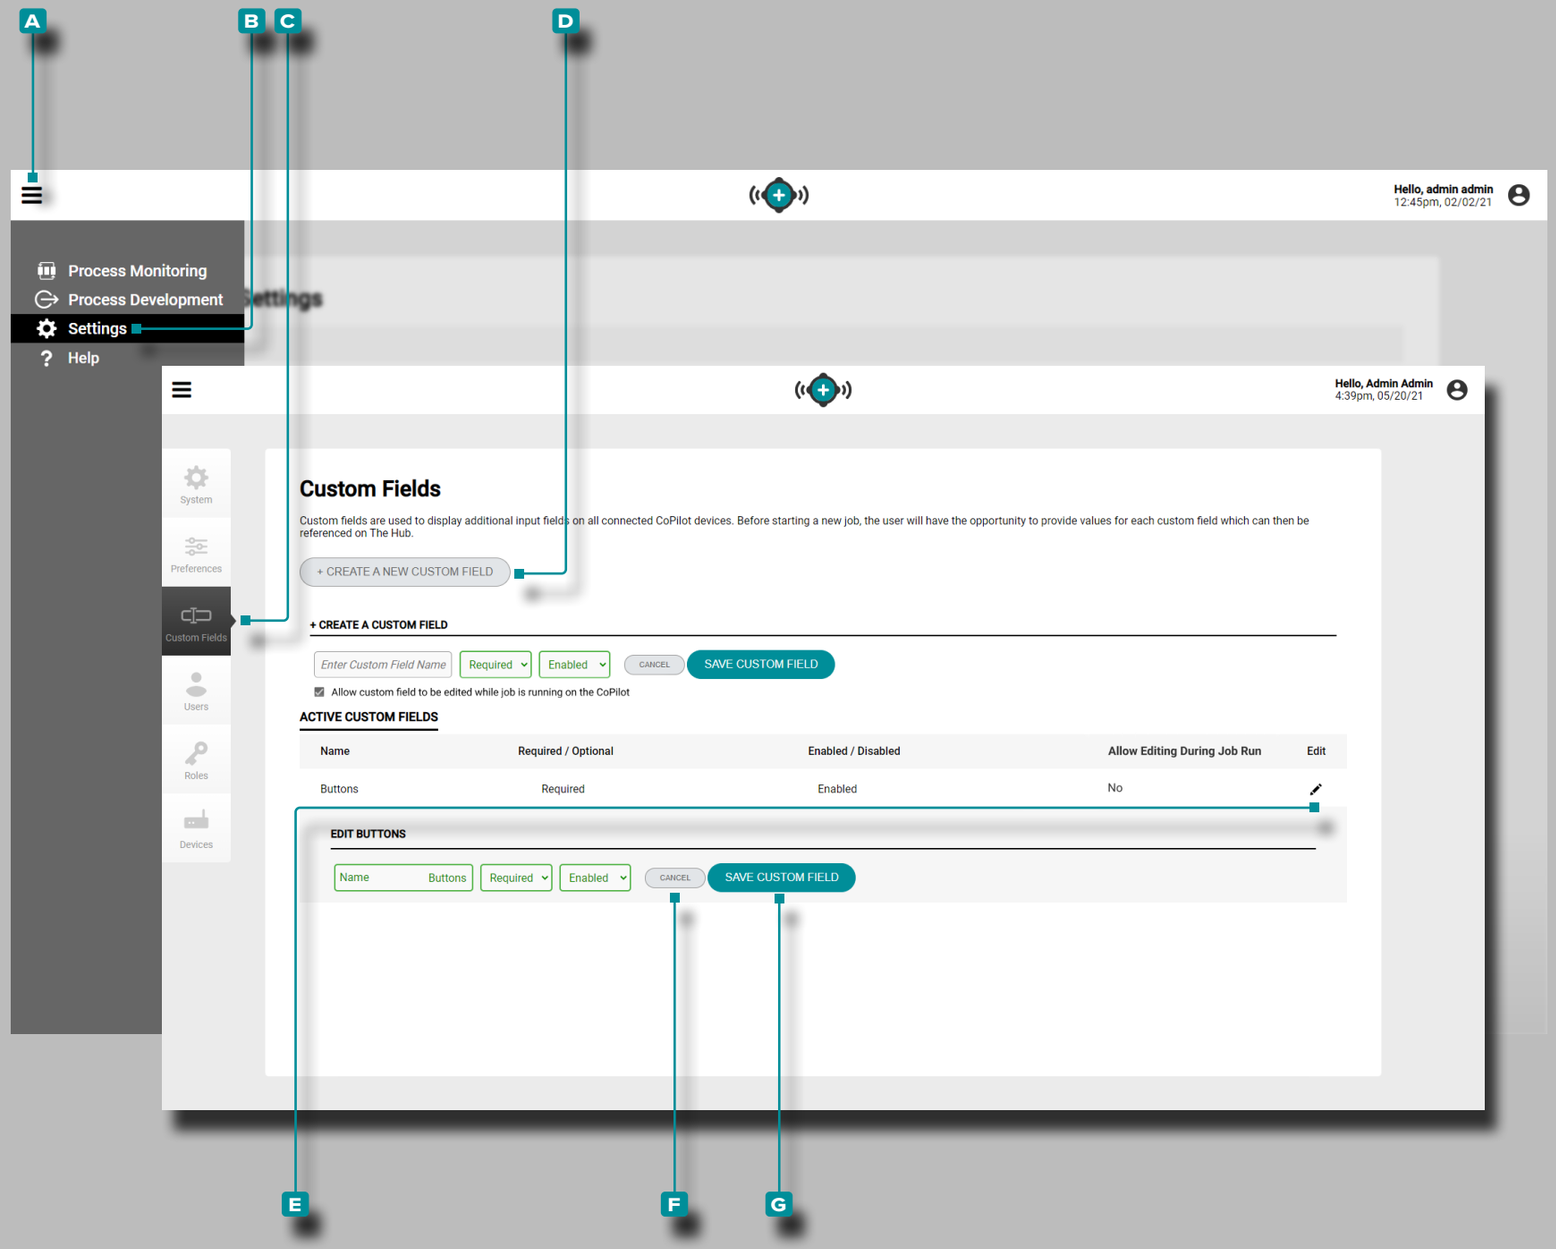

Configuraciones (*continuación*)

Campos Personalizados

Administre, agregue o edite campos personalizados para los softwares The Hub y CoPilot desde la vista Campos personalizados.

NOTA *Hay un límite de tres (3) campos personalizados que se pueden mostrar en el sistema CoPilot durante un trabajo.*

Crear un Nuevo Campo Personalizado

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego **haga clic** **B** en Configuración y luego haga **clic** **C** en Campos Personalizados..

Haga **clic** en el botón **D** Crear un nuevo campo personalizado para agregar un nuevo campo personalizado al sistema; **ingrese** la información requerida y seleccione si el campo es obligatorio u opcional, y habilite o deshabilite para el campo personalizado en los menús desplegables.

Editar un Campo Personalizado Existente

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego **haga clic** **B** en Configuración y luego haga **clic** **C** en Campos Personalizados..

Haga **clic** en el icono de **E** edición junto a un usuario existente para editar el Campo Personalizado; haga **clic** en el botón **F** Cancelar para descartar cualquier cambio o haga **cliC** en el botón **G** Guardar cambios para guardar los cambios.

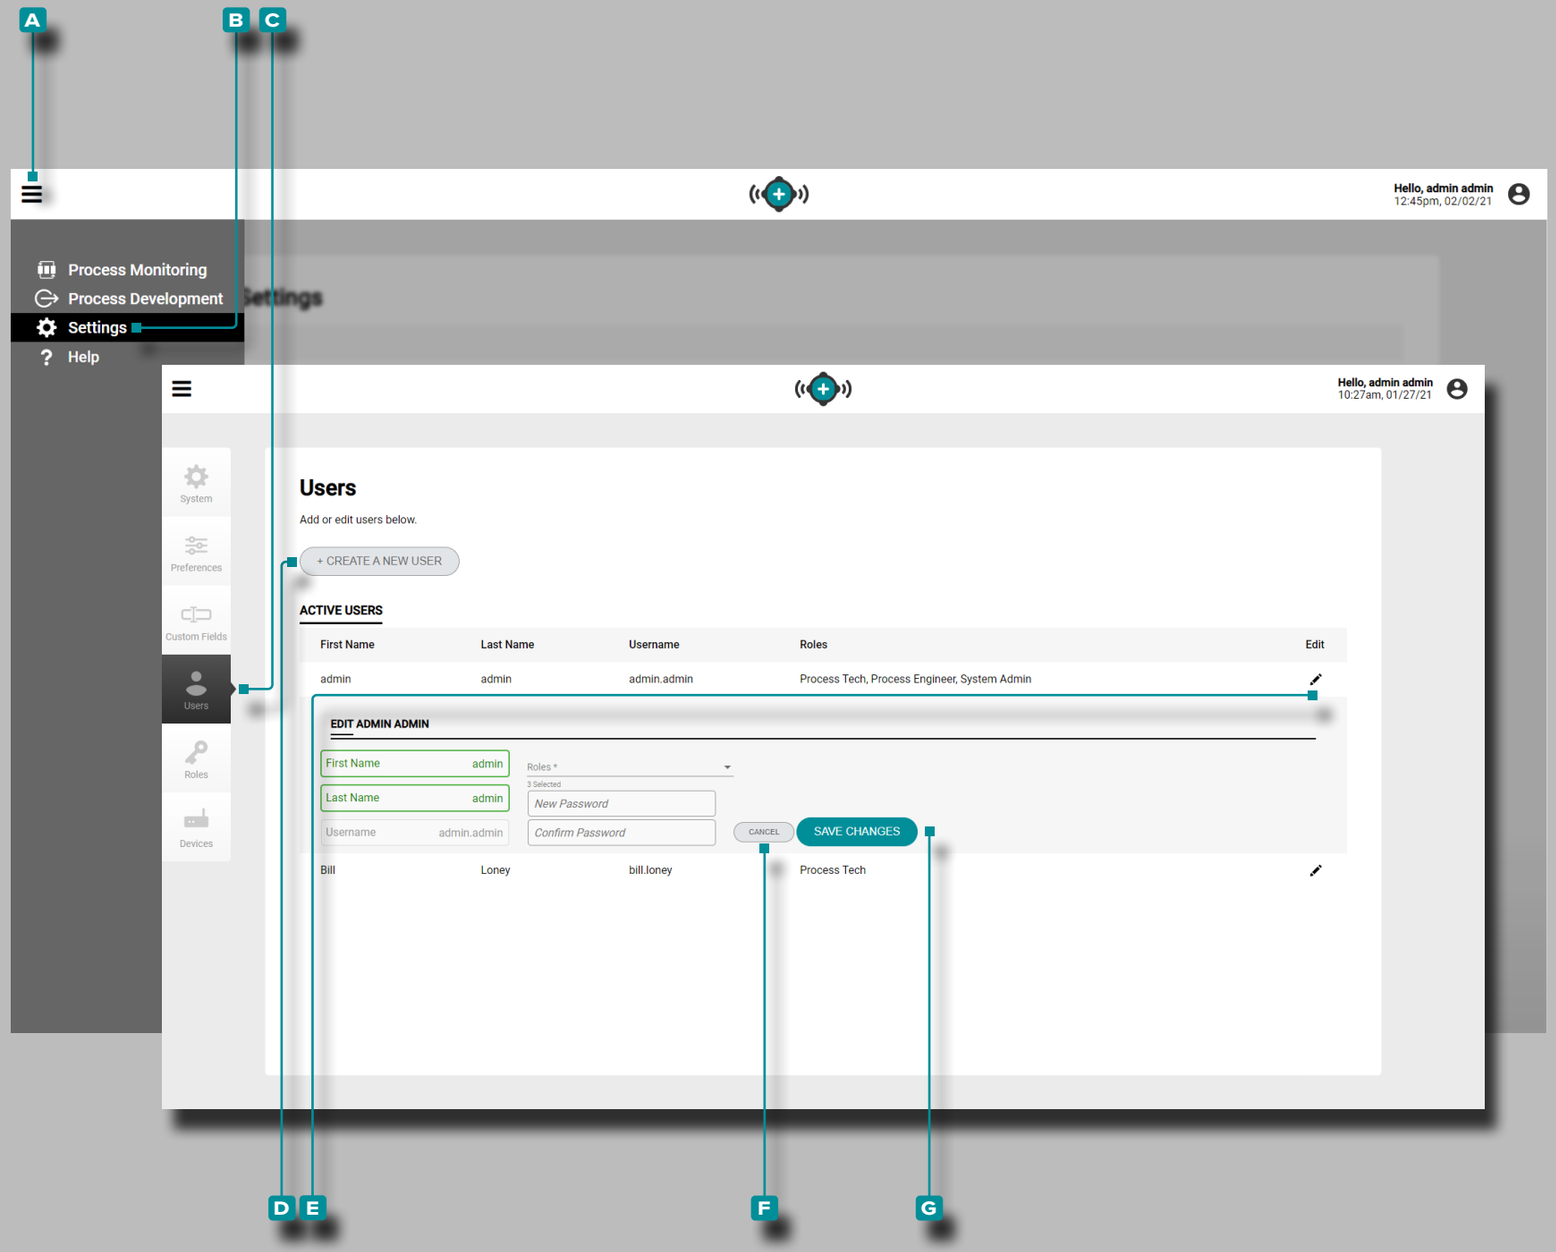

Configuraciones (*continuación*)

Usuarios

Administre, agregue o edite usuarios para los softwares The Hub y CoPilot desde la vista Usuarios.

Crear un Nuevo Usuario

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego **haga clic** **B** en Configuración y luego haga **clic** **C** en Usuarios.

Haga **clic** en el botón **D** Crear un nuevo usuario para agregar un nuevo usuario al sistema; **ingrese** la información de usuario requerida y seleccione un rol para el usuario en el menú desplegable.

Editar una Usuario Existente

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego **haga clic** **B** en Configuración y luego haga **clic** **C** en Usuarios.

Haga **clic** en el icono de **E** edición junto a un usuario existente para editar la cuenta de usuario; haga **clic** en el botón **F** Cancelar para descartar cualquier cambio o haga **cli** c en el botón **G** Guardar cambios para guardar los cambios.

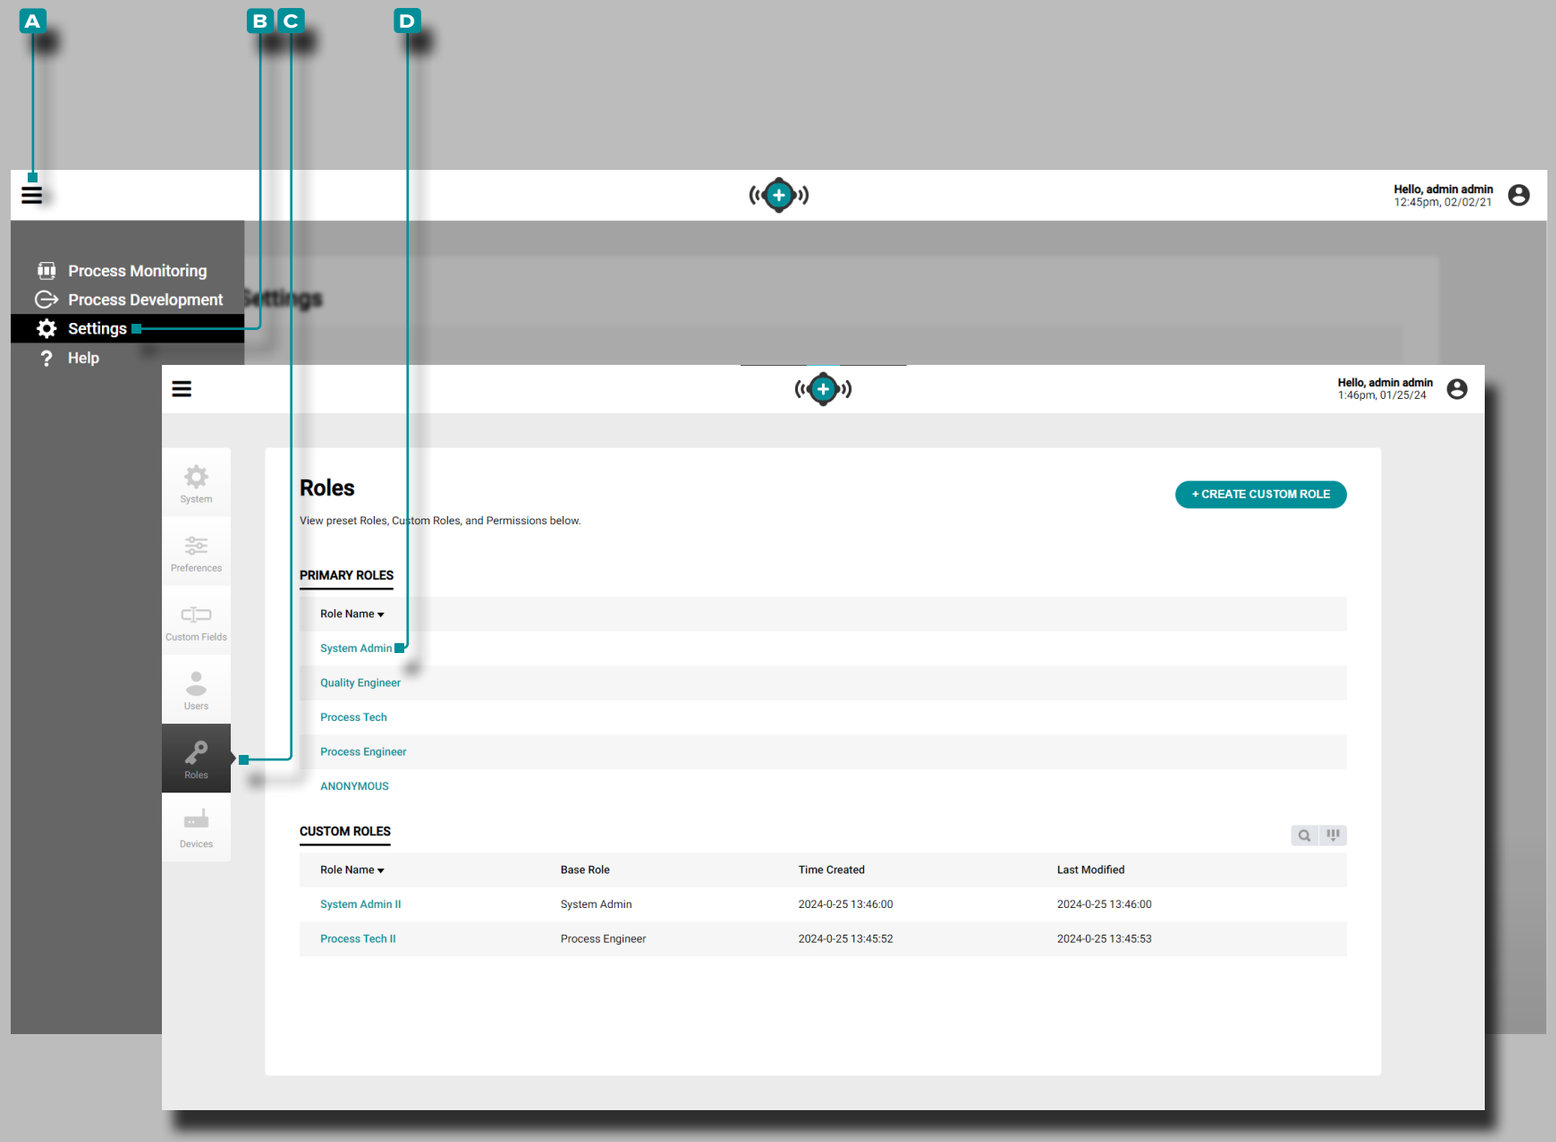

Configuraciones (*continuación*)

Roles

Administre, vea, cree o edite roles de usuario para los softwares The Hub y CoPilot desde la Lista de roles.

Haga clic en el icono de **A** menú, luego **haga clic** **B** en Configuración y luego haga **clic** **C** en Roles. Haga **clic** en el **D** nombre de la función para ver los permisos asociados para cada función.

Roles Primarios

Los roles predefinidos Administrador del sistema, Técnico de procesos, Ingeniero de procesos e Ingeniero de control de calidad incluyen permisos para crear, leer (ver), editar, eliminar u otras acciones para cada función en el software The Hub y CoPilot. Rol Principal Permisos

Roles Personalizados

Se pueden crear roles personalizados en The Hub, incluidos permisos para crear, leer (ver), editar, eliminar u otras acciones para cada función en el software The Hub y el sistema CoPilot. Referirse a "Crear roles de Usuario Personalizados" en la página 115 y "Editar Roles de Usuario Personalizados" en la página 116 para obtener más información sobre roles personalizados.

Permisos

Los permisos se dividen en tres categorías: permisos globales, permisos de The Hub y permisos de CoPilot; Referirse a "Permisos de Roles Globales para el Software Hub y el Sistema CoPilot" en la página 101, "Permisos de Funciones del Sistema CoPilot" en la página 110, y " Permisos de función del sistema CoPilot" en la página <OV>.

En las siguientes tablas de permisos:

- Leer = Vista
- Crear = Crear un nuevo artículo
- Editar = Editar un artículo
- Borrar = Archivar un artículo
- Permitir = El usuario tiene permiso para Perform/View una función

Permisos de Roles Globales para el Software Hub y el Sistema CoPilot

Los permisos globales son cualquier acción que puede tener lugar en el software The Hub o en el sistema CoPilot. La siguiente tabla muestra las acciones permitidas compartidas para cada función preestablecida para el software The Hub y el sistema CoPilot.

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Consejo	Ver Estado MAX[1]		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Utilice el Widget MAX				Permitir			Debe Seleccionar Permiso	Ingeniero de Procesos
Archivo	Archivar/Desarchivar Plantillas de Proceso	Archivar/Desarchivar Máquina, Molde, Material, Pieza, Proceso, Hoja de configuración, Plantilla, Campos Personalizados			Permitir			Debe Seleccionar Permiso	Ingeniero de Procesos
Configuración de com-puerta de válvula de trabajo	Ver Reglas de Compuertas de Válvulas[1]			Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Administrador de Sistemas, Ingenie-ro de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos
	Crear/Editar Reglas de Compuer-tas de Válvulas				Editar				Ingeniero de Procesos
Configuración de la Máquina	Ver Detalles de la Máquina[1]	Ver Detalles y Revisiones de la Máquina	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Crear Máquina	Crear Máquina			Crear				Ingeniero de Procesos
	Editar Máquina	Editar Máquina			Editar				Ingeniero de Procesos
		Máquina de Archivo			Archivo				Ingeniero de Procesos

[1] no se puede desactivar

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Configuración de Materiales	Ver Detalles del Material	Ver Detalles del Material y Revisiones	Leer		Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos
	Crear Material	Crear Material			Crear				Ingeniero de Procesos
	Editar Material	Editar Material			Editar				Ingeniero de Procesos
		Material de Archivo			Archivo				Ingeniero de Procesos
Configuración del Molde	Ver Detalles del Molde	Ver Detalles y Revisiones del Molde	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Crear Molde	Crear Molde			Crear				Ingeniero de Procesos
	Editar Molde	Editar Molde			Editar				Ingeniero de Procesos
		Molde de Archivo			Archivo				Ingeniero de Procesos

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Notas	Ver Notas	Ver Notas			Leer		Leer		Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
	Crear Notas				Crear		Crear		Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
	Editar Detalles de la Nota				Editar				Ingeniero de Procesos
Muestras de Piezas		Ver Muestras de Piezas, Revi-siones, Mediciones, Detalles de Correlación y Datos Resumidos de Correlación	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
Configuración de Piezas	Ver Piezas Disponibles	Ver Partes, Padres, Revisiones, Revisiones de Padres, CTQ	Leer		Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos
		Crear Parte Padre	Crear		Crear				Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
		Editar Parte, Parte Padre	Editar		Editar				Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
		Parte del Archivo	Archivo		Archivo				Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Configurar el Proceso	Ver Alarmas, Datos de Alarmas, Límites de Advertencia, Calor y Frío, Procesos Disponibles, Detalles del Proceso	Ver Detalles del Proceso, Revi-siones del Proceso, Detalles de la Hoja de Configuración, Revisiones de la Hoja de Configuración	Ver		Ver	Ver	Ver	Debe Seleccionar Permiso	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos
	Crear proceso	Crear Hoja de Configuración del Proceso			Crear			Crear	Ingeniero de Procesos
	Editar/Eliminar Alarmas, Límites de Advertencia, Calefacción y Refrigeración, Volumen de Llenado, Procesos de Modo de Señal de Operación, Tiempo de Rebote	Editar Detalles del Proceso, Det-alles de la Hoja de Configuración			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Proceso de Archivo			Archivo			Archivo	Ingeniero de Procesos
Listas de Sensores	Ver Modelos de Adaptadores, Detalles del Sensor		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
Establecer Plantilla	Establecer/Eliminar Plantilla				Permitir		Leer		Ingeniero de Procesos
Enviar Solicitud de Ayuda	Ver/Enviar Informe de Error de Solicitud de Ayuda			Permitir	Permitir		Permitir		Administrador de Sistemas, Ingenie-ro de Procesos, Técnico de Procesos
Diagnostica del Siste-ma	Ver Diagnósticos del Sistema			Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Administrador de Sistemas, Ingenie-ro de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos
Configuración del Sistema	Ver Configuración del Sistema, Versión del Software	Ver Configuración del Sistema, Versión del Software, Canales de Lanzamiento, Uso del Disco	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Editar la Configuración del Sistema	Editar la Configuración del Siste-ma		Editar	Editar			Debe Seleccionar Permiso	Administrador de Sistemas, Ingenie-ro de Procesos

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Zona Horaria del Sistema	Ver la Zona Horaria Actual		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Editar la Zona Horaria Actual		No Utilizable	No Utilizable	No Utilizable	No Utilizable	No Utilizable	Debe Seleccionar Permiso	No Utilizable
Igualación de Plantilla	Ver la Configuración de Coinci-dencia de Plantillas		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Editar la Configuración de Coinci-dencia de Plantillas				Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
Plantillas	Ver Plantillas	Ver Plantillas, Revisiones	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Crear plantilla	Crear plantilla			Crear				Ingeniero de Procesos
	Editar plantilla	Editar plantilla			Editar				Ingeniero de Procesos
		Archivo			Archivo				Ingeniero de Procesos
V2P	Ver V2P Rules/Assignements		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Editar Reglas V2P				Editar			Editar	Ingeniero de Procesos

Permisos de Rol del Software Hub

Los permisos de Hub son cualquier acción que pueda tener lugar en el software de The Hub. La siguiente tabla muestra las acciones permitidas para cada función preestablecida en el software The Hub.

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Aplicar Licencias del Sistema		Aplicar licencia del sistema		Permitir					Administrador del Sistema
Aplicar Actualizaciones del Sistema		Establecer Canal de Lanzamien-to Iniciar Actualización de Software		Permitir					Administrador del Sistema
Características Críticas para la Calidad		Editar CTQ	Editar		Editar				Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
Campos Personaliza-dos		Ver Campos Personalizados[1]	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
		Crear Campos Personalizados		Crear					Administrador del Sistema
		Editar Campos Personalizados		Editar					Administrador del Sistema
Dispositivos		Ver Lista de Dispositivos			Leer		Leer		Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos

Permisos de Roles del Software Hub (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
		Ver Migración de eDART			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
		Ver Moldes			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
		Ver Procesos			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
		Ver Plantillas			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
Migración de eDART		Editar Migración de eDART			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Editar Moldes			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Editar Proceso			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Editar Plantillas			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Eliminar Migración de eDART			Borrar			Borrar	Ingeniero de Procesos
Importación de Mi-gración de eDART		Importar Archivos eDART para la Migración			Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos

Permisos de Roles del Software Hub (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Migración de eDART Migrar	Migración de eDART Migrar				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Editar Migración de eDART				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Migración de eDART: Migrar Moldes				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Migración de eDART: Migrar Procesos				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Migración de eDART: Migrar Plantillas				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
EULA Reconocimientos	Aceptar acuerdo de licencia de usuario final EULA			Crear				Crear	Administrador del Sistema
Mediciones	Editar Medidas		Editar		Editar			Editar	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
Estadísticas		Ver informe de estadísticas	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
		Editar estadísticas, establecer límites de especificaciones	Editar		Editar				Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos

Permisos de Roles del Software Hub (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Roles del Usuario		Seguridad[2]		Leer				no asignable	Administrador del Sistema
		Crear rol Personalizado		Crear				no asignable	Administrador del Sistema
		Editar rol Personalizado		Editar				no asignable	Administrador del Sistema
		Eliminar rol Personalizado		Borrar				no asignable	No Utilizable
Usuarios		Ver Usuarios Actuales		Leer					Administrador del Sistema
		Crear Usuario		Crear					Administrador del Sistema
		Editar Usuario		Editar					Administrador del Sistema

[2] solo se aplica en The Hub; CoPilot lo utiliza para verificar los permisos de usuario del rol actual

Permisos de Funciones del Sistema CoPilot

Los permisos de CoPilot son cualquier acción que pueda tener lugar en el sistema CoPilot. La siguiente tabla muestra las acciones permitidas para cada función preestablecida en el software CoPilot.

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Aplicar Actualizaciones del Sistema	Aplicar Actualización del Siste-ma			Permitir				Permitir	Administrador del Sistema
Borrar rechazos exce-sivos	Borrar rechazos excesivos				Permitir		Permitir	Permitir	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
Unidades de Visual-ización	Leer[1]		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Editar la Configuración de la Unidad del Sistema			Editar	Editar		Editar	Editar	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos, Administrador de Siste-mas
Habilitar Inyeccion	Habilitar/Deshabilitar Habilitar Inyección				Permitir		Permitir	Permitir	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
EULA Reconocimientos	Aceptar acuerdo de licencia de usuario final EULA			Crear				Crear	Administrador del Sistema
Usuarios		Ver Usuarios Actuales		Leer					Administrador del Sistema
		Crear Usuario		Crear					Administrador del Sistema
		Editar Usuario		Editar					Administrador del Sistema

[1] no se puede desactivar

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Trabajo	Ver Campos Personalizados[1]	Ver Trabajo[1]	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Datos del Trabajo Cargados	Datos de Alarma	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Máquina Cargada	Datos del Ciclo	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Molde Cargado	Notas	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Proceso Cargado	Estadísticas	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Datos del Ciclo de Resumen de Trabajo	Datos de Resumen	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
	Editar Pieza Cargada, Datos de Campo Personaliza-dos, Máquina, Molde, Proceso				Editar		Editar	Editar	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
Anulación sin Conex-ión	Permitir el Uso Sin Conexión				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
Ciclo Anterior	Ver Datos del Ciclo Anterior[1]		Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	Debe Seleccionar Permiso	Todas
Configurar la Parte Inferior del Tornillo	Configurar la Parte Inferior del Tornillo				Permitir		Permitir	Permitir	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Opciones de Clasifi-cación	Ver Opciones de Clasificación				Leer		Leer	Leer	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
	Editar opciones de clasificación				Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
Iniciar/Detener Tra-bajo[3]	Iniciar/Detener Trabajo, Enviar datos de campos person-alizados, Trabajar sin conexión				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
Alternar Configuración Avanzada	Habilitar/Deshabilitar Configura-ción avanzada				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
Salidas	Habilitar/Deshabilitar Salidas de sensores				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos
Alternar Muestras de Piezas	Iniciar/Cancelar Muestras de piezas		Permitir		Permitir			Permitir	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
Alternar Secuenciador	Iniciar / detener secuenciador			Permitir	Permitir			Permitir	Administrador de Sistemas, Ingenie-ro de Procesos, Técnico de Procesos
Presión Hidráulica Cero	Presión Hidráulica Cero				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos

[3],"Al iniciar el trabajo se envían automáticamente los datos del campo personalizado. Debe tener capacidad de anulación sin conexión para aceptar el mensaje de advertencia del frontend"

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
		Ver Migración de eDART			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
		Ver Moldes			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
		Ver Procesos			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
		Ver Plantillas			Leer			Leer	Ingeniero de Procesos
Migración de eDART		Editar Migración de eDART			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Editar Moldes			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Editar Proceso			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Editar Plantillas			Editar			Editar	Ingeniero de Procesos
		Eliminar Migración de eDART			Borrar			Borrar	Ingeniero de Procesos

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

FUNCIÓN	FUNCIÓN COPILOT	FUNCIÓN THE HUB	INGENIERO DE CALIDAD	ADMINIS-TRADOR DEL SISTEMA	INGENIERO DE PROCESOS	ANÓNIMO	TÉCNICO DE PROCESO	ROL PERSON-ALIZADO	ROLES BASE CON PERMISO
Migración de eDART Migrar	Migración de eDART Migrar				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Editar Migración de eDART				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Migración de eDART: Migrar Moldes				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Migración de eDART: Migrar Procesos				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
	Migración de eDART: Migrar Plantillas				Permitir			Permitir	Ingeniero de Procesos
Mediciones	Editar Medidas		Editar		Editar			Editar	Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos
Roles del Usuario		Seguridad[2]		Leer				no asignable	Administrador del Sistema
		Crear rol Personalizado		Crear				no asignable	Administrador del Sistema
		Editar rol Personalizado		Editar				no asignable	Administrador del Sistema
		Eliminar rol Personalizado		Borrar				no asignable	No Utilizable

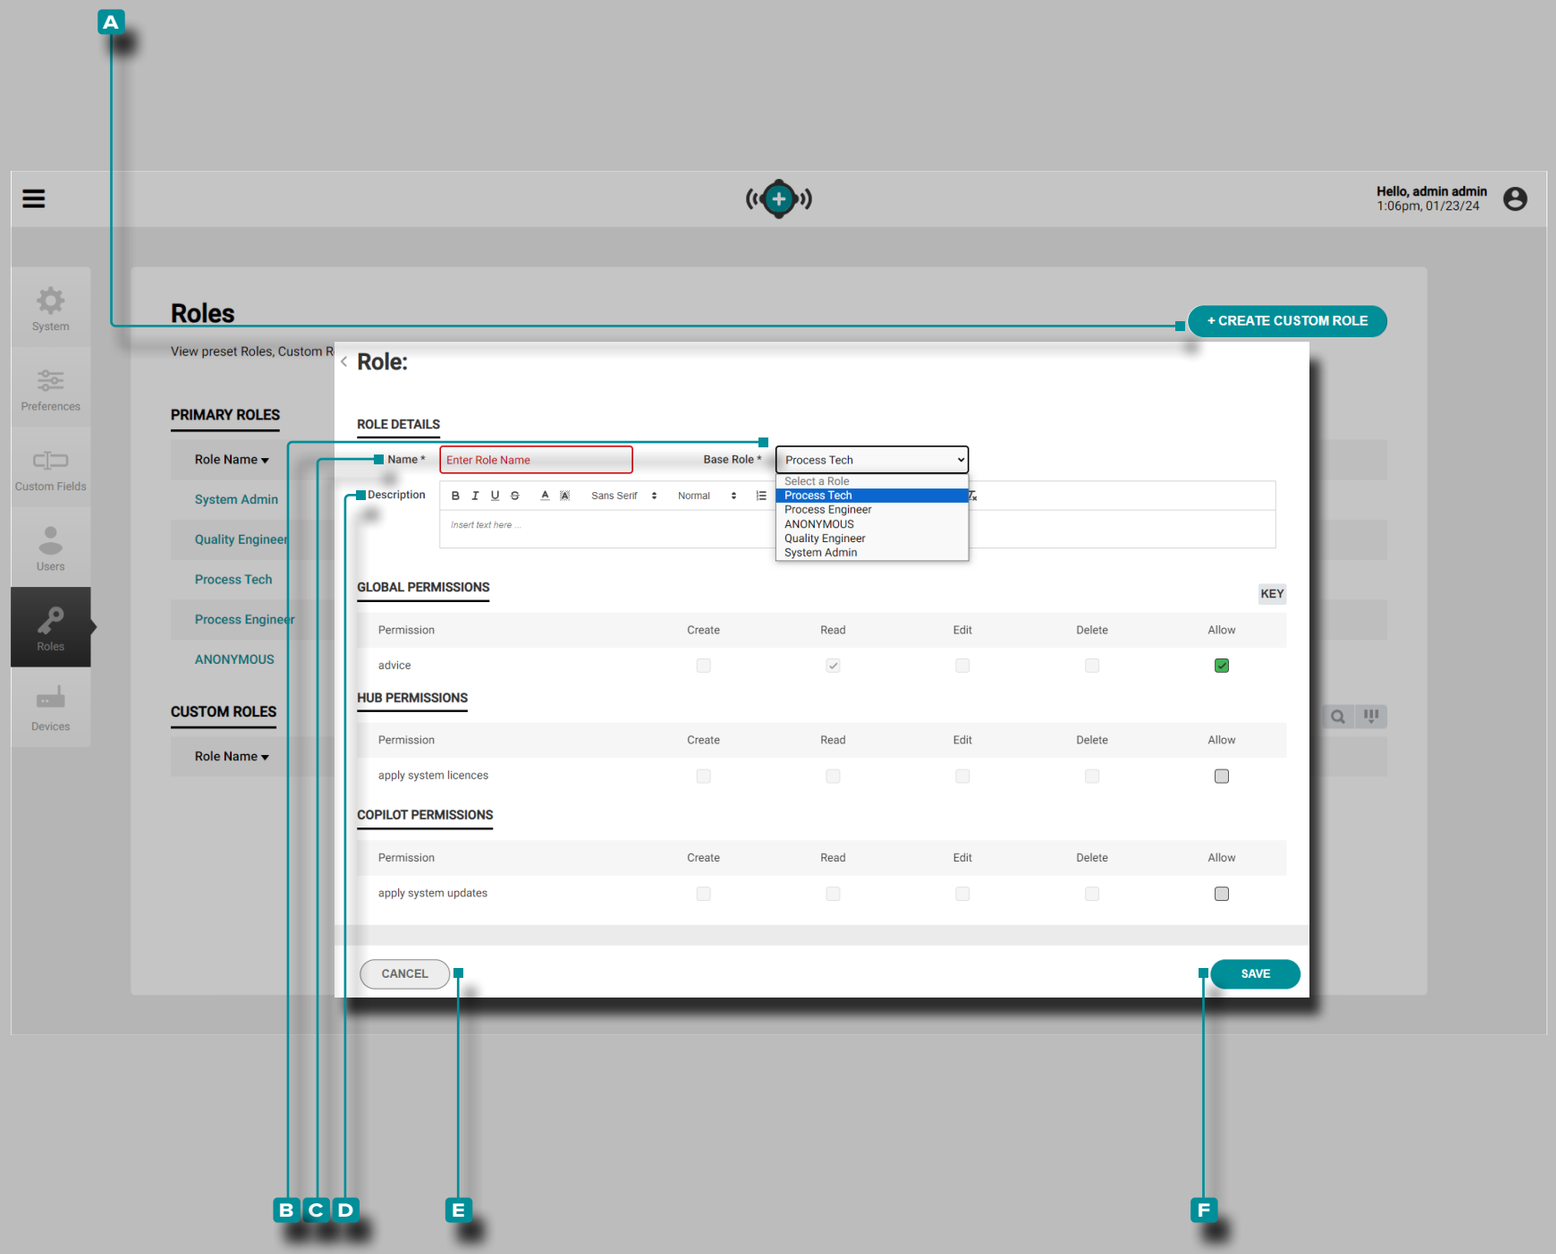

Configuraciones (*continuación*)

Crear roles de Usuario Personalizados

ⓘ **NOTA** *Solo los usuarios con una función de administrador designada dentro del software tienen el permiso necesario para crear funciones personalizadas.*

ⓘ **NOTA** *Un usuario administrador puede crear hasta diez (10) roles personalizados dentro del software The Hub.*

Los roles personalizados se crean seleccionando un rol base existente y adaptándolo para crear el rol con permisos deseado.

Haga clic en el **A** +Crear Icono de Rol Personalizado, luego haga **clic** en para seleccionar lafunción **B** base deseada para adaptar en el menú desplegable.

Haga **clic** en **C** el campo de nombree **ingrese** el nombre de la función deseada. El nombre puede tener hasta 25 caracteres y no se permiten nombres duplicados.

Ingrese una descripción en el **D** campo Descripción si lo desea. No se requiere descripción y no hay límite de caracteres.

Algunos permisos Global, The Hub y CoPilot se asignan o prohíben según el rol base seleccionado. Si se prohíbe cambiar un permiso para el rol base, no se puede selected/deselected para el rol personalizado; Las casillas de permisos prohibidos están atenuadas . Los permisos necesarios se muestran en una casilla gris con una marca de carbón ; los permisos requeridos no se pueden anular la selección.

Los permisos que se pueden adaptar desde los permisos del rol base se muestran en una casilla de verificación verde con una marca de verificación negra ; Los permisos que no forman parte de la función base, pero que se pueden asignar durante la personalización de la función, se muestran en una casilla de verificación gris hasta que se seleccionan y luego se muestran en una casilla de verificación verde con una marca de verificación blanca .

Haga **clic** en para seleccionar o anular la selección del Global, The Hub, and/or Permisos de CoPilot para el rol personalizado. **Haga clic** en el botón **E** CANCELAR para cancelar cualquier cambio, o haga **clic** en elbotón **F** GUARDAR para guardar el rol personalizado.

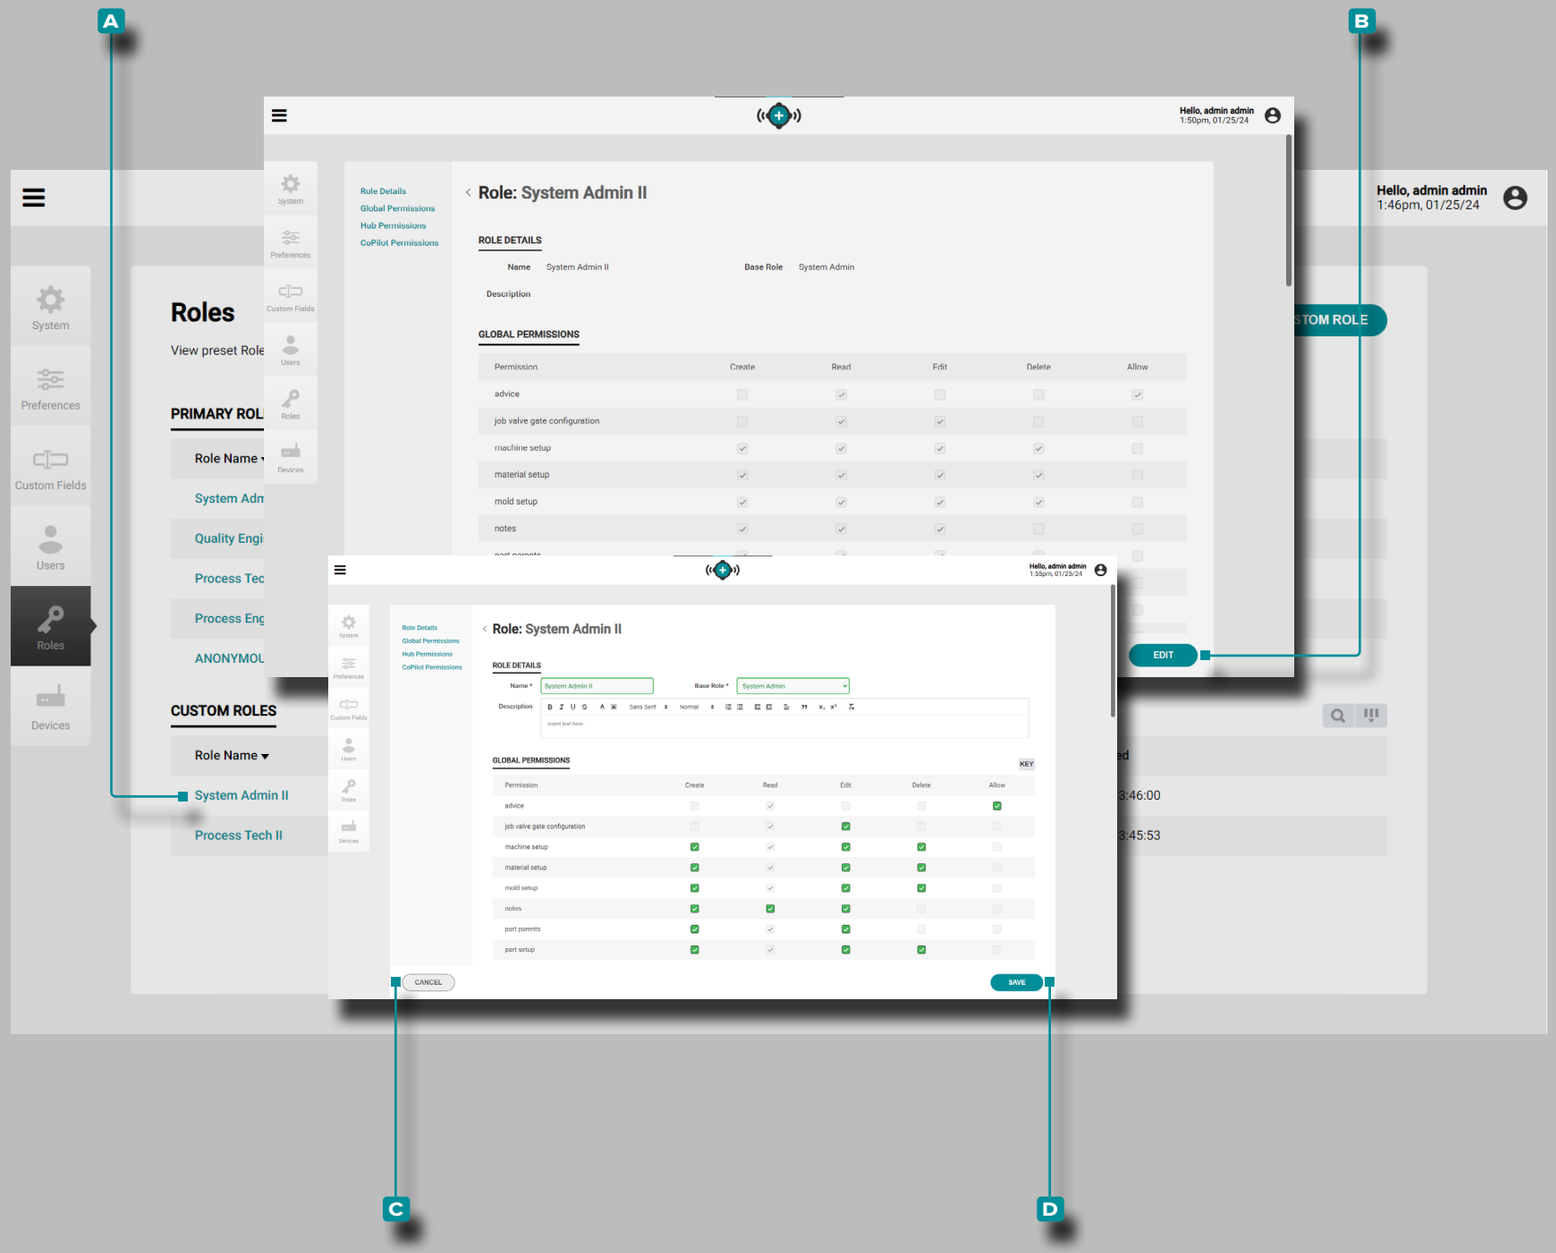

Configuraciones (*continuación*)

Editar Roles de Usuario Personalizados

Los roles personalizados se pueden editar para incluir o excluir el software global, The Hub, and/or Permisos del sistema CoPilot.

Haga clic en el **A** rol personalizado para editar, luego haga **clic** en en **B** elbotón EDITAR. Edite el Nombre, ⓘFunción base o los permisos según lo desee.

ⓘ **NOTA** *Si se cambia la función base, se eliminarán los permisos aplicados anteriormente a la función personalizada.*

Haga clic en el botón **C** CANCELAR para cancelar cualquier cambio, o haga **clic** en **D** el botón GUARDAR para guardar los cambios en la función personalizada.

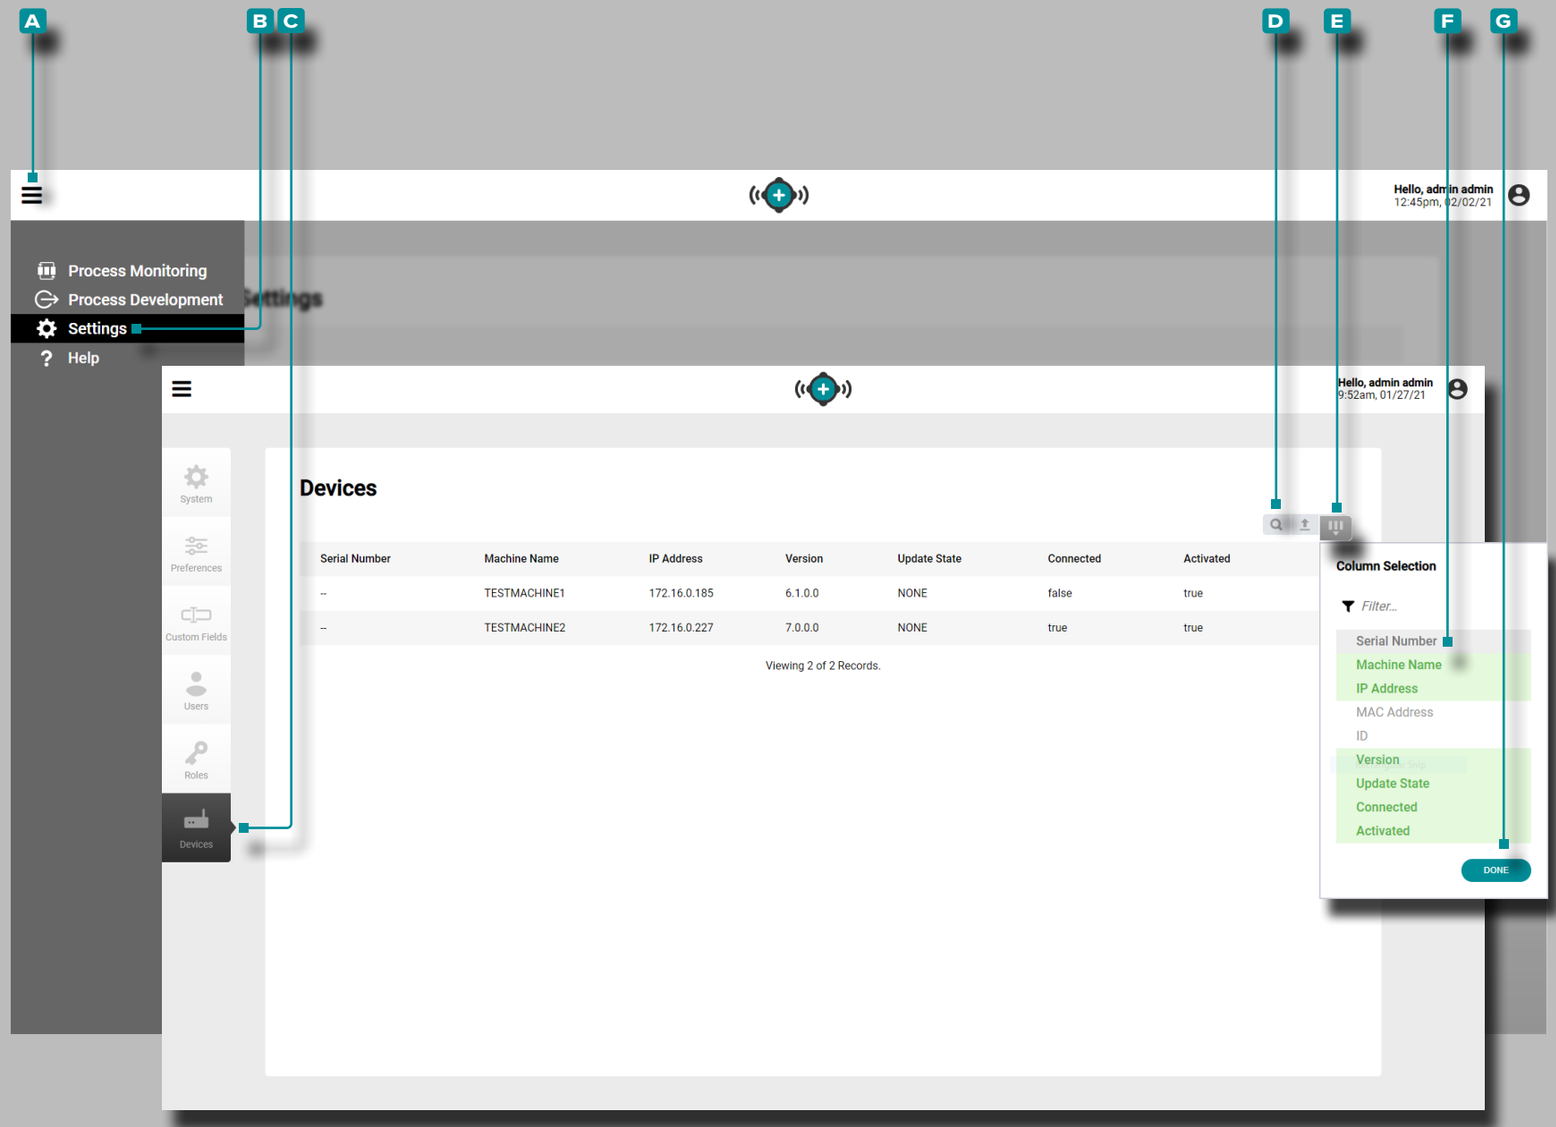

Configuraciones (*continuación*)

Dispositivos

La vista Dispositivos proporciona detalles de cada sistema CoPilot en la red, incluido el número de serie.

Los dispositivos vista muestra puede ser de hasta 9 de las siguientes variables del aparato:

- Número de Serie
- Nombre de la Máquina
- Dirección IP
- Dirección MAC
- ID
- Versión
- Estado de actualización
- Conectado
- Activada

Haga **clic** en el ícono de **A** menú, luego haga **clic** **B** en Configuración, luego haga **clic** **C** en Dispositivos para ver la información de red del sistema CoPilot.

Hacer clic la **D** búsqueda icono para enter/search de una palabra o frase entre los dispositivos.

Haga **clic** **E** en Seleccionar Columnas para elegir las **F** variables que se muestran. Haga **clic** en el botón **G** HECHO para guardar los cambios y salir de la ventana emergente Seleccionar Columnas.

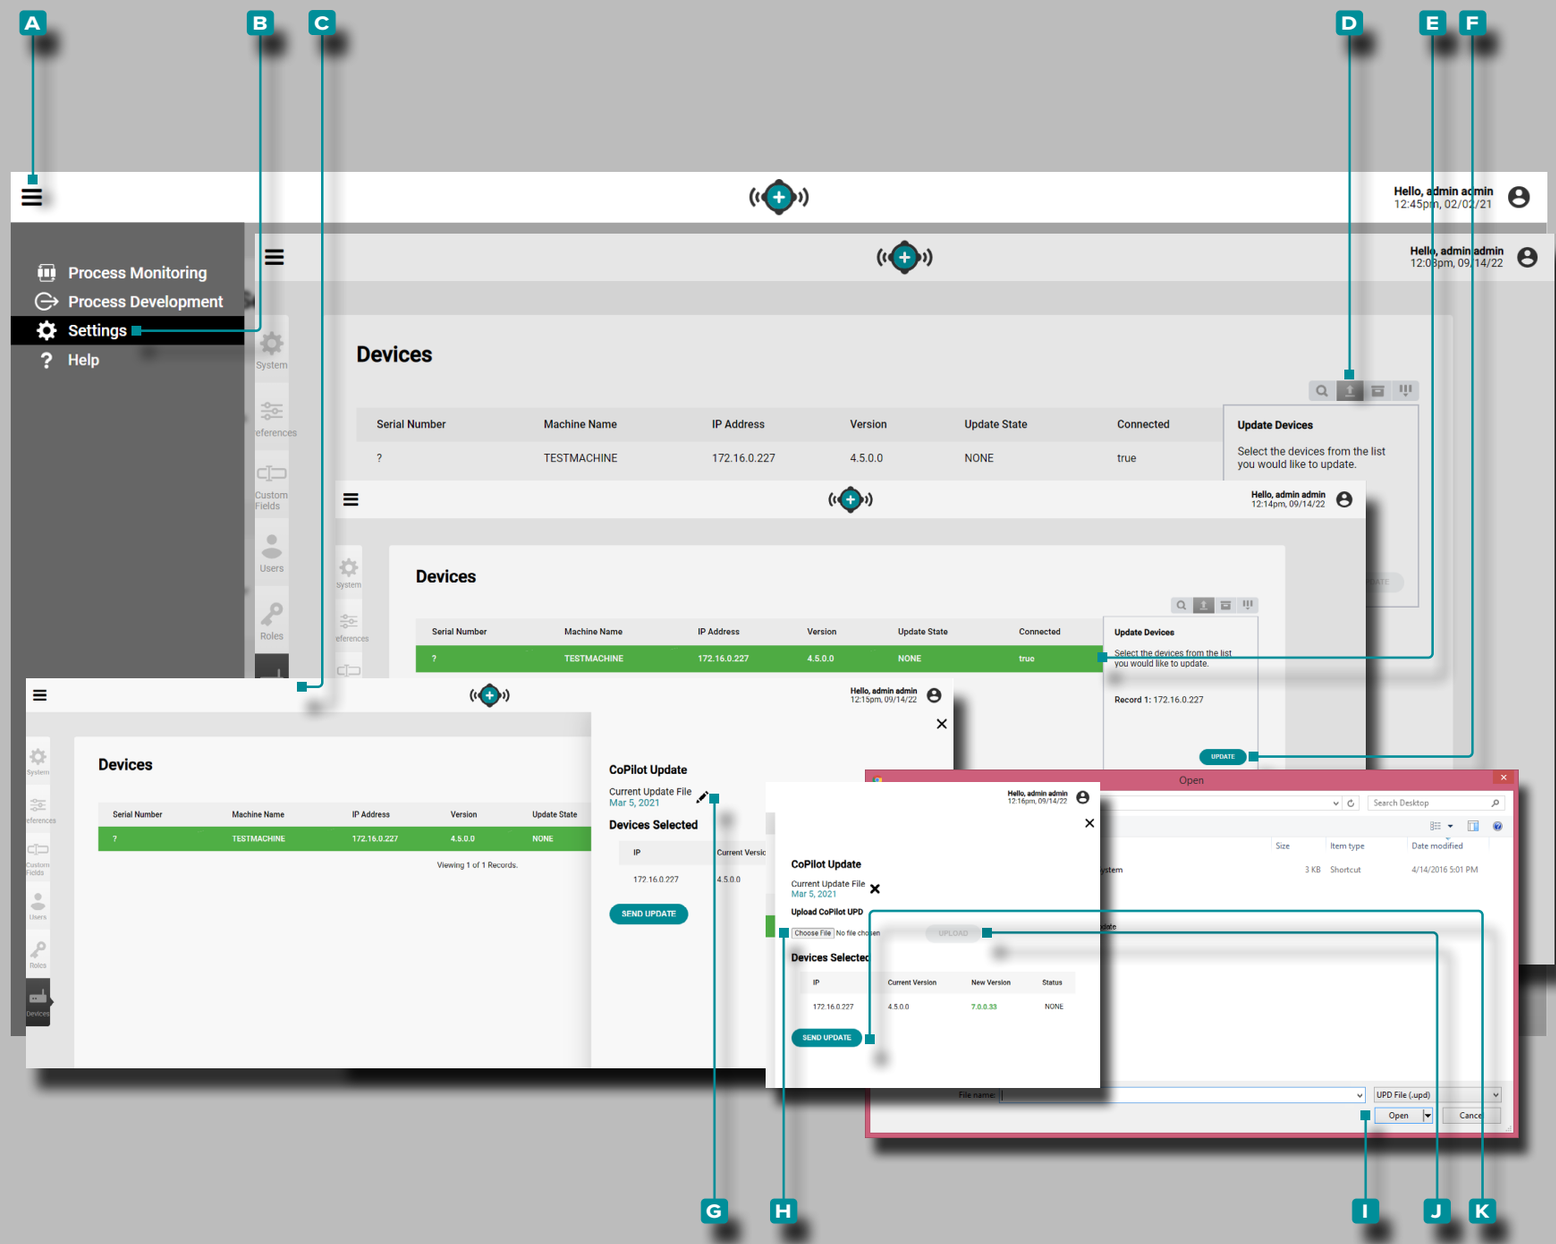

Configuraciones (*continuación*)

Actualizaciones de los sistemas CoPilot

Los sistemas CoPilot conectados se pueden actualizar directamente desde The Hub, desde la página Dispositivos. Actualice los sistemas CoPilot conectados según sea necesario para las últimas correcciones de errores y nuevas funciones.

PRECAUCION *NO omita las versiones de actualización; NO aplique una actualización más reciente si hay una actualización anterior disponible, es decir, aplicar la actualización v7.2 a un sistema v7.0 en lugar de aplicar la actualización v7.1 a un sistema v7.0 y luego aplicar la actualización v7.2. Consulte el sitio web de RJG para asegurarse de que se aplique la actualización correcta al sistema CoPilot. El incumplimiento puede dar lugar a errores o problemas en el software CoPilot y el sistema The Hub.*

Haga **clic** en el ícono de **A** menú, luego haga **clic** **B** en Configuración, luego haga **clic** **C** en Dispositivos para ver la información de red del sistema CoPilot.

Haga clic en el botón **D** Actualizar dispositivos y luego **haga clic** en los **E** dispositivos CoPilot deseados en la lista para seleccionarlos o deseleccionarlos para la actualización; las filas seleccionadas (dispositivos) se volverán verdes. **Haga clic** en el botón **F** ACTUALIZAR para continuar con la actualización

Haga clic en el **G** ícono de lápiz en la ventana deslizable, luego haga clic en el botón **H** Elegir archivo. Seleccione el archivo de actualización (.UPD) de la ventana, luego **haga clic** en el botón **I** Abrir. **Haga clic** en el botón **J** CARGAR ; espere a que se complete la carga, luego **haga clic en** el botón **K** ENVIAR ACTUALIZACIÓN.

Una vez que el estado muestre "Transferencia completada con éxito", la actualización estará disponible en los sistemas CoPilot seleccionados.

(continúa en la siguiente página)

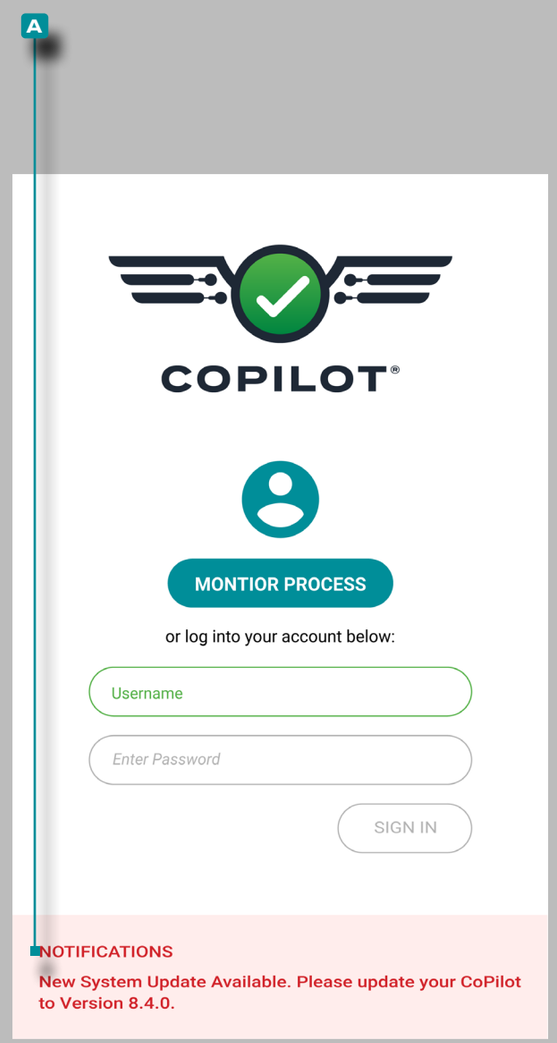

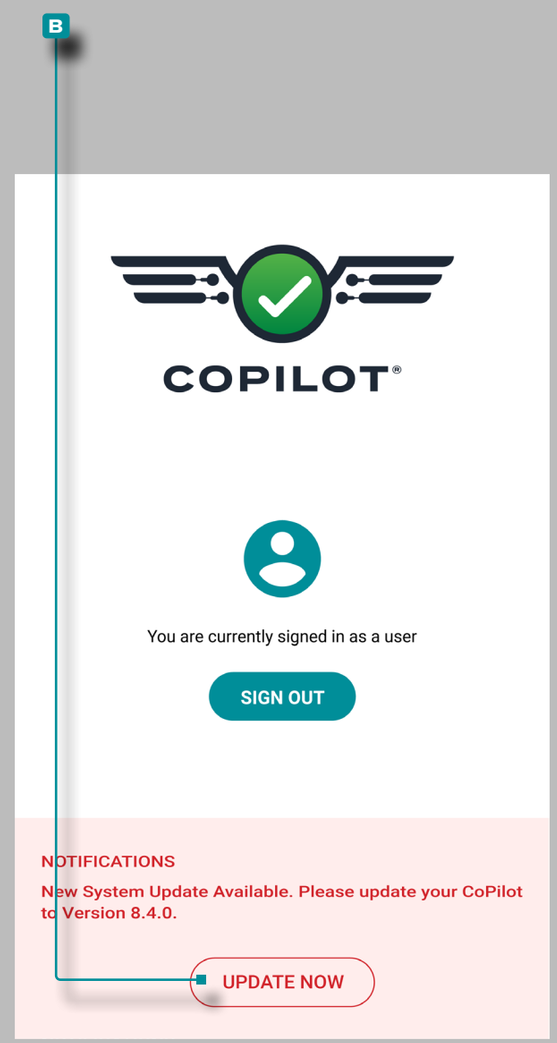

Configuraciones (*continuación*)

(continuación de la página anterior)

Los sistemas CoPilot que recibieron la actualización mostrarán una A notificación de actualización en la pantalla de inicio de sesión. Para completar las actualizaciones, inicie sesión en cada sistema CoPilot, luego seleccione el botón B ACTUALIZAR AHORA en la pantalla de inicio de sesión de cada sistema CoPilot.

PRECAUCION *Cada sistema CoPilot debe reiniciarse después de instalar las actualizaciones. Asegúrese de que la máquina esté parada antes de reiniciar cada sistema CoPilot.*

Para asegurarse de que la actualización de CoPilot se haya instalado correctamente, actualice la página Dispositivos en The Hub para ver la versión actual del software del sistema CoPilot.

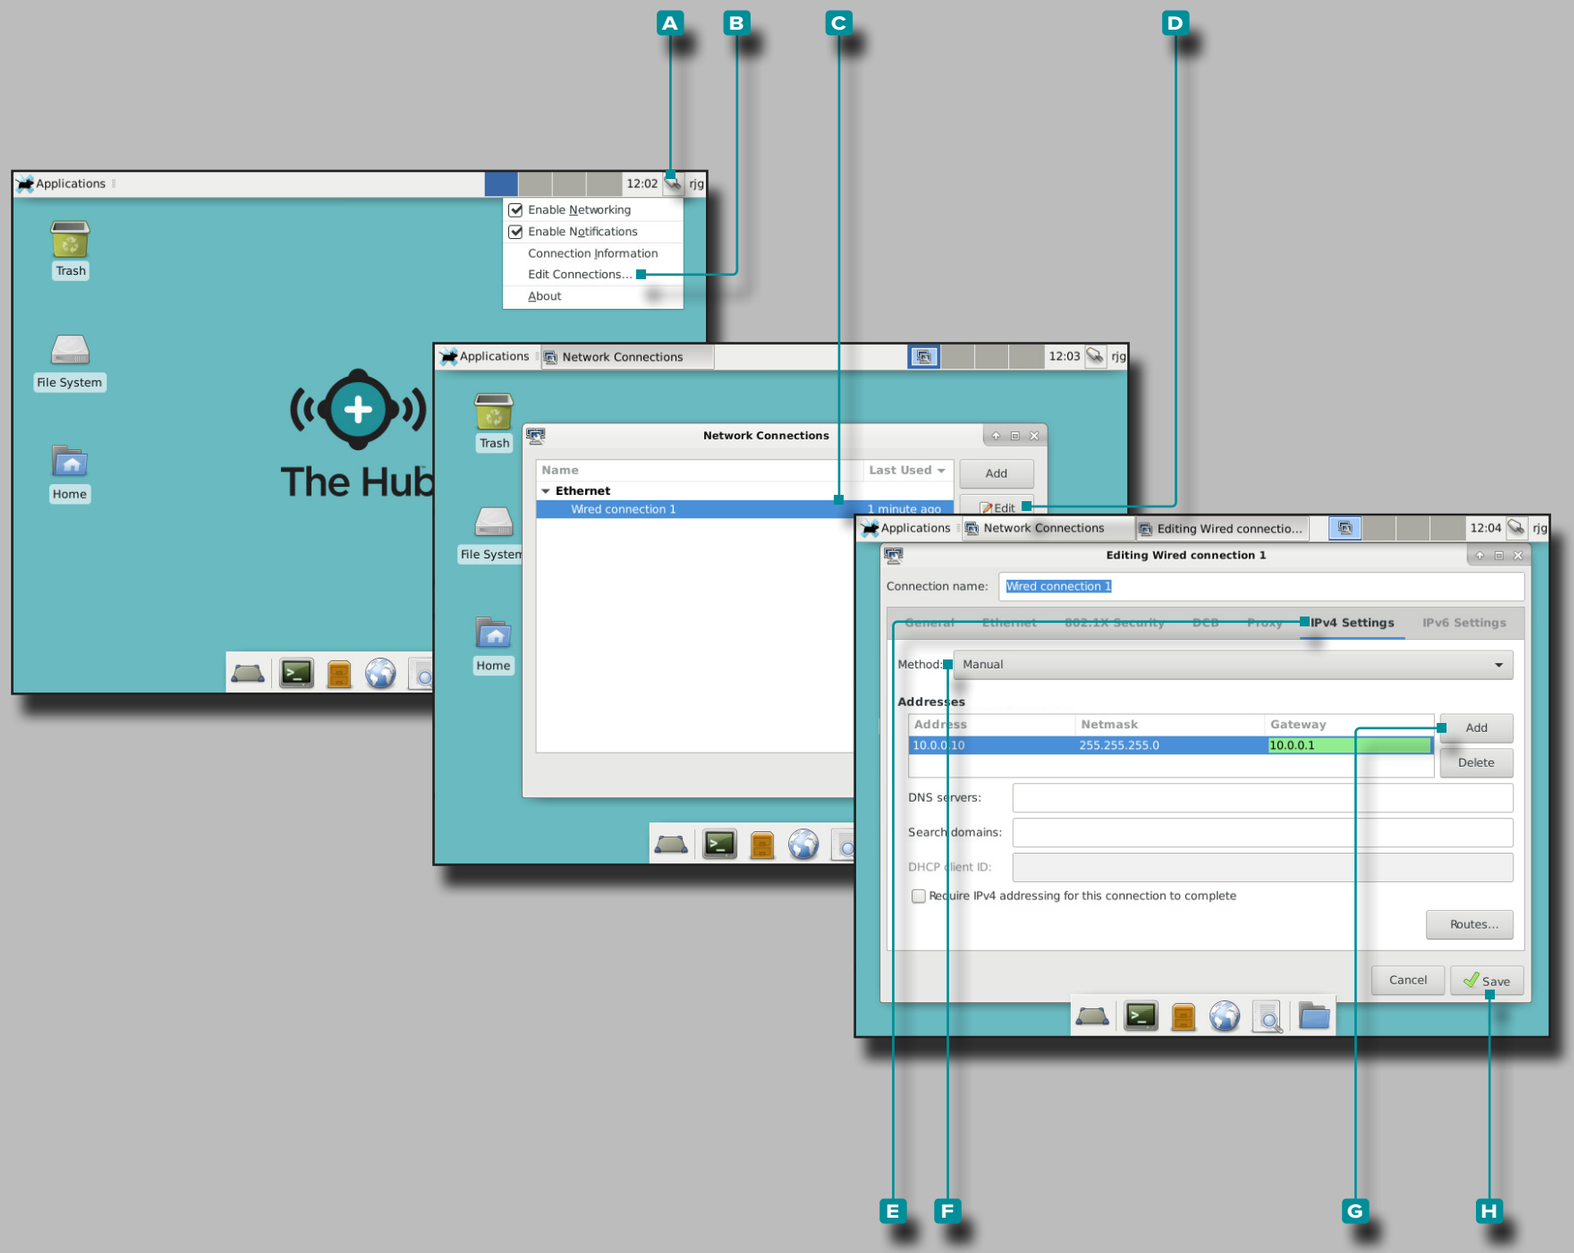

Configuraciones (*continuación*)

Dirección IP de The Hub

La dirección IP dThe Hub está preestablecida en RJG, Inc (10.0.0.10 (Dirección IP) 255.255.255.0 (Máscara de subred)). La dirección IP del servidor Hub debe establecerse en cada configuración del sistema CoPilot.

Si existe una red del sistema The Hub con la dirección IP asignada, la dirección IP dThe Hub se puede cambiar para que coincida con la configuración actual de los sistemas CoPilot; El cambio se puede realizar a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI, método preferido) o mediante el símbolo del sistema. Lea y siga todas las instrucciones para cambiar la dirección IP de The Hub, si lo desea.

Cambio por interfaz gráfica de usuario (GUI)

1. Inicie sesión en el servidor The Hub.
2. Haga **clic** en el icono de **A** conexión de red junto al nombre de usuario "rjg", luego haga **clic** **B** en Editar conexiones.
3. Haga **clic** en la **C** conexión por cable, luego haga **clic** **D** en editar.
4. Haga **clic** **E** en Configuración de IPv4, luego haga **clic** en el **F** método de conexión deseado; ingrese la dirección, la máscara de red y la puerta de enlace que desee.

   Si configura una dirección estática, seleccione **F** Manual y luego haga **clic** en **G** Agregar e ingrese las opciones Dirección, Máscara de red y Puerta de enlace con la dirección adecuada.
5. Haga **clic** en el botón **H** Guardar para guardar y salir.

```
  GNU nano 2.7.4                    File: /etc/network/interfaces                    Modified

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1
iface eno1 static
address 10.0.0.10
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1

auto eno2
iface eno2 dhcp
```

Configuraciones (*continuación*)

Cambiar por Símbolo del Sistema

1. Inicie sesión en el servidor de aplicaciones de The Hub.
2. En el mensaje rjg @ TheHub: **enterudo** nano / etc / network / interfaces y return / enter en el teclado.
3. **Ingrese** la dirección, la máscara de red y la puerta de enlace que desee.

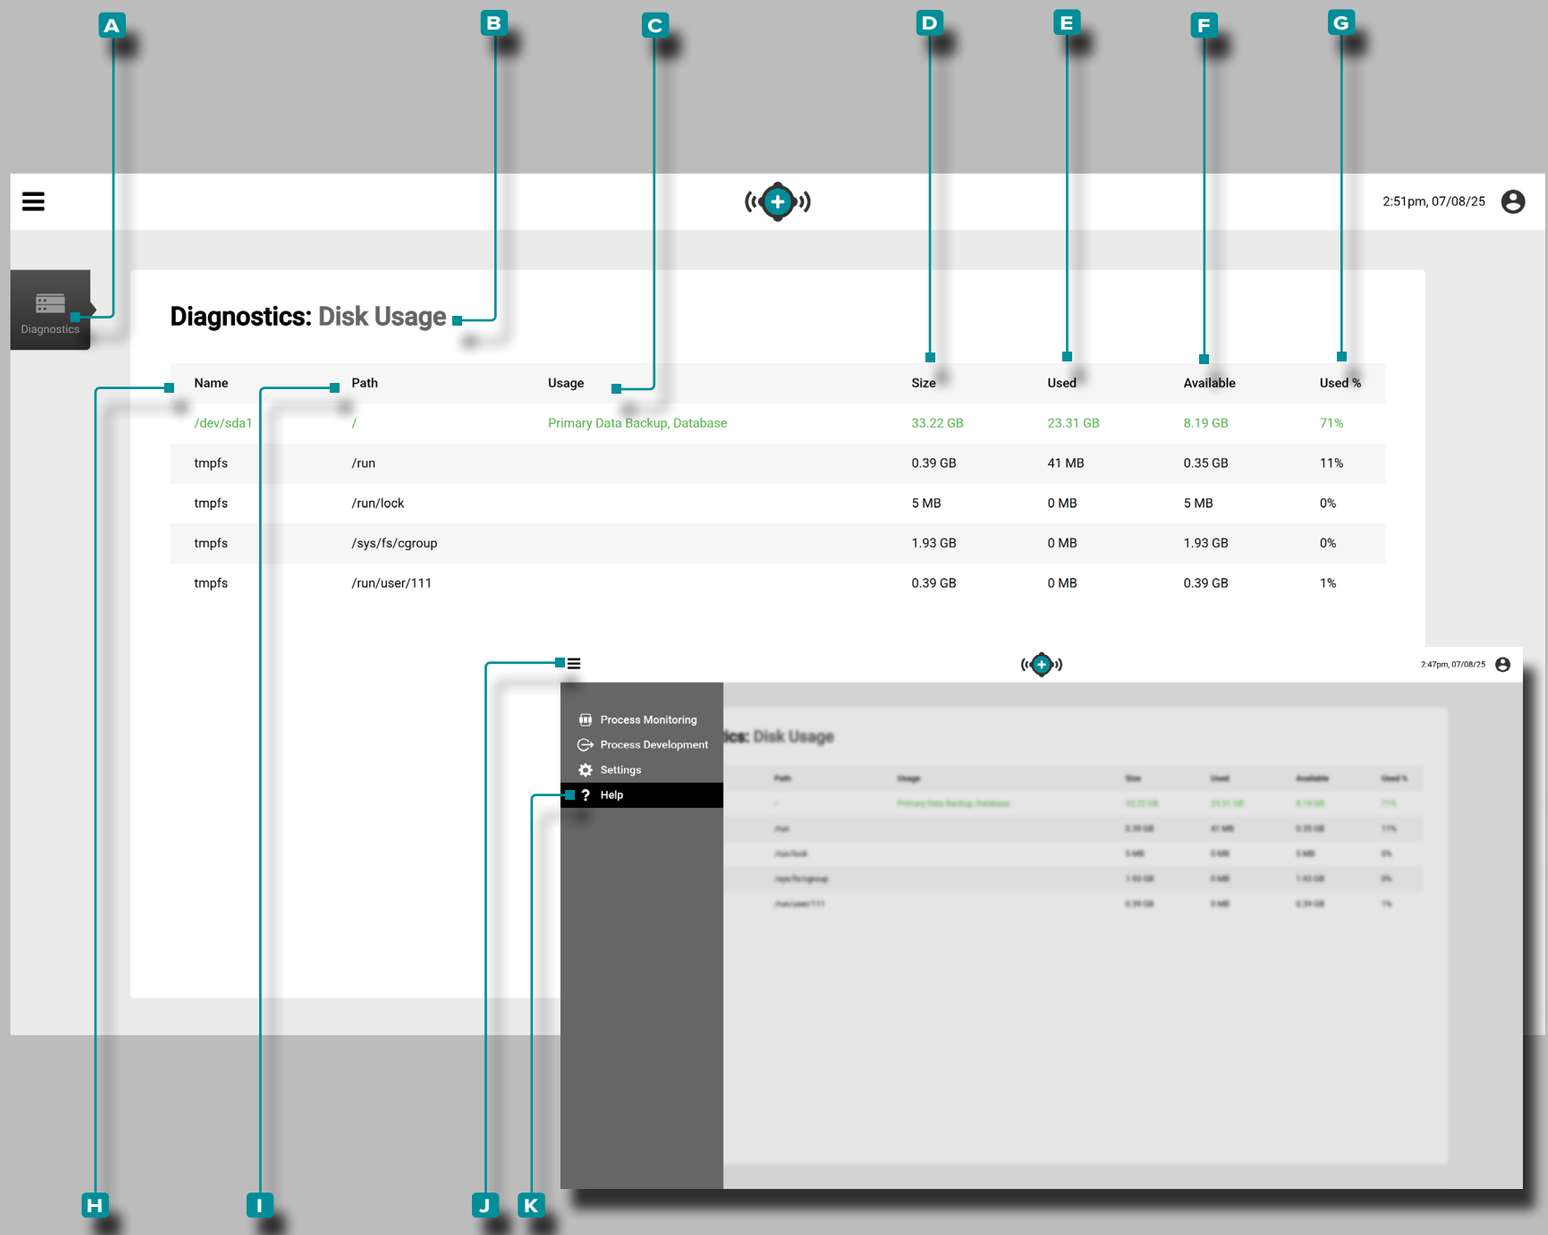

Ayuda

Diagnóstico: Uso del disco

La vista **A** Diagnóstico proporciona información **B** de uso del disco.

Haga clic en el ícono de menú **J** desde cualquier página, luego **haga clic en** **K** Ayuda para acceder a **A** Diagnósticos.

Uso del disco:

La vista **B** Uso del disco proporciona **H** Nombre, **I** Ruta, **C** Uso, **D** Tamaño, **E** Usado, **F** Disponible y **G** Usado % Información del disco.

Nombrar

El **H** Nombre asignado al disco.

Vía de acceso

La ubicación **I** de la ruta del archivo.

Uso

Una descripción del disco **C** Uso, por ejemplo " Copia de seguridad de datos primarios ".

Tamaño

El **D** tamaño total de almacenamiento del disco.

Usado

La cantidad de espacio en disco que actualmente **E** utilizan los datos.

Disponible

La cantidad de espacio libre en disco que todavía está **F** disponible para su uso.

Porcentaje usado

El **G** Porcentaje utilizado del espacio total en disco que está actualmente en uso.

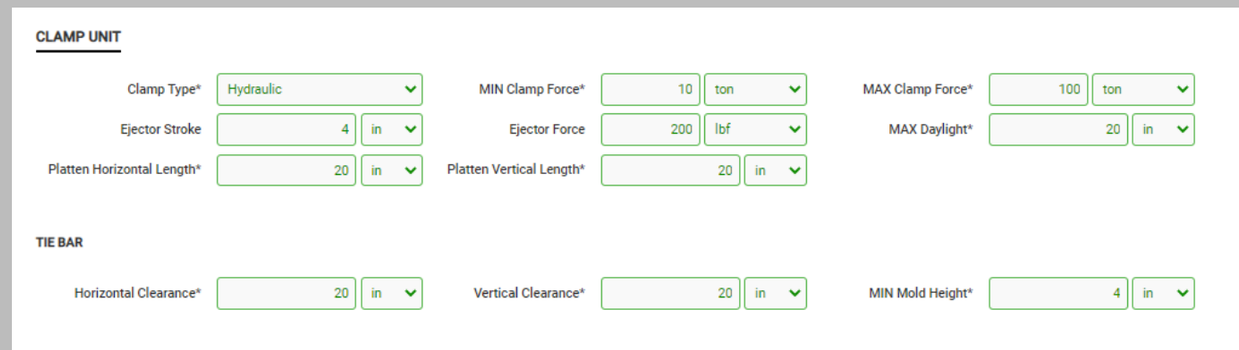

CLAMP UNIT

Clamp Type*	Hydraulic	MIN Clamp Force*	10 ton	MAX Clamp Force*	100 ton
Ejector Stroke	4 in	Ejector Force	200 lbf	MAX Daylight*	20 in
Platten Horizontal Length*	20 in	Platten Vertical Length*	20 in		

TIE BAR

Horizontal Clearance*	20 in	Vertical Clearance*	20 in	MIN Mold Height*	4 in

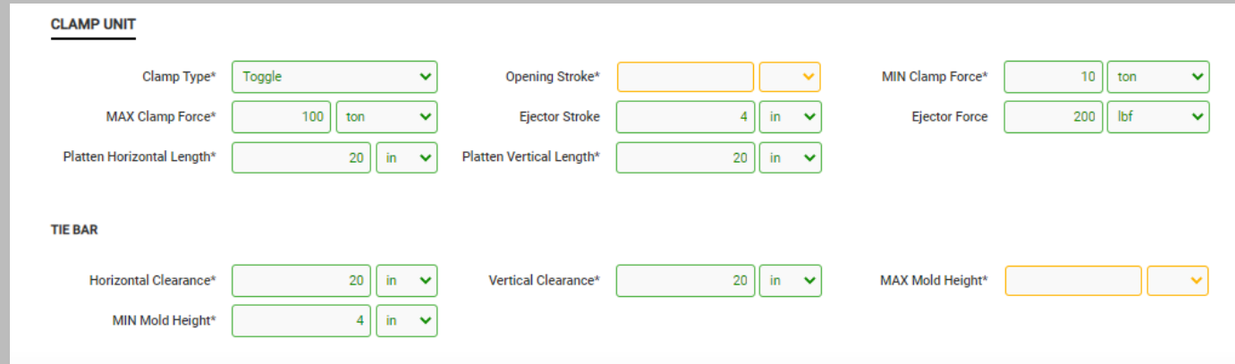

CLAMP UNIT

Clamp Type*	Toggle	Opening Stroke*		MIN Clamp Force*	10 ton
MAX Clamp Force*	100 ton	Ejector Stroke	4 in	Ejector Force	200 lbf
Platten Horizontal Length*	20 in	Platten Vertical Length*	20 in		

TIE BAR

Horizontal Clearance*	20 in	Vertical Clearance*	20 in	MAX Mold Height*	
MIN Mold Height*	4 in				

Apéndice

Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina

El lanzamiento de un nuevo molde, un molde de transferencia, y herramientas de soporte de simulación proporciona una lista de máquinas recomendadas para su uso con el molde seleccionado en base a la siguiente user-entered máquina y molde información:

- Fit Mold (TIE dimensiones de las barras verticales y horizontales, las dimensiones de platina vertical y horizontal, mínima y máxima altura del molde, el aclaramiento de eyección, y la máxima platina luz del día dimensión)
- Abrazadera Fuerza (Proceso de la máquina vs. máximoabrazaderafuerza)
- Inyección Rate (tasa de proceso vs. máquina de flujo máximo)
- Inyección Presión (Inyección de máquina máxima vs. procesopresión)
- Capacidad de inyección (inyección proceso devolumen máquina vs. capacidad máxima barril)

La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Las siguientes tablas detallan los requisitos que determinan un molde y la máquina de compatibilizar/color código.

Apéndice (*continúa*)

Fit molde

NO COMPATIBLE/ROJO	NO RECOMEMNDADO/AMARILLO	COMPATIBLE/VERDE
Molde Largo es mayor que el de la máquina de barra de unión vertical Largo	MoldeLargo es menos que 2/3 de la barra de unión vertical Dimensión de la máquina	El Molde y la Máquina son Compatibles
Molde Ancho es mayor que barra de unión horizontal Dimensión de la máquina		
La longitud del molde es mayor que la longitud de la platina vertical de la máquina		
El ancho del molde es mayor que la dimensión de la platina horizontal de la máquina		
Altura del molde es menor que la palanca de la máquina molde altura mínima	El ancho del molde es menos de 2/3 de la dimensión horizontal de la barra de unión de la máquina	
La altura del molde es mayor que la altura máxima del molde de la máquina de palanca		
Liquidación herramienta para la expulsión es mayor que la máquina deAbrazadera Carrera		
Die molde altura más herramienta para la expulsión Liquidación es mayor que el máximo platina Día Luz Dimensión de la máquina		

Apéndice (*continúa*)

Fuerza de Cierre

NO COMPATIBLE/ROJO	NO RECOMEMNDADO/AMARILLO	COMPATIBLE/VERDE
ProcesoAbrazaderaFuerza es mayor que el máximo de la máquinaAbrazaderaFuerza	La fuerza de sujeción del proceso es superior al 80% de la fuerza de sujeción máxima de la máquina La fuerza de sujeción del proceso es menor que la fuerza de sujeción mínima de la máquina	El Molde y la Máquina son Compatibles

Velocidad de inyección

NO COMPATIBLE/ROJO	NO RECOMEMNDADO/AMARILLO	COMPATIBLE/VERDE
Proceso Caudal de flujo es mayor que la tarifa máxima de la máquina	La tasa de flujo del proceso es superior al 80% de la tasa de flujo máxima de la máquina	El Molde y la Máquina son Compatibles

Presión de Inyección

NO COMPATIBLE/ROJO	NO RECOMEMNDADO/AMARILLO	COMPATIBLE/VERDE
La presión de inyección del proceso es mayor que la presión de inyección máxima de la máquina	La presión de inyección del proceso es superior al 80% de la presión de inyección máxima de la máquina	El Molde y la Máquina son Compatibles

Capacidad Real de Inyección (PS)

NO COMPATIBLE/ROJO	NO RECOMEMNDADO/AMARILLO	COMPATIBLE/VERDE
Disparo proceso Volumen es mayor que el 90% de la capacidad máxima de la máquina de barril El volumen de inyección del proceso es inferior al 10% de la capacidad máxima del barril de la máquina	Disparo proceso Volumen es mayor que el 80% de la capacidad máxima de la máquina de barril	El Molde y la Máquina son Compatibles

Apéndice (*continúa*)

Importación, Exportación, Copia de Seguridad y Archivo de Datos

Descripción general

Los usuarios pueden mover datos de un sistema The Hub (o sistema Copilot) a otro sistema The Hub, para enviar datos al servicio de atención al cliente de RJG, clientes OEM, transferir datos entre plantas o probar moldes.

Formato de Archivo

Los datos para importar, exportar y realizar copias de seguridad se proporcionan en formato de archivo ZIP. El formato de archivo ZIP ocupa poco espacio y permite el acceso aleatorio a los datos. Desde el formato de archivo ZIP, los datos se contienen en estructuras de datos cbor. Esto hace que los datos sean autodescriptivos hasta cierto punto, sin dejar de ser eficientes en el uso del espacio y compatibles con las estructuras de datos actuales.

Estructura de Datos

La estructura de datos es la siguiente:

- Trabajo
- RegistrosCambios
- Alarmas de trabajo
- trabajoleyenda
- Notas
- Ciclo
  - 0
  - 11
  - ...
- CycleData
  - 0
  - 11
  - ...
- SummaryData
  - SummaryVaribleX
  - SummaryVaribleY
  - ...
- Entities
  - Machine
  - Molde
  - Process
  - SetupSheet
  - Templates
  - EntityRevisions

Datos Importados

Cuando se importa un trabajo, los datos del trabajo se escriben en el disco. El documento de trabajo se inserta en la base de datos con una referencia al archivo de trabajo en el disco. Se accede a los datos del trabajo desde el archivo en lugar de leerlos de la base de datos. Los documentos de la entidad también se pueden importar opcionalmente, según la aplicación.

Acceso a Datos

Los documentos de trabajo siempre se consultarán desde la base de datos. Lo únicohora que un documento de trabajo se leerá desde un archivo de datos es cuando se importa un archivo de trabajo. Se accederá a otros datos del trabajo desde el archivo de datos si está presente, o desde la base de datos si aún no se ha escrito.

Si se ha establecido una ubicación de copia de seguridad secundaria y se ha eliminado el archivo de datos principal, se leerá del archivo secundario en su lugar. Si los datos se eliminaron de la base de datos y el archivo de datos se eliminó, se devolverá un error para notificar al usuario que se comunique con su administrador de red para recuperar los datos del sistema de archivo. A continuación, se deben importar los datos para acceder a los datos del trabajo. El usuario utilizará la herramienta de importación de datos para importar los datos al concentrador.

Copia de Seguridad y Archivo de Datos

La copia de seguridad de datos debe estar en su lugar y usarse en caso de falla de hardware o datos loss/corruption, mientras que el archivo de datos está destinado a la retención a largo plazo.

Copia de Seguridad de Datos

Los datos se pueden importar al sistema The Hub en forma de un archivo de respaldo para restaurar los datos de The Hub o para revisar los datos respaldados anteriormente. Cuando se completa un trabajo, todos los datos relevantes del trabajo se recopilan y almacenan en el disco en este formato de archivo. El documento de trabajo se actualiza con una referencia al archivo en el disco, que es una ubicación configurable por el usuario.

Archivo de Datos

Los datos archivados están destinados a la retención de datos a largo plazo. Cuando se completa un trabajo, todos los datos relevantes del trabajo se recopilan y almacenan en el disco en este formato de archivo. El documento de trabajo se actualiza con una referencia al archivo en el disco, que es una ubicación configurable por el usuario.

Retención y Limpieza de Datos

El usuario puede configurar dos configuraciones para la retención y limpieza de datos. El primero es cuánto tiempo permanecen esos datos en la base de datos. Esto afectará potencialmente a algunas consultas que se pueden realizar sobre los datos. Por ejemplo, cualquier consulta que consultara ciclos entre trabajos solo funcionaría si los datos estuvieran en la base de datos. Las consultas sobre trabajos funcionarán. Cuando un trabajo supera la fecha de retención de datos, los datos de ciclo y resumen se eliminan de la base de datos y el documento del trabajo se actualiza para que los datos ya no estén en la base de datos. El documento de trabajo se conservará para acceso futuro.

La segunda configuración de usuario es la cantidad de espacio libre para reservar en el sistema. Si no hay suficiente espacio libre, eliminará los archivos de datos del trabajo hasta que haya suficiente espacio libre. El software Hub no supervisará ni limpiará los datos si se configura una ubicación de datos secundaria. El usuario debe asegurarse de que haya suficiente espacio para hacer una copia de seguridad de los datos. El sistema debe configurarse con suficiente espacio para almacenar datos en la base de datos durante el período de retención y para almacenar los archivos de datos durante el tiempo suficiente para que el sistema de archivo complete la copia de seguridad.

Implementación y Configuración de Copia de Seguridad y Archivo de Datos

Hay varias formas en que un usuario puede configurar la copia de seguridad y el archivo según la infraestructura. Los datos se pueden almacenar en una carpeta compartida y la ubicación puede ser monitoreada por un sistema externo que archiva los datos en una ubicación separada.

- Se puede ejecutar un servicio de respaldo en The Hub que es responsable de archivar datos en otra ubicación.
- Un sistema de archivos de red (NFS) o almacenamientoárea El recurso compartido de red (SAN) se puede montar en el sistema The Hub y se puede configurar una ubicación de copia de seguridad secundaria para que el sistema The Hub archive datos.

Configuración predeterminada y de fondo

El usuario puede esperar que la información de referencia del trabajo (información histórica de ejecución, información de configuración y la referencia al archivo ZIP específico, etc.) permanezca en la base de datos, pero ya no almacenará los datos históricos de ejecución del trabajo, que generalmente son los más grandes. subconjunto de datos, en la base de datos; esto se almacenará en el archivo ZIP que creará la ejecución del trabajo; esto permite mantener la base de datos de Postgres sin que aumente de tamaño.

- (Ubicación predeterminada: /opt/rjg/datafiles)

Durante la instalación del sistema The Hub, se crea el archivo app. properties, que traza la configuración predeterminada de la base de datos de Postgres. La configuración de la copia de seguridad de datos también se genera automáticamente dentro del archivo app. properties y el administrador de TI puede modificarla para personalizar la función de copia de seguridad de datos según las necesidades de la organización.

- El archivo app.properties se encuentra en el directorio ESM Jetty. (/opt/rjg/esm-jetty/config/app.properties)

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración predeterminada de la copia de seguridad de datos:

postgres.address=127.0.0.1
postgres.port=5432
postgres.user=postgres
postgres.password=postgres
#backup.primaryPath=/mnt/sdb
#backup.secondaryPath=/mnt/nfs
#backup.reserveSpace=1000000000
#backup.databaseExpire=180

Conmutadores y Configuración de Respaldo de Datos

Para cambiar la configuración predeterminada de la copia de seguridad de datos en The Hub, elimine los comentarios y modifique los interruptores de configuración necesarios en el archivo de configuración predeterminado.

Aquí se muestra un ejemplo de la nueva configuración predeterminada con Data Backup:

#backup.primaryPath=/mnt/sdb
#backup.secondaryPath=/mnt/nfs
#backup.reserveSpace=1000000000 #1GB de espacio de archivo
#backup.databaseExpire=180 #180 días

- **backup.primaryPath**: Esta es la ubicación principal de almacenamiento de respaldo de datos en caso de que un usuario cambie de /opt/rjg/datafiles
- **copia de seguridad.rutasecundaria**: Esta es la ubicación de almacenamiento de copia de seguridad de datos secundaria o de archivo. (La ruta principal copia los datos en la ruta secundaria y, a menudo, se usa como una memoria USB externa, un disco duro, etc.)
- **copia de seguridad.reservaEspacio**: Este es el espacio reservado, en bytes, para que las actualizaciones y los datos en ejecución se asignen en el sistema. (El valor predeterminado es 1 GB de datos)
- **copia de seguridad.databaseExpire**: Este es el número de días antes de que los datos del trabajo se eliminen de la base de datos. (El valor predeterminado es 180 días)

Los clientes se comunicarán con Atención al cliente para la implementación.

ⓘ **NOTA** *Si la configuración predeterminada se deja intacta pero el usuario especifica la ruta secundaria, los datos se establecerán de forma predeterminada en /opt/rjg/datafiles mientras que la /opt/rjg/esm-jetty/config/app.properties La ubicación mapeada de la ruta secundaria recibirá la copia de seguridad.*

ⓘ **NOTA** *Cuando se establecen la ruta principal y la ruta secundaria, los datos dentro de la ruta principal se copian automáticamente en la ubicación de la ruta secundaria.*

ⓘ **NOTA** *Cuando se excede el espacio de reserva de copia de seguridad, el sistema eliminará primero los archivos más grandes y más nuevos.*

Descripción General

La mayoría de las características de las piezas moldeadas por inyección se pueden predecir o "correlacionar" con las variables en la cavidad. Las correlaciones entre las características de calidad de la pieza y la variable en la cavidad se pueden encontrar determinando qué características son importantes, qué variables se pueden usar para cambiar la pieza y cómo, haciendo un experimento (muestreo de piezas) y midiendo las piezas.

Hay tres niveles básicos de problemas característicos de la calidad de las piezas:

- **Nivel uno**: características que se pueden ver sin medir.
  Problemas de características de calidad de la pieza: tomas cortas, flash y algunos sumideros.
- **Nivel dos**: características que normalmente no destruyen la pieza en la medición, pero que no son visibles.
  Problemas de características de calidad de la pieza: dimensiones, peso, alabeo, balance y otros.
- **Nivel tres**: características que generalmente requieren pruebas destructivas.
- **Problemas de características de calidad de la pieza**: resistencia (tracción, compresión, impacto), resistencia química y otros.

Los problemas característicos de la calidad de la pieza se pueden controlar mediante las variables en la cavidad, o "cuatro variables plásticas", temperatura de fusión, velocidad de flujo, presión y enfriamiento (velocidad y tiempo).

Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos

ⓘ NOTA *Existe mucha literatura y cursos sobre experimentos diseñados que pueden ser técnicas más eficientes o avanzadas que las descritas en el siguiente texto.*

1. Elija Características Importantes de Calidad de la Pieza

Las características de calidad de las piezas de nivel uno pueden y, a menudo, se solucionan simplemente estabilizando un proceso y configurando alarmas por encima y por debajo del promedio para picos o integrales. Las características de calidad de los niveles dos y tres son menos obvias y requieren un estudio de correlación.

2. Determinar la Medición de las Características de Calidad de la Pieza

Asegúrese de que los equipos y técnicas de medición sean precisos y repetibles. Los resultados de un “Estudio de repetibilidad del sistema de medición” garantizarán que las mediciones sean válidas. La resolución y la precisión deben exceder los requisitos de tolerancia por un factor mínimo de 3. Encuentre una manera de asignar entradas numéricas a cada uno (por ejemplo, cuánta resistencia química es necesaria). Si las piezas requieren alguna estabilización posterior al moldeado, asegúrese de que sea repetible.

Pruebe el plan de medición en algunas partes para verificar que funcione y para determinar cuánto tiempo lleva.

3. Determine qué variables plásticas afectan las características de calidad de la pieza elegida

- Dimensiones
  Presión (normalmente vista en integrales de ciclo o, a veces, caída de presión); o, a veces, velocidad de enfriamiento y tiempo en semicristalino.
  La temperatura de fusión y la temperatura del molde son importantes en los materiales cristalinos. La orientación del flujo afecta las dimensiones en los materiales rellenos de vidrio (afectados por la secuencia de puertas). La contrapresión y el diseño del tornillo también pueden afectar los materiales rellenos de vidrio al cortar las fibras.
- Peso
  Presión, incluido el empaque, y luego descarga tras empaque, o al final de la bodega (no controlada).
- Warp
  Tasa de enfriamiento, presión (pérdida de presión estática)—compuerta sellada o no (o cantidad de sello) y temperatura.
- Textura
  Flujo (tiempos de llenado de la cavidad) durante la primera parte de la presión (tiempos de llenado y empaque e integrales).
- Cristalinidad (y propiedades afectadas por ella)
  Enfriamiento, temperatura de fusión y temperatura del molde.
- Característica de calidad de la pieza de nivel 3
  Comuníquese con el proveedor del material para conocer muchas características de calidad de la pieza de nivel 3 (resistencia al impacto, etc.).

Las limitaciones de tiempo pueden limitar la cantidad de variables elegidas, así que elija las que tengan más probabilidades de funcionar. Si las correlaciones son débiles pero parecen prometedoras, realice otro estudio para concentrarse en las variables importantes.

4. Conocer y mantener el proceso

RJG, Inc. recomienda que se utilice un proceso DECOUPLED MOLDING®, ya sea DECOUPLED MOLDING® I, DECOUPLED MOLDING® II o DECOUPLED MOLDING® III. También es importante saber si hay sello de puerta o descarga de puerta. Conozca el proceso y manténgalo durante toda la fase de prueba y más allá.

5. Determinar el nivel y el número de la prueba

Por lo general, dos niveles de prueba son suficientes: "Bajo" y "Alto". Es posible que se necesite un nivel "Medio" si se espera que la correlación no sea una línea recta (algo con un "arco") o simplemente como una medida adicional.

6. Ajuste de la máquina para ajuste variable en cavidad

Es difícil o incluso imposible ajustar algo en la máquina para afectar solo una variable plástica a la vez.

Las variables plásticas son interdependientes en varios grados. Por ejemplo, si se aumenta el tiempo de llenado, pero el molde se abre al mismo tiempo en el ciclo, se reducirá el tiempo de enfriamiento para llenar la última área de la pieza. Por lo tanto, aunque no es una práctica estándar en el diseño de experimentos cambiar más de una variable a la vez, podría ser necesario cambiar dos variables de la máquina para cambiar efectivamente solo una variable de plástico.

Tenga cuidado con las "matrices ortogonales" en las variables de la máquina, ya que pueden cambiar todas las variables plásticas en cada ejecución. Supongamos que el caudal fuera la variable a cambiar; velocidades de flujo más rápidas tienden a llenar más la pieza debido a la compresión. Para lograr la misma pieza de solo llenado, tanto la velocidad de llenado como la posición V→P1 y V→P2 (MOLDEADO DESACOPLADO III) en la máquina (o posición de transferencia para DESACOPLADO II) para cambiar el caudal, sin afectar la presurización parte del ciclo al mismo tiempo.

Este concepto se aplica en particular a la posición de transferencia (MOLDE DESACOPLADO II) o posición de ralentización (MOLDE DESACOPLADO III). Cuando cambie las velocidades de llenado, siempre regrese a un disparo corto y realice ajustes en la posición dentro de la cavidad (por peso) para que coincida con el valor descubierto en los cortos antes de cambiar la velocidad.

Otro objetivo clave es no destruir el proceso cambiando cosas que modifican los elementos esenciales del MOLDEO DESACOPLADO (si esa es la configuración del proceso). De lo contrario, si el proceso está excesivamente "acoplado", varias o todas las variables plásticas podrían estar cambiando con el cambio de configuración de una máquina.

7. Cuánto Cambiar Cada Valor

Elija la temperatura de fusión y la temperatura del molde según las recomendaciones del fabricante para el moldeo, la calidad de la pieza final (por ejemplo, la temperatura de trabajo de la pieza final en materiales semicristalinos) o la simulación. Para variables como el caudal y la presión, si no está seguro de qué límites establecer, siga los pasos de "Muestreo de Piezas para Hacer Datos de Correlación", "6. Elija Límites de Proceso" en la página 130 para establecer los límites. Estos se realizan una vez que el proceso se está ejecutando. Las simulaciones también se pueden utilizar para sugerir límites.

8. Asigne un nombre a cada grupo de muestra

Un “grupo” de muestra es una muestra de piezas con los mismos ajustes. Para cada variable de plástico elegida (por ejemplo, la temperatura del molde) puede haber dos grupos, lo que hace un total de cuatro grupos de muestra, que se muestran a continuación:

- Grupo 1: presión (alta) a temperatura 1
- Grupo 2: presión (baja) a temperatura 1
- Grupo 3: presión (alta) a temperatura 2
- Grupo 4: presión (baja) a temperatura 2

Es útil nombrar las corridas usando el nivel y la variable, por ejemplo: "P alta" para "Presión alta", o "Alta P/Low T” para “Alta Presión, Baja Temperatura”. Es una práctica común escribir el número o la letra en las partes físicas y también mantener un documento de referencia que las enumere.

9. Ordenar las muestras de grupo por ejecución del experimento

Por ejemplo: lleva bastante tiempo cambiar la temperatura de fusión ajustando las temperaturas del barril. Trate de hacer todos los cambios de grupo de presión y flujo primero, luego cambie la masa fundida y haga la presión o el flujo a la temperatura más baja. Esto ahorrará mucho más tiempo que cambiar la temperatura en cada grupo. Comience con velocidades más rápidas, presiones más altas. Comience con temperaturas más bajas. Se tarda más en bajar que en subir.

10. Determinar el número de muestras por grupo Muestra

Es beneficioso tomar muestras adicionales para cada grupo si se dispone de tiempo (por ejemplo, tiempos de ciclo bastante rápidos); Es posible que no sea necesario medir todas las muestras, pero las muestras estarán disponibles si es necesario. Para tiempos de ciclo más largos, tome al menos dos o tres muestras en un grupo.

Muestreo de Piezas para Hacer Datos de Correlación

Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente is/are en orden:

- Decide cómo se etiquetarán las partes. Asegúrese de que el etiquetado no interfiera con las características de la pieza o mediciones posteriores (marcas que ocultan una característica o deforman la pieza).
- Reúna suministros: marcadores, bolsas, etiquetas y otros materiales.
- Planifique el manejo de piezas, especialmente con ciclos rápidos y canales calientes. Tenga un lugar para cada grupo y coloque las bolsas en orden.
- Plan para estabilizar las piezas después del moldeo) de la forma en que se hará durante la producción (enfriamiento u otros procesos).

1. Iniciar el proceso utilizando técnicas estándar (MOLDEADO DESACOPLADO I, MOLDEADO DESACOPLADO II, MOLDEADO DESACOPLADO III, u otras).

2. Estabilice el proceso de forma totalmente automática.

3. Establezca el volumen de llenado en el sistema CoPilot en la desaceleración para empacar (MOLDEADO DESACOPLADO III) o transferir (MOLDEADO DESACOPLADO I).
Esto proporcionará registros precisos para llenar speed/flow tasa y viscosidad, así como otras variables.

4. Elija el sensor y el nivel de presión que representa una cavidad completa.
Por lo general, esto es 1,000 psi al final de la cavidad, pero si los sensores están solo en Post Gate o Mid Cavity, cambie la ubicación y el nivel del sensor según corresponda para crear buenos datos para el tiempo de llenado y el equilibrio de la cavidad.

5. Elija el sensor y el porcentaje del pico que representa una cavidad completamente llena.
Si todos los sensores son Post Gate, entonces el Post Gate predeterminado es aceptable. Si los sensores son Cavidad media o Fin de cavidad, cambie la ubicación del sensor según corresponda. Si las curvas de presión tienen topes que se elevan muy gradualmente, reduzca el porcentaje del paquete para asegurarse de que no alcance el 98 % en el punto equivocado.

6. Elija Límites de Proceso

Si aún no lo ha elegido, determine los límites ajustando el proceso como se describe a continuación. Esto solo es necesario si se desconoce cuánta variación puede manejar el proceso sin volverse inestable o exceder las capacidades de la máquina. No es necesario utilizar los límites máximos para obtener una buena correlación.

A. Cree un proceso centrado que pueda soportar una variación razonable en los valores elegidos anteriormente.

B. Guarde una plantilla para el proceso centrado.

Esto ayuda a garantizar que el proceso se estabilice entre ejecuciones.

C. Cambie la configuración hasta que ocurra una o más de las siguientes situaciones:

- Las partes son visualmente inaceptables (cortas, flash, rubor, etc.)
- Cualquier cosa provoca interrupciones en el ciclo, como la baba de la boquilla (protección contra el moho), las piezas se pegan o la dificultad para expulsar.
- Las velocidades o las presiones superan la capacidad de la máquina (por ejemplo, el llenado o el empaque que limitan la presión), o la capacidad de cualquier máquina en la que se espera que se ejecute el proceso.
- La máquina deja de funcionar según las instrucciones (por ejemplo, no controla la velocidad o la presión, la boquilla tiene fugas).
- El proceso ya no es robusto (por ejemplo, no está desacoplado; el llenado es tan rápido que el frente de flujo llega al final de la cavidad antes de que disminuya la velocidad) o estable debido a la baja viscosidad de las tasas de llenado lentas.

D. Elija niveles justo dentro de estos límites para tener la ventana más amplia posible para la prueba. Sin embargo, por experiencia se puede saber que ciertos valores de las variables de la cavidad son inaceptables; si es así, reduzca los límites en consecuencia.

E. Registre los niveles de configuración elegidos con cada grupo de muestra como se define en " "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos"" , " "7. Cuánto Cambiar Cada Valor" " y " "8. Asigne un nombre a cada grupo de muestra" en la página 129" en la página Registre cada límite para cada parámetro de control (máquina, temperatura, transferencia V→P, etc.) que cambiará.

F. Regrese el proceso al proceso centrado y asegúrese de que los datos coincidan con la plantilla de "**6.** Elija Límites de Proceso", "**B.** Guarde una plantilla para el proceso centrado." en la página 130.

7. En el sistema CoPilot, realice lo siguiente:

A. Cree una nota en el gráfico de resumen.
Incluya el propósito, el equipo en uso (máquina, enfriador, etc.), la configuración inicial de la máquina y configuraciones de muestra de piezas similares.

B. Compruebe la estabilidad en el gráfico de resumen; eficaz viscosity/fill, integrales de presión de la cavidad, mínimos de temperatura del molde, tiempo de ejecución del tornillo, tiempo de ciclo y promedio value/back presión son datos útiles para comprobar. La máquina o los auxiliares pueden causar inestabilidades que pueden afectar los resultados; busque tendencias o ciclos en los datos.

C. En el widget de muestra de pieza, ingrese el nombre del grupo (este sería el nombre corto que creó en " "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos"" , " "8. Asigne un nombre a cada grupo de muestra" en la página 129" en la página). Ingrese los detalles en el área de notas.

D. Comience la muestra del grupo. No guarde piezas hasta que se lo indique el widget de muestra de piezas. Deseche siempre las piezas acumuladas hasta que aparezca "Tomar la siguiente muestra". Si el interruptor "Rechazar muestras" está activado con un desviador de piezas, todas las piezas muestreadas irán al conducto de rechazo.

E. No presione "Cancelar muestras" a menos que el widget de muestra de pieza se haya iniciado por error. Espere hasta que se completen todas las muestras de piezas.

8. Empaquete, numere o etiquete las partes de muestra en cada grupo con el número de muestra y el nombre del grupo.

ⓘ **NOTA** *No detenga la prensa entre muestras. Debe funcionar continuamente para mantener la estabilidad.*

9. Opcionalmente, devuelva el proceso al proceso centrado antes de cambiar la configuración para la próxima ejecución. Verifique la plantilla para asegurarse de que coincida con la guardada en " "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos"" , " "6. Elija Límites de Proceso"" , " "B. Guarde una plantilla para el proceso centrado." en la página 130" en la página para evitar cambios que puedan afectar el experimento.

10. Ajuste el proceso para la siguiente ejecución y repita los pasos 7.C.–9. Repita para cada grupo de muestra.

Evaluar los datos

1. Registrar medidas de muestra de pieza
Mida las muestras de pieza y registre las medidas en el registro de muestra de pieza en el software The Hub (consulte " "Introduzca las Medidas de la Pieza" en la página 46" en la página).

2. Buscar correlaciones y establecer alarmas
Consulte " "Iniciar un Estudio de Correlación" en la página 37" en la página

ⓘ **NOTA** *Si todas las piezas medidas se encuentran dentro de las especificaciones, los límites de alarma se pueden establecer en los valores de las variables en la cavidad descubiertas en " "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos"" , " "6. Elija Límites de Proceso" " cuando se establecieron los límites para el experimento.*

3. Ajuste el proceso
Después de configurar las alarmas, ajuste el proceso hacia arriba y hacia abajo para garantizar que las piezas defectuosas se clasifiquen correctamente.

Elección de la configuración de la alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub

Descripción General

El sistema CoPilot monitorea los datos del proceso utilizando sensores en el molde y de la máquina y entradas de secuencia de la máquina. Se pueden configurar alarmas y acciones de clasificación para piezas que se encuentran fuera de los límites de alarma (high/above y low/below) en los datos del proceso. A continuación se describen las alarmas, los límites de alarma y la configuración de los límites de alarma para detectar piezas defectuosas.

Escoger alarmas

El CoPilot calcula valores utilizando datos de ciclo e información de entrada de secuencia a lo largo del tiempo, denominados valores de resumen, y los muestra en el Gráfico de resumen (el Gráfico de resumen puede mostrar varios valores de resumen por sensor). Los valores de resumen incluyen una categoría de tipo (por ejemplo, tiempo de secuencia) y una categoría de ubicación (como tiempo de llenado). Elija qué valores de resumen establecer alarmas en el sistema CoPilot.

1. Alarmas por problemas de calidad

Determine qué tipos de problemas de calidad detectar usando alarmas. Los diferentes valores de presión de la cavidad hacen un buen trabajo al verificar los diferentes problemas de calidad. Por ejemplo, "Presión máxima de la cavidad" funciona mejor para predecir la rebaba, mientras que "Tiempo de proceso, tiempo de llenado y empaque" (el tiempo que se tardó en llenar y empaquetar la pieza) funciona mejor para predecir la textura de la superficie, especialmente en materiales con relleno. Para comprobar si un valor predice o no la calidad de la pieza, consulte " "Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 128Quality/Process Correlaciones de datos con el sistema CoPilot y el software The Hub " en la página

Una vez que se determinen los problemas de calidad a monitorear, use las tablas en " "Resumen de Valores para Configuración de Alarmas" en la página 135 " en la página para elegir los valores de resumen en los que establecer alarmas.

2. Cantidad de Alarmas

Determinar las características de la pieza críticas para la calidad (CTQ) y la dificultad para mantener la calidad de la pieza. En aplicaciones simples, es posible que solo se necesite un conjunto o más de alarmas; en aplicaciones difíciles, es posible que se necesiten más alarmas, hasta seis o siete. Para satisfacer múltiples problemas de calidad (como dimensiones y textura), se necesitarán alarmas adicionales. En general, minimice la cantidad de alarmas inicialmente, luego agregue más si persisten los problemas de detección de problemas. El uso de demasiadas alarmas puede causar falsas alarmas y confusión, especialmente si no se tiene experiencia en el uso de alarmas.

3. Alarm/Sensor Ubicación

En general, el mejor lugar para monitorear (establecer alarmas) es al final de la cavidad (esto puede no ser cierto si un problema potencial está lejos del final de la cavidad).

En la mayoría de los casos, coloque el sensor en o cerca del área de influencia. Esta es el área donde el último material fluye a través de la pieza al final de la etapa de llenado. Para encontrar el área de influencia, ejecute un material transparente o de color natural y luego cambie a un material oscuro o de color. En la primera toma con el nuevo material, el camino que haga será el área de influencia. A veces, un sensor no encajará en esa área; si no, acérquese lo más posible a esa área y manténgase alejado de las regiones que dejan de fluir muy temprano en el proceso de llenado.

Si hay varios sensores, está bien poner alarmas en todos los sensores.

Selección de Límites de Alarma

Los siguientes son tres enfoques diferentes sobre cómo elegir los niveles de alarma.

- **Acercarse** 1: Calcule la configuración de los límites de alarma y ajústelos según sea necesario

  Cómo funciona: Las estimaciones aproximadas se utilizan al inicio del proceso y luego se refinan durante la producción normal.

  Ventajas: Este es el enfoque más simple para establecer límites de alarma.

  Desventajas: Este puede ser el enfoque más lento y menos preciso, a menos que se use junto con los enfoques 2 o 3.

- **Acercarse** 2: Límites de alarma para cuando las piezas pueden ser diferentes a las anteriores

  Cómo funciona: Se elige un proceso estable y se establecen límites de alarma para activarse cuando el proceso cambia significativamente.

  Ventajas: Este enfoque mantiene alta la capacidad del proceso.

  Desventajas: Este enfoque no separa las partes buenas de las malas.

- **Acercarse** 3: Límites de alarma cuando las piezas son probablemente malas

  Cómo funciona: Se ejecuta un experimento para determinar qué niveles de alarma se ordenarán good/bad partes.

  Ventajas: Este enfoque evita que se envíen piezas defectuosas.

  Desventajas: Este enfoque no detecta cambios en el proceso hasta que se producen piezas defectuosas.

Enfoque 1: Calcule la configuración de la alarma y ajústela según sea necesario

Establezca estimaciones aproximadas preliminares de los límites de alarma y refínelas durante la producción normal. Este enfoque no permite que las alarmas se estabilicen rápidamente a menos que cualquiera de los enfoques #2 o #3 se utilizan en conjunto. De lo contrario, pasará un tiempo antes de que se optimicen las alarmas. Durante la producción, monitoree las piezas que son rechazadas y ajuste las alarmas de acuerdo con el análisis de las piezas.

Realice los siguientes pasos:

1. Establecer límites de alarma preliminares

Establecer alarmas preliminares en cada valor de resumen; elegir valores de alarma arbitrarios. Generalmente, es mejor ajustar las alarmas y aflojarlas gradualmente que aflojarlas y ajustarlas gradualmente.

2. Supervisión de piezas de alarma durante la producción

Compruebe periódicamente el contenedor de rechazos para ver si hay piezas de alarma. Cuando se encuentren partes en el contenedor de rechazo, inspecciónelas (todas o una muestra relativamente grande).

Determine qué valores de resumen causaron las alarmas (estos valores de resumen son los que se cambiarán); use lo siguiente para ajustar las alarmas:

- Si ninguna de las partes es mala, amplíe las alarmas que más se dispararon.
- Si algunas de las partes están defectuosas, amplíe las alarmas que se activaron.
- Si muchas de las piezas están defectuosas, apriete ligeramente todas las alarmas.
- Si la mayoría de las piezas están defectuosas, ajuste considerablemente todas las alarmas.
- Si el resultado es entre pocas y muchas piezas defectuosas, no cambie las alarmas.

Cada vez que las piezas defectuosas entren en el contenedor Bueno, apriete todas las alarmas.

- Si algunas piezas defectuosas caen en el contenedor de piezas buenas, ajuste ligeramente las alarmas.
- Si muchas piezas defectuosas caen en el contenedor de piezas buenas, ajuste las alarmas considerablemente.

Continúe ajustando las alarmas hasta que algunas piezas de la alarma estén defectuosas y ninguna pieza defectuosa entre en el contenedor de piezas buenas. Lo ideal es que no se clasifiquen piezas defectuosas en el contenedor de piezas buenas, incluso si algunas piezas buenas se clasifican en el contenedor de piezas defectuosas.

Enfoque 2: Límites de alarma para cuando las piezas pueden ser diferentes a las anteriores

Se elige un proceso estable y se establecen límites de alarma para que se activen cuando el proceso cambia significativamente. Este enfoque mantiene alta la capacidad del proceso, pero no separa las partes buenas de las malas.

Realice los siguientes pasos:

1. Seleccionar datos de un proceso estable

Permita que el proceso se estabilice; en la mayoría de los casos, esto tomará entre 15 minutos y 1 hora. Mire el gráfico de resumen para ver cuándo se produce la estabilización. Deje que el proceso se ejecute hasta que haya al menos 100 o más puntos de datos. No debe haber puntos de datos "periféricos", nada que esté por encima o por debajo del proceso normal.

Amplíe los datos en la región estable.

2. Establecer una Alarma en el Primer Valor de Resumen

Elija el primer valor de resumen para configurar una alarma (consulte " "Resumen de Valores para Configuración de Alarmas" en la página 135" en la página). Abra el panel Configuración de alarmas en el sistema CoPilot y siga las instrucciones que se encuentran en la Guía del usuario del software del sistema CoPilot para configurar alarmas usando sigma. El widget de configuración de alarma automáticamente tiene un valor predeterminado de 4,5 σ (sigma), pero se puede cambiar.

3. Repita para cada valor de resumen para activar las alarmas

Establezca alarmas para detectar cualquier pieza cuando el proceso cambie considerablemente del rango normal. Para detectar pequeñas variaciones, configure alarmas con una ventana más pequeña para +/- 3 σ.

Enfoque 3: Límites de alarma cuando las piezas son probablemente malas

1. Planifica el experimento

ⓘ **NOTA** *Seleccione una característica de calidad para enfocar el experimento y solo dos o tres valores de presión de cavidad.*

Determine qué configuración de la máquina tendrá el mayor efecto en la calidad de la pieza (por ejemplo, las medidas de la pieza). En muchos casos, esto es mantener la presión. Este es el 'factor experimental'; otros factores comunes incluyen la velocidad de llenado, la temperatura del molde o la temperatura de fusión.

Determine qué valores de resumen utilizar para las alarmas (consulte " "Resumen de Valores para Configuración de Alarmas" en la página 135" en la página).

2. Ejecutar el Experimento

Con el proceso funcionando de manera estable, ajuste el factor experimental (configuración de la máquina) hasta que las piezas ya no sean aceptables.

Observe y registre los valores de presión de la cavidad que se utilizarán para las alarmas; estos valores serán los puntos de alarma inferiores.

Repita el paso anterior, pero ajuste el factor experimental en la dirección opuesta. Observe y registre los valores de presión de la cavidad que se utilizarán para las alarmas; estos valores serán los puntos de alarma superiores.

3. Ingrese la configuración de la alarma en el software del sistema CoPilot.

Las alarmas deben ser conservadoras, un poco más estrictas que los puntos de alarma iniciales. Acerque cada uno de los puntos de alarma 1/3 del camino hacia el proceso centrado. Si bien algunas piezas buenas aún pueden llegar al contenedor de piezas defectuosas, asegúrese de que ninguna pieza defectuosa llegue al contenedor de piezas buenas.

Siga las instrucciones para ingresar la configuración de la alarma descritas en detalle en Enfoque 1; la única diferencia es que las configuraciones de alarma alta y baja se ingresan manualmente.

Siguiendo este enfoque, las alarmas rechazarán partes que probablemente sean malas, pero las alarmas probablemente sean conservadoras. Algunas piezas buenas pueden enviarse al contenedor de piezas defectuosas, pero ninguna pieza defectuosa ingresará al contenedor de piezas buenas.

Opcionalmente, una vez configuradas las alarmas, verifique las piezas ajustando el proceso hasta que se produzcan alarmas en los extremos alto y bajo. Check/measure/inspect las partes para verificar qué tan cerca está el deseado dimensions/other Las características están dentro del límite de especificación.

ⓘ **NOTA** *Este es el enfoque simplificado para configurar alarmas. RJG, Inc. ofrece clases detalladas para el moldeo por inyección sistemático que incluyen estrategias de moldeo, estrategias de diseño, solución de problemas de piezas y procesos. & gestión de la producción.*

Configuración de Límites de Alarma

Consulte la Guía del usuario del software del sistema CoPilot para obtener instrucciones sobre cómo configurar alarmas en el software del sistema CoPilot.

Resumen de Valores para Configuración de Alarmas

Una vez que se determinen los problemas de calidad que se van a monitorear, use las siguientes tablas para elegir los valores de resumen en los que configurar las alarmas. Cada tabla contiene valores para usar para la presión de la cavidad (preferida) y la hidráulica y la carrera (si la presión de la cavidad no está disponible). Los valores de resumen se clasifican en orden de preferencia en cada tabla (la primera lista suele ser la mejor para predecir la calidad de la pieza).

Detección de tiros cortos

Presión de Cavidad

- Pico, EOC (alarma baja)
- Pico, GP
- Pico, MEDIO
- Ciclo Integral, EOC (alarma baja)
- Ciclo Integral, PG
- Integral de ciclo, MID
- Tiempo de llenado y empaque (alarma alta)

Hidráulico y Carrera

- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Ciclo integral, volumen de disparo (± 6 σ)
- Viscosidad efectiva, relleno (alarma alta)

Detección de sumideros

Presión de Cavidad

- Pico, EOC (alarma baja)
- Ciclo Integral, EOC (alarma baja)
- Ciclo Integral, PG
- Tiempo de llenado y empaque (alarma alta)

Hidráulico y Carrera

- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Ciclo integral, volumen de disparo (± 6 σ)
- Viscosidad efectiva, relleno (alarma alta)

Detección de destello

Presión de Cavidad

- Pico, sensor de cualquier cavidad
- Tiempo de llenado y empaque (alarma baja)

Hidráulico y Carrera

- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Ciclo integral, volumen de disparo (± 6 σ)
- Viscosidad efectiva, relleno (alarma baja)

Detección de textura

Presión de Cavidad

- Tiempo de llenado y empaque (alarma baja)
- Tasa de Empaque
- Tiempo de Llenado de la Cavidad.
- Pico, sensor de cualquier cavidad

Hidráulico y Carrera

- Valor al llenar→Transferencia de paquetes, Volumen
- Valor en paquete→Transferencia de retención, Volumen
- Viscosidad efectiva, Llenado
- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Ciclo integral, volumen de disparo (± 6 σ)

Detección de dimensiones

Presión de Cavidad

- Ciclo Integral, EOC
- Ciclo Integral, PG
- Pico, presión de la cavidad
- Integral de inyección, presión de cavidad

Hidráulico y Carrera

- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Ciclo integral, volumen de disparo (± 6 σ)
- Viscosidad efectiva, relleno (alarma alta)
- Pico, Inyección Hidráulica
- Valor en el paquete→Transferencia de retención, presión de inyección
- Valor en Llenado→Transferencia de paquete, Presión de inyección o Volumen de inyección

Detección de fugas en el anillo de verificación

Presión de Cavidad

- Tiempo de proceso, relleno de cavidades
- Tiempo de llenado y empaque (alarma alta)

Hidráulico y Carrera

- Pico, volumen de disparo
- Ciclo Integral, Volumen de Disparo

Detección de características de piezas de paredes delgadas (aparte de la textura)

Presión de Cavidad

- Llenar y Empacar Integral, EOC
- Presión integral de llenado y empaque, otra cavidad
- Pico, COE
- Tiempo de llenado y empaque

Hidráulico y Carrera

- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Viscosidad efectiva, Llenado
- Integral de llenado y empaque, volumen de inyección (± 6 σ)
- Valor en paquete→Transferencia de retención, presión de inyección o volumen de inyección
- Valor en Llenado→Transferencia de paquete, Presión de inyección o Volumen de inyección

Detección de tensiones y orientación molecular

Presión de Cavidad

- Tiempo de llenado y empaque
- Tiempo de Llenado de la Cavidad.
- Tasa de corte de relleno en la transferencia
- Pérdida de presión estática o dinámica, PG a EOC
- Pérdida de presión estática o dinámica, inyección a PG

Hidráulico y Carrera

- Tiempo de Llenado
- Valor en paquete→Transferencia en espera, Volumen de inyección

Búsqueda de ajustes de alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub (continuación)

Detección de cavidades bloqueadas

Presión de Cavidad
- Rango, Pico PG
- Rango, pico EOC
- Tiempo de Llenado de la Cavidad.

Hidráulico y Carrera
- Pico, volumen de disparo (± 6 σ)
- Ciclo Integral, Volumen de Disparo

Detección del equilibrio del molde

Presión de Cavidad
- Equilibrio, tiempo de llenado de la cavidad
- Equilibrio, tiempo de empaquetamiento de cavidades
- Saldo, COE
- Equilibrio, otro Cavidad Pico

Hidráulico y Carrera
- No aplica

Detección de cristalinidad

Presión de Cavidad
- Tasa de enfriamiento, cualquier sensor de cavidad
- Integral de ciclo, cualquier sensor de cavidad

Hidráulico y Carrera
- Valor promedio, temperatura de la superficie del molde

Detección de la desviación del núcleo

Presión de Cavidad
- Pico, desviación del núcleo
- Integral de ciclo, deflexión del núcleo

Hidráulico y Carrera
- Viscosidad efectiva, Llenado
- Tiempo de Llenado

Detección de deformación

Presión de Cavidad
- Tasa de enfriamiento, cualquier sensor de cavidad
- Sello de puerta, PG
- Pérdida de presión estática o dinámica, PG a EOC
- Tiempo de llenado y empaque
- Tiempo de Llenado de la Cavidad.

Hidráulico y Carrera
- Tiempo de Llenado
- Tiempo de Empaque
- Tiempo de Inyección hacia Adelante

Detección de la consistencia de la mezcla

Presión de Cavidad
- No aplica

Hidráulico y Carrera
- Valor promedio, Contrapresión
- Tiempo de recorrido del tornillo

Detección de cambios de viscosidad

Presión de Cavidad
- Pérdida de presión estática o dinámica, PG a EOC
- Pérdida de presión estática o dinámica, inyección a PG
- Valor al llenar→Transferencia de paquete, PG

Hidráulico y Carrera
- Viscosidad efectiva, Llenado
- Tiempo de recorrido del tornillo

Detección del sello de la puerta

Presión de Cavidad
- Sello de puerta, PG

Hidráulico y Carrera
- Tiempo de Inyección hacia Adelante

Detección de la consistencia de la operación de la máquina

Presión de Cavidad
- No aplica

Hidráulico y Carrera
- Tiempo de Llenado
- Tiempo de Ciclo

Detección de la consistencia de la configuración

Presión de Cavidad
- Integral de ciclo, cualquier sensor de cavidad

Hidráulico y Carrera
- Tiempo de Llenado
- Tiempo de Inyección hacia Adelante
- Tiempo de Ciclo
- Tiempo de recorrido del tornillo
- Valor al llenar→Transferencia de paquetes, Volumen
- Valor medio, presión de retención
- Valor promedio, Contrapresión
- Valor medio, caudal de llenado
- Valor promedio, tasa de flujo de paquete
- Descompresión, volumen de disparo

UBICACIONES / OFICINAS

EE. UU.

RJG EE. UU. (OFICINAS GENERALES)
3111 Park Drive
Traverse City, MI 49686
P +01 231 947-3111
F +01 231 947-6403
sales@rjginc.com
www.rjginc.com

MÉXICO

RJG MÉXICO
Chihuahua, MéxicoTel
. +52 614 4242281
sales@es.rjginc.com
es.rjginc.com

FRANCIA

RJG FRANCIA
Arnithod, Francia
Tel. +33 384 442 992
sales@fr.rjginc.com
fr.rjginc.com

ALEMANIA

RJG ALEMANIA
Karlstein, Alemania
Tel. +49 (0) 6188 44696 11
sales@de.rjginc.com
de.rjginc.com

IRLANDA/UK

RJG TECHNOLOGIES, LTD.
Peterborough, England
P +44 1733-232211
sales@ie.rjginc.com
www.rjginc.co.uk

SINGAPUR

RJG (S.E.A.) PTE LTD
Singapore, República de Singapur
P +65 6846 1518
sales@sg.rjginc.com
en.rjginc.com

CHINA

RJG CHINA
Chengdú, China
Tel. +86 28 6201 6816
sales@cn.rjginc.com
zh.rjginc.com

REPRESENTANTES REGIONALES

COREA

CAEPRO
Seoul, Korea Seúl, Corea
P +82 02-2081-1870
sales@ko.rjginc.com
www.caepro.co.kr

INDIA

ASOCIADOS DE VINAYAK
Neraluru, Bangalore
P +91 8807822062

TAIWAN

WISEVER INNOVATION CO. LTD.
Ciudad de Taiwán, Taiwán
P +88 6927999255

The Hub® Todos los derechos reservados. © 2026 RJG, Inc.